


DAIKIN

ŽIČANI DALJINSKI UPRAVLJAČ

REFERENTNI VODIČ ZA
INSTALATERA

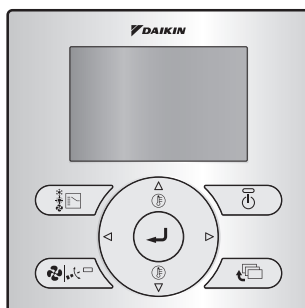

BRC073A1

Svakako pročitajte ovaj referentni vodič za
instalatera prije instaliranja ovog proizvoda.

Sadržaj

1. O ovom dokumentu	2
2. Mjere opreza	2
3. Pribor	5
4. Postupak postavljanja korisničkog sučelja	5
5. Funkcije i stavke izbornika gumba korisničkog sučelja	11
6. Uključivanje	14
7. Lista postavki	15
8. Testni način rada (samo za split sustav para)	17
9. Postupak provjere stavke Povijest pogrešaka	21
10. Način registracije podataka za stavku Kontakt serviser	22
11. Potvrda registriranih pojedinosti	23
12. Sat i kalendar	24
13. Jezik	25
14. Zabrani tipke	26
15. Zabrana funkcije	27
16. Način zabrane	28
17. Ažuriranje softvera putem alata za ažuriranje	30

1. O ovom dokumentu

Ciljana publika

Ovlašteni instalateri

Komplet dokumentacije

Ovaj dokument dio je kompleta dokumentacije. Cijeli komplet obuhvaća:

Dokument	Sadrži...	Format
Priručnik za postavljanje i rukovanje	Upute za postavljanje i rukovanje	Papir (u kutiji)
Referentni vodič za instalatera	Priprema za postavljanje, tehničke specifikacije, referentni podaci...	Digitalne datoteke na adresi http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
Referentni vodič za korisnika	Detaljne upute po koracima i popratne informacije za osnovnu i naprednu upotrebu	

Najnovije revizije priložene dokumentacije možete pronaći na regionalnim Daikinovim internetskim stranicama ili zatražiti od trgovca.

Za detaljnije informacije pogledajte videozapise o postavljanju dostupne na adresi

<http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>. Još detaljnije, način spajanja priključnice S21 potražite u videozapisima o postavljanju Daikinova mrežnog upravljača.

2. Mjere opreza

Originalne upute napisane su na engleskom jeziku. Svi ostali jezici su prijevodi originalne upute.

■ **Pogledajte još i priručnik za postavljanje priložen uz unutarnju jedinicu.**

Pažljivo pročitajte mjere opreza prije postavljanja korisničkog sučelja.

- U ovom priručniku mjere opreza klasificirane su kao UPOZORENJE i OPREZ. Obje vrste sadrže važne sigurnosne informacije. Obavezno slijedite sve mjere opreza navedene u nastavku.

 UPOZORENJE	Nepridržavanje ovih uputa može dovesti do ozljeda ili smrtnog slučaja.
 OPREZ	Nepridržavanje ovih uputa može dovesti do oštećenja imovine ili ozljeda, koje mogu biti ozbiljne ovisno o okolnostima.

- Po završetku postavljanja obavite probni rad kako biste provjerili ima li pogrešaka i objasnite korisniku kako će rukovati klima uređajem s pomoću referentnog vodiča za korisnika. Tražite od klijenta da referentni vodič za instalatera, zajedno s referentnim vodičem za korisnika, spremi za buduću uporabu.

UPOZORENJE

Zatražite od svog dobavljača ili kvalificiranog osoblja da obave postavljanje.

Ne pokušavajte sami instalirati korisničko sučelje. Nepropisno postavljanje može prouzročiti istjecanje vode, strujni udar ili požar.

Raspitajte se kod svog lokalnog dobavljača o premještanju i ponovnom postavljanju korisničkog sučelja.

Nepropisni instalacijski zahvati mogu prouzročiti istjecanje vode, strujni udar ili požar.

Korisničko sučelje postavite u skladu s uputama u ovom referentnom vodiču za instalatera.

Nepropisno postavljanje može prouzročiti istjecanje vode, strujni udar ili požar.

Za postavljanje obavezno upotrijebite samo propisani pribor i dijelove.

Neupotreba navedenih dijelova može prouzročiti kvar jedinice, istjecanje vode, strujni udar ili požar.

Korisničko sučelje postavite na podlogu dovoljno čvrstu da podnese njegovu težinu.

Ako podloga nije dovoljno snažna, može doći do pada korisničkog sučelja i ozljeda.

Električni radovi moraju se izvoditi u skladu s važećim lokalnim i nacionalnim propisima te uputama u ovom referentnom vodiču za instalatera.

Svakako primijenite zasebni krug strujnog napajanja. Nedovoljan kapacitet strujnog kruga i nepropisno obavljeni radovi mogu rezultirati strujnim udarom ili požarom.

Uvijek izvodite radove postavljanja dok je napajanje isključeno.

Dodirnete li električne dijelove, može doći do strujnog udara.

Ne rastavljajte, ne rekonstruirajte i ne popravljajte uređaj.

To može dovesti do strujnog udara i/ili požara.

Provjerite je li pričvršćeno cjelokupno ožičenje, jesu li upotrijebljene navedene žice i uvjerite se da nema naprezanja na priključcima ili žicama.

Nepropisno spajanje ili učvršćivanje žica može rezultirati neuobičajenim stvaranjem topline ili požarom.

Odabir materijala i postavljanje moraju biti u skladu s primjenjivim nacionalnim i međunarodnim normama.

OPREZ

Radi izbjegavanja curenja vode i strujnog udara zbog prodora vode ili kukaca ispunite provrt ožičenja kitom.

Kako biste izbjegli strujni udar, ne rukujte sučeljem mokrim rukama.

Korisničko sučelje ne perite vodom jer to može dovesti do strujnog udara ili požara.

Postavite unutarnju i vanjsku jedinicu, kabel napajanja i priključne žice barem 1 metar od televizora i radiouređaja kako biste spriječili smetnje i šum.

(Ovisno o jačini dolaznog signala, čak ni daljina od 1 metra možda neće biti dovoljna za eliminaciju buke.)

Nemojte instalirati klima uređaj na sljedećim mjestima:

1. Gdje postoji visoka koncentracija vodene prašine ili para mineralnih ulja (npr. u kuhinji).
Plastični dijelovi mogu propasti i otpasti, što može rezultirati istjecanjem vode.
2. Gdje nastaju korozivni plinovi, kao što je sumporovodik.
Korozija bakrenih cijevi ili zavarenih dijelova može rezultirati propuštanjem rashladnog sredstva.
3. U blizini strojeva koji emitiraju elektromagnetsko zračenje.
Elektromagnetsko zračenje moglo bi narušiti rad upravljačkog sustava i rezultirati neispravnim radom jedinice.
4. Gdje može doći do propuštanja zapaljivih plinova, gdje u zraku ima lebdećih ugljičnih vlakana ili zapaljive prašine te gdje se rukuje hlapljivim zapaljivim tvarima, poput razrjeđivača ili benzina.
Rad jedinice u takvim uvjetima može rezultirati požarom.
5. U područjima s visokim temperaturama ili izravnim plamenom.
Može doći do pregrijavanja i/ili požara.
6. U vlažnim područjima ili na mjestima gdje bi uređaj mogao biti izložen vodi.
Ako voda prodre u korisničko sučelje, može doći do strujnog udara i kvara unutarnje elektronike.

Ako će se upotrebljavati funkcija termostata u korisničkom sučelju, izaberite mjesto postavljanja uzimajući u obzir da to mora biti mjesto:

- gdje se može detektirati prosječna temperatura u prostoriji,
- koje nije izloženo izravnoj sunčevoj svjetlosti,
- koje nije u blizini izvora topline,
- koje nije pod utjecajem vanjskog zraka ili propuha uzrokovanog, na primjer, otvaranjem/zatvaranjem vrata, izlazom zraka iz unutarnje jedinice ili sličnim radnjama,
- koje se NE nalazi na otvorenom prostoru.

3. Pribor

Popis priloženog pribora pronađite na str. 7 priručnika za postavljanje i rukovanje.
Nije priloženo, ali je obavezno: BRCW901A*.


Br. stavke	Duljina
BRCW901A03	3 m
BRCW901A08	8 m

4. Postupak postavljanja korisničkog sučelja

4-1 Odredite gdje ćete postaviti korisničko sučelje.

Svakako slijedite "2. Mjere opreza" pri određivanju lokacije.

4-2 Načinite otvor za ožičenje u zidu ako se žice izvlače sa stražnje strane.

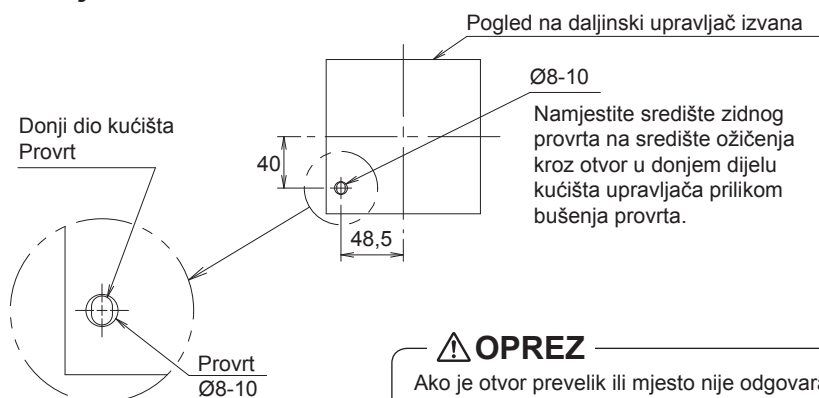


⚠ OPREZ

Ako je otvor prevelik ili mjesto nije odgovarajuće, otvor se može pomaknuti s upravljača.


4-3 Odredite smjer izlaza ožičenja upravljača (stražnji izlaz, izlaz slijeva, gornji lijevi izlaz).

4-3-1 Stražnji izlaz

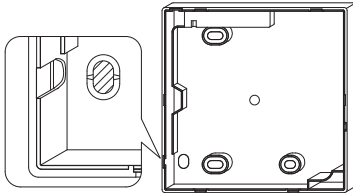


Izrežite smolasto područje (iscrtkano područje).

4-3-2 Izlaz slijeva

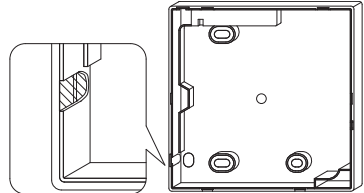

Izrežite tanko područje (iscrtkano područje) klještima ili sličnim alatom, a zatim uklonite srh turpijom ili sličnim alatom.


4-3-3 Gornji lijevi izlaz

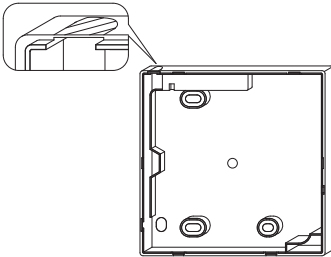


Izrežite tanko područje (iscrtkano područje) klještima ili sličnim alatom, a zatim uklonite srh turpijom ili sličnim alatom.

4-4 Provedite ožičenje.


4-4-1 Pregled ožičenja

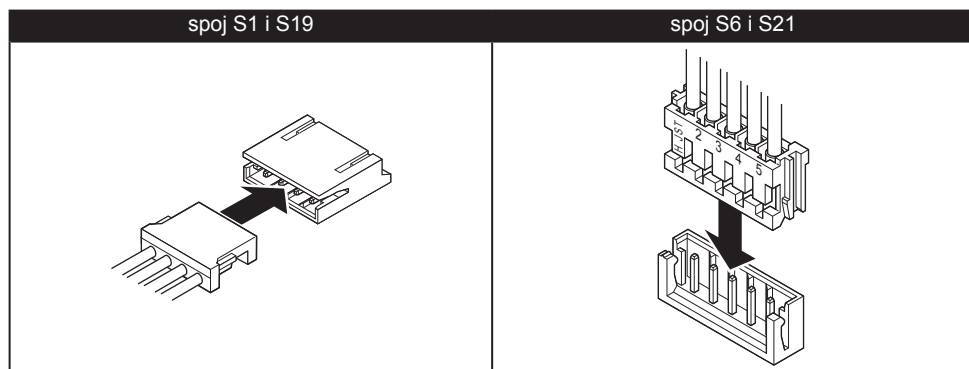


4-4-2 Stražnji izlaz

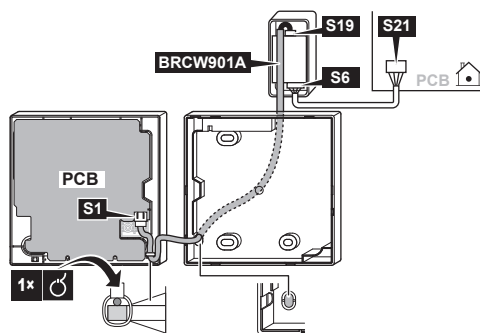

4-4-3 Izlaz s lijeva

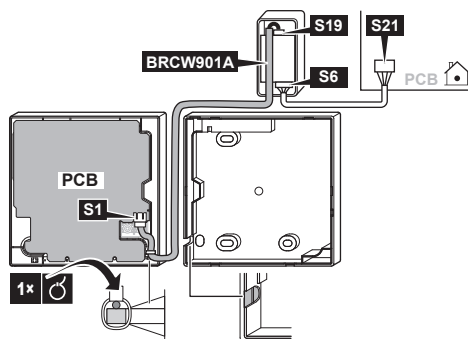

4-4-4 Gornji lijevi izlaz

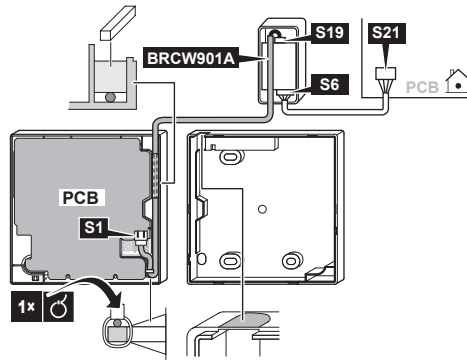

⚠ OPREZ

- Ne obavljajte radove na ožičenju u blizini strujnog voda kako biste izbjegli električni šum (vanjski šum).
- Priključak za uvlačenje ožičenja zabrtvite na siguran način kitom (lokalna nabava) kako biste spriječili ulazak kukaca i tomu slično.

⚠ OPREZ

- Adapter ne omogućuje popuštanje napreznja. Instalater mora na neki način spriječiti napreznja kabela u blizini adaptera.

❗ NAPOMENA


- Uzemljite oba kraja opcionalnog kabela BRCW901A*.

4-5 Postupak pričvršćivanja donjeg dijela kućišta

Ako se ožičenje korisničkog sučelja provlači kroz stražnji izlaz, provedite ožičenje kroz izlazni otvor na donjem dijelu kućišta prije njegova postavljanja na zid.

4-5-1 Postavljanje na zid

Pričvrstite kućište s pomoću priloženih drvenih vijaka (2×).

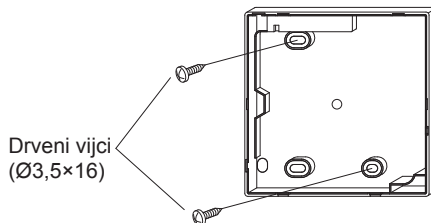


4-5-2 Postavljanje na razvodnu kutiju

Pričvrstite kućište s pomoću priloženih malih vijaka (2×).


Razvodna kutija

(lokalna nabava)

(Koristite opcionalni pribor
KJB211A)

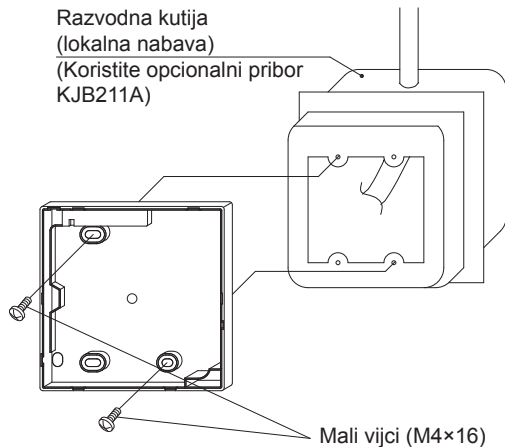

Razvodna kutija za dvije
jedinice (bez poklopca)

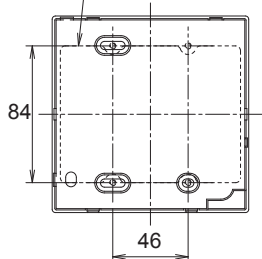


(Štipanje pri postavljanju)


Razvodna kutija

(lokalna nabava)

(Koristite opcionalni pribor
KJB111A)

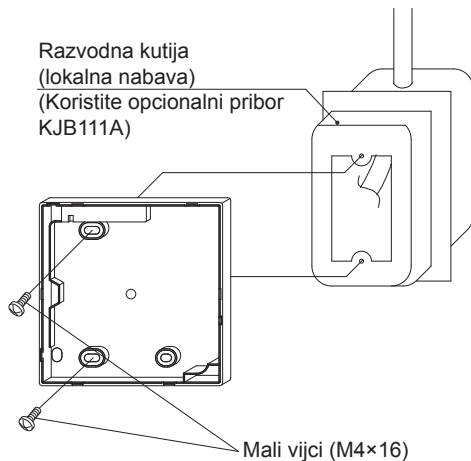

Razvodna kutija
za jednu jedinicu
(bez poklopca)

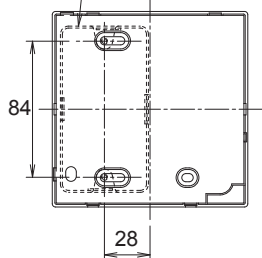


(Štipanje pri postavljanju)

⚠ OPREZ

- Ako je moguće, za postavljanje odaberite ravnu površinu.
- Ne pritežite vijke za postavljanje previše kako ne biste izobličili donji dio kućišta.


4-6 Učvršćivanje adaptera korisničkog sučelja

Uklonite gornje kućište adaptera korisničkog sučelja i učvrstite sklop donjeg kućišta.

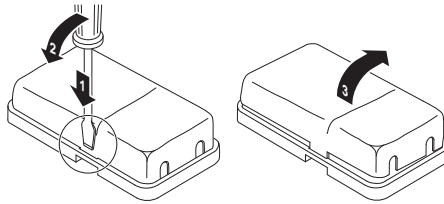


Montaža s priloženim drvenim vijcima (Ø3,5×16)

Montaža s priloženom obostrano ljepljivom trakom

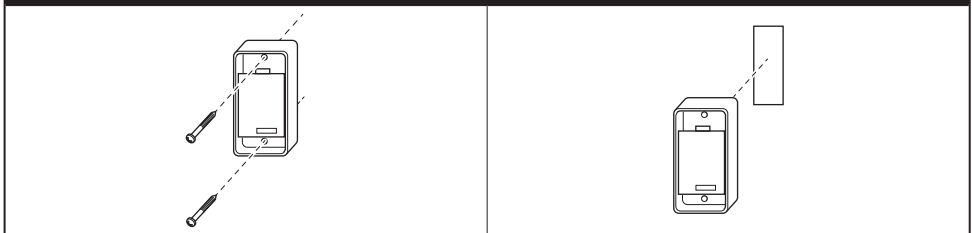

4-7 Pričvršćivanje gornjeg dijela kućišta

- Poravnajte gornji dio kućišta s jezičcima na donjem dijelu kućišta (na 6 mjesta) i umetnite gornji dio kućišta.
- Pazite da prilikom pričvršćivanja ne priklještite ožičenje.
- Ogulite zaštitnu brtvu pričvršćenu na gornji dio kućišta.

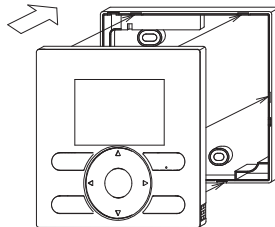

4-8 Uklanjanje gornjeg dijela kućišta

Umetnite plosnati odvijač u utore na donjem dijelu kućišta (2 mjesta) kako biste uklonili gornji dio kućišta.


NAPOMENA

- Tiskana pločica korisničkog sučelja ugrađena je na gornji dio kućišta. Pazite da ne oštetite tiskanu pločicu plosnatim odvijačem.
- Pobrinite se da prašina ili vlaga ne dođu u doticaj s tiskanom pločicom u uklonjenom gornjem dijelu kućišta.



5. Funkcije i stavke izbornika gumba korisničkog sučelja

5-1 Funkcije i stavke izbornika

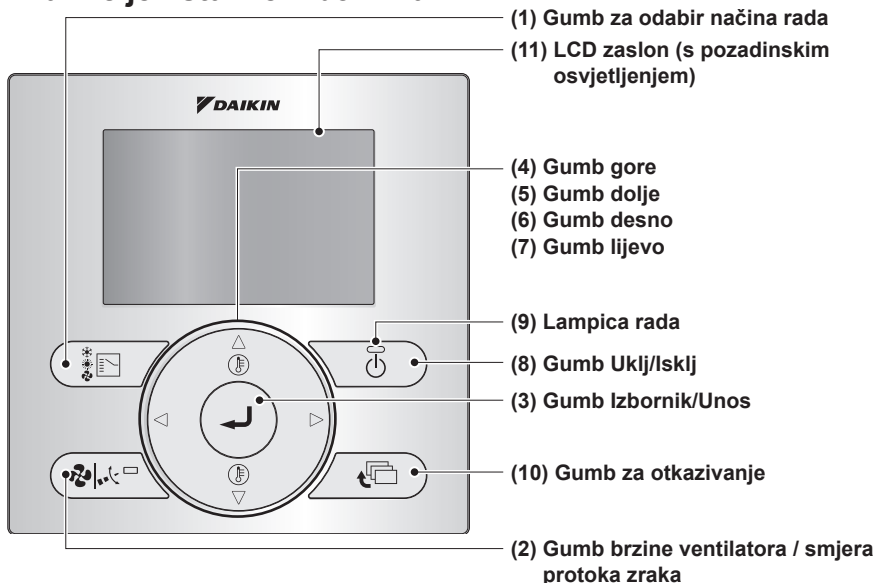

(1) Gumb za odabir načina rada

- Ovaj gumb standardno je omogućen. Za onemogućavanje pogledajte upute pod naslovom **"14. Zabrani tipke"** na stranici 26.
- Ovaj gumb pritisnite da biste odabrali način rada po vlastitom izboru.
- Dostupni načini rada mogu se razlikovati ovisno o priključenom modelu.

(2) Gumb brzine ventilatora / smjera protoka zraka

- Služi za promjenu brzine ventilatora i smjera protoka zraka.
- Raspoloživa brzina ventilatora i smjer protoka zraka ovise o priključenom modelu.

(3) Gumb Izbornik/Unos

- Ovaj gumb standardno je omogućen. Za onemogućavanje pogledajte upute pod naslovom **"5-2 Omogućivanje/ onemogućivanje gumba Izbornik/ Unos i Otkazivanje"** na stranici 13.
- Upotrebljava se za prikaz glavnog izbornika ili otvaranje odabrane stavke. (Pojednosti o glavnom izborniku potražite u referentnom vodiču za korisnika.)

Glavni izbornik*

Smjer protoka zraka
Opcije za uštedu energije
Raspored
Informacije o održavanju
Konfiguracija
Sadašnje postavke
Sat i kalendar
Jezik

(4) Gumb gore ▲

- Služi za podizanje postavljene temperature.
- Sljedeća stavka na gornjoj strani bit će označena.
(Nastavite pritiskati gumb za pomicanje kroz vrijednosti ili stavke.)
- Služi za promjenu odabrane stavke.

(5) Gumb dolje ▼

- Služi za snižavanje postavljene temperature.
- Sljedeća stavka na donjoj strani bit će označena.
(Nastavite pritiskati gumb za pomicanje kroz vrijednosti ili stavke.)
- Služi za promjenu odabrane stavke.

(6) Gumb desno ►

- Služi za označavanje sljedeće stavke s desne strane.
- Sadržaj na zaslonu mijenja se na sljedeći prikaz.

(7) Gumb lijevo ◀

- Služi za označavanje sljedećih stavki s lijeve strane.
- Sadržaj na zaslonu mijenja se na prethodni prikaz.

(8) Gumb Ukli/Iskli

- Pritisnite ga za pokretanje ili zaustavljanje rada klima uređaja.

(9) Lampica rada (zelena)

- Ova lampica svijetli tijekom rada.
- Ova lampica treperit će ako dođe do pogreške ili do sukoba načina rada.
- Ova lampica ne svijetli kada je uređaj ISKLJUČEN.

(10) Gumb za otkazivanje

- Služi za povratak na prethodni zaslon.
- Pritisnite ovaj gumb i držite ga pritisnutog 4 sekunde ili dulje za prikaz izbornika Servisne postavke.

(11) LCD zaslon (s pozadinskim osvjetljenjem)

- Pozadinsko osvjetljenje bit će uključeno otprilike 30 sekundi nakon pritiska nekog gumba.
- Radnje povezane s gumbima, osim kod gumba Ukli/Iskli, ne provode se kada je pozadinsko osvjetljenje isključeno.

Izbornik Servisne postavke*


Testni rad**
Kontakt serviser
Lista postavki
Povijest pogrešaka

*Dostupne stavke izbornika ovise o priključenom modelu.

**Ne prikazuje se u slučaju konfiguracije multi-split.

⚠ OPREZ

- Za rukovanje gumbima gore/dolje/lijevo/desno uvijek pritišćite ▲, ▼, ◀ ili ►.




5-2 Omogućivanje/onemogućivanje gumba Izbornik/Unos i Otkazivanje

Za onemogućivanje gumba Izbornik/Unos i Otkazivanje na osnovnom zaslonu napravite sljedeće:


1. Držite gumb ► pritisnut.
2. Istodobno pritisnite 3 naznačene tipke, držeći pritisnut i gumb ►.

Za omogućivanje gumba Izbornik/Unos i Otkazivanje na osnovnom zaslonu slijedite isti postupak.

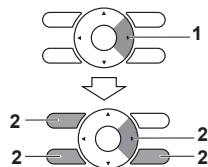

5-3 Opis rukovanja gumbima

<Glavni izbornik>

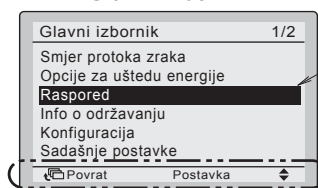

Istaknuti prikaz (odabrani elementi)

Prikazat će se upute za rukovanje gumbima.

6. Uključivanje

- Provjerite jesu li dovršeni radovi na ožičenju unutarnje/vanjske jedinice.
- Prije uključivanja provjerite je li zatvoren poklopac razvodne kutije unutarnje jedinice i vanjske jedinice.


Klima uređaj sa split sustavom priključen je na korisničko sučelje

6-1 Uključite uređaj.

6-2 Prikazuje se natpis:
"Provjeravam vezu.
Molim sačekajte."

<Glavno korisničko sučelje>


6-2

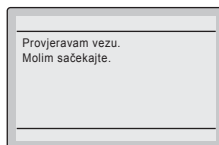

<Osnovni zaslon>

6-3 Prikazuje se osnovni zaslon.

6-3

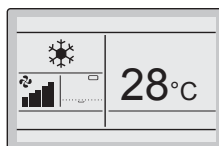

NAPOMENA

Kada se prikazuje tekst s lijeve strane, pozadinsko se osvjetljenje ne uključuje ako se pritisne jedan od gumba.

NAPOMENA


- Pri odabiru drugog jezika pogledajte poglavlje "[13. Jezik](#)" na stranici [25](#).
- Način rada prikazan na korisničkom sučelju prilikom prvog pokretanja ovisi o načinu rada unutarnje jedinice.

7. Lista postavki


- 7-1** Pritisnite gumb Otkazivanje i držite ga pritisnutog 4 sekunde ili dulje. Prikazuje se izbornik Servisne postavke.

7-1

<Osnovni zaslon>

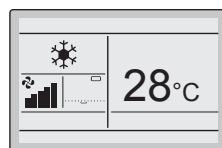


<Servisne postavke>

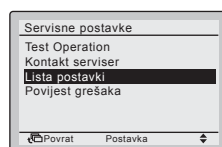

<Lista postavki>

- 7-3** Označite "Br. načina rada" i zatim odaberite željeni "Br. načina rada" gumbima ▲▼ (gore/dolje). Za najčešće upotrebljavane lokalne postavke pogledajte stranicu 16.

7-3

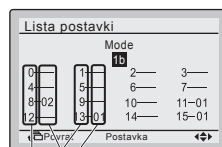

BR. DRUGOG KODA
BR. PRVOG KODA (SW)

- Prikazuju se trenutne postavke.
- BR. KODA Simbol " -- " označuje da nema dostupne funkcije.

- 7-4** Označite BR. DRUGOG KODA onog BR. PRVOG KODA koji želite promijeniti i odaberite željeni BR. DRUGOG KODA gumbima ▲▼ (gore/dolje). Na raspolaganju su Vam višestruke identične postavke broja načina rada.



Pritisnite gumb Izbornik/Unos.




7-5 Pritisnite gumb Izbornik/Unos. Prikazuje se zaslon za potvrdu.

7-5

7-6

7-6 Odaberite **Da** i pritisnite gumb Izbornik/Unos. Postavke se spremaju i ponovo se prikazuje zaslon Lista postavki.

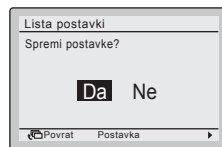

<Lista postavki>

7-7 Nakon dovršenja svih promjena dvaput pritisnite gumb Otkazivanje.

7-8 Pozadinsko osvjetljenje se isključuje, a tijekom inicijalizacije prikazuje se natpis "Provjeravam vezu. Molim sačekajte.". Nakon inicijalizacije vraćate se na osnovni zaslon.

Br. načina rada (napomena 1)	BR. PRVOG KODA	Opis postavke	BR. DRUGOG KODA (napomena 2)			
			01	02	03	04
1b	13	Ikona ili ikona+tekst na osnovnom zaslonu	Ikona+tekst	Ikona	—	—
1e	2	Funkcija Vрати.	Ne upotrebljavaj	Samo grijanje	Samo hlađenje	Hlađenje i grijanje

8. Testni način rada (samo za split sustav para)

* U slučaju konfiguracije multi-split pogledajte priručnik priložen vanjskoj jedinici.

NAPOMENA

- Testni rad ne može se provesti u slučaju konfiguracije multi-split.

Pogledajte još i priručnike za postavljanje priložene uz unutarnju i vanjsku jedinicu.

- Provjerite jesu li završeni radovi na ožičenju unutarnje i vanjske jedinice.
- Provjerite je li zatvoren poklopac razvodne kutije unutarnje i vanjske jedinice.
- Po završetku spajanja cijevi rashladnog sredstva, odvodnih cijevi i radova na električnom ožičenju, očistite unutrašnjost unutarnje jedinice i ukrasnu ploču.
- Provedite testni rad u skladu s postupkom navedenim u nastavku.

NAPOMENA

- Pozadinsko osvjetljenje bit će uključeno otprilike 30 sekundi nakon pritiska bilo kojeg gumba za rukovanje.
- Rukujte gumbima samo kada je uključeno pozadinsko osvjetljenje. Međutim, gumbom Uklj/Isklj može se rukovati i kada je pozadinsko osvjetljenje isključeno.

- 8-1** Napajanje obavezno uključite najmanje 6 sati prije početka testnog rada kako bi se zaštitio kompresor.

⚠ OPREZ

Uvjerite se da su vanjska ploča i poklopac cijevi zatvoreni prije početka rada (opasnost od strujnog udara).


- 8-2** Uvjerite se da su otvoreni zaporni ventil tekućine i zaporni ventil plina.

NAPOMENA

Nakon odzračivanja vakuumske pumpe moguće je da tlak rashladnog sredstva neće porasti iako je zaporni ventil otvoren. To je stoga što je sustav rashladnog sredstva vanjske jedinice blokiran elektroničkim ekspanzijskim ventilom ili nečim sličnim. Uređaj može raditi bez problema.

- 8-3** Postavite način rada na hlađenje gumbom za odabir načina rada.
- 8-4** Pritisnite gumb Otkazivanje i držite ga pritisnutog 4 sekunde ili dulje. Prikazuje se izbornik Servisne postavke.


<Osnovni zaslon>

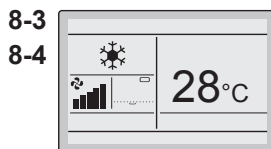

Pritisnite i 4 sekunde ili dulje držite pritisnut gumb Otkazivanje dok je uključeno pozadinsko osvjetljenje.

<Servisne postavke>

- 8-5** Odaberite **Testni rad** i pritisnite gumb Izbornik/Unos. Vraćate se na osnovni zaslon i prikazuje se natpis "Test Operation".

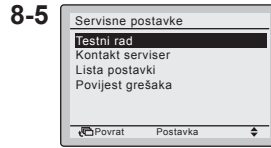


Pritisnite gumb Izbornik/Unos.

- 8-6** Unutar otprilike 10 sekundi pritisnite gumb Uklj/Isklj. Pokreće se testni rad. Provjeravajte uvjete rada 3 minute.

NAPOMENA


Testni rad također se može pokrenuti tako da prvo izvedete korak 8-6, a zatim korak 8-5.

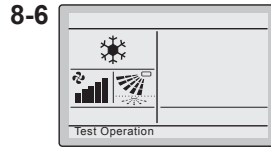

Pritisnite gumb Uklj/Isklj (unutar 10 sekundi).

- 8-7** Pritisnite gumb Izbornik/Unos na osnovnom zaslonu. Prikazuje se glavni izbornik.

<Glavni izbornik>

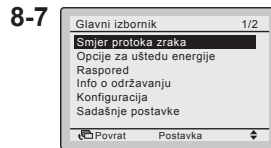

Pritisnite gumb Izbornik/Unos.

- 8-8** Odaberite **Smjer protoka zraka** i pritisnite gumb Izbornik/Unos.




Promijenite smjer protoka zraka gumbima ▲▼ (gore/dolje).

- 8-9** Pritišćite gumb ▲▼ za odabir željenog smjera protoka zraka i pritisnite gumb Izbornik/Unos. Ponovo se prikazuje osnovni zaslon.



Pritisnite gumb Izbornik/Unos.

- 8-10** Pritisnite i 4 sekunde ili dulje držite pritisnut gumb Otkazivanje na osnovnom zaslonu. Prikazuje se izbornik Servisne postavke.

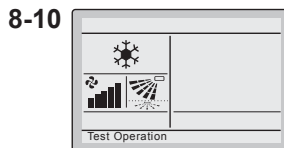


Pritisnite i 4 sekunde ili dulje držite pritisnut gumb Otkazivanje dok je uključeno pozadinsko osvjetljenje.

<Izbornik Servisne postavke>

- 8-11** Odaberite **Testni rad** u izborniku Servisne postavke i pritisnite gumb Izbornik/Unos. Vraćate se na osnovni zaslon i moguće je normalan rad.

8-11

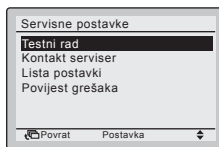

Pritisnite gumb Izbornik/Unos.



<Osnovni zaslon>

- 8-12** Provjerite funkcije u skladu s referentnim vodičem za korisnika.

- 8-13** Ako ukrasna ploča nije postavljena, isključite napajanje po završetku testnog rada.

NAPOMENA

Testni rad automatski se završava nakon 30 minuta.

⚠ OPREZ

- Ako radovi u unutrašnjosti nisu dovršeni kada je završen testni rad, objasnite korisniku da ne smije rukovati jedinicom dok se radovi u unutrašnjosti ne dovrše radi zaštite unutarnje jedinice.
- (Ako se unutarnja jedinica pokrene, mogla bi se onečistiti materijalima koji nastaju od boja ili ljepila tijekom radova u unutrašnjosti te bi moglo doći do prskanja ili propuštanja vode.)


⚠ OPREZ

- Ako se jedinica ne može pokrenuti zbog kvara, pogledajte odjeljak **Način dijagnoze kvara**.
- Po završetku testnog rada provjerite prikazuje li se povijest šifre pogreške na zaslonu Info o održavanju prema sljedećem postupku.

<Osnovni zaslon>

- 8-14** Pritisnite gumb Izbornik/Unos na osnovnom zaslonu. Prikazuje se glavni izbornik.

8-14

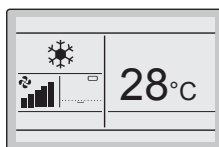


Pritisnite gumb Izbornik/Unos.



<Glavni izbornik>

- 8-15** Odaberite **Info o održavanju** i pritisnite gumb Izbornik/Unos.

8-15

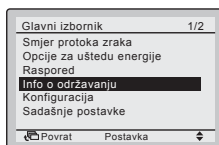


Pritisnite gumb Izbornik/Unos.



8-16 Prikazuje se zaslon Info o održavanju. Provjerite prikazuje li se na zaslonu posljednja šifra pogreške.

8-17 Ako se prikazuje posljednja šifra pogreške, provedite dijagnozu kvara prema "Popisu šifri pogrešaka" u priručniku za postavljanje unutarnje jedinice. Po završetku dijagnoze kvara pritisnite i 4 sekunde ili dulje držite pritisnut gumb Uklj/Isklj na zaslonu "Info o održavanju" kako biste izbrisali povijest šifre pogreške.

8-16
8-17

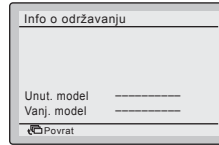


Pritisnite i 4 sekunde ili dulje držite pritisnut gumb Uklj/Isklj.

NAPOMENA

Ako se nakon izvršavanja ovog postupka ne prikazuje šifra pogreške, sustav je normalno dovršio testni rad.

Način dijagnoze kvara

- Ako se na korisničkom sučelju prikazuje bilo koja stavka iz sljedeće tablice, provjerite pojedinosti u tablici.
- Kada se pojavi pogreška, prikazuje se simbol "⚠". Provedite analizu kvara prema "Popisu šifri pogrešaka" u priručniku za postavljanje unutarnje jedinice. Želite li vidjeti zaslon RC povijesti pogrešaka, idite na ["9. Postupak provjere stavke Povijest pogrešaka"](#).

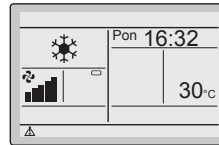


Zaslon korisničkog sučelja	Opis
Nema prikaza	- Nestanak struje, pad napona ili otvorena faza - Pogrešno ožičenje (između unutarnje i vanjske jedinice) - Pogreška u sklopu tiskane pločice unutarnje jedinice - Odspajanje ožičenja korisničkog sučelja - Neispravno korisničko sučelje - Pregorjeli osigurač (vanjska jedinica)
Prikazuje se natpis "Provjeravam vezu. Molim sačekajte.".*	- Pogreška u sklopu tiskane pločice unutarnje jedinice - Pogrešno ožičenje (između unutarnje i vanjske jedinice)

* Premda se natpis "Provjeravam vezu. Molim sačekajte." prikazuje maksimalno 180 sekundi nakon uključivanja, to ne znači da je riječ o neispravnosti. (Nakon 180 sekundi provjerite prikazuje li se kod pogreške "U5".)


9. Postupak provjere stavke Povijest pogrešaka

- 9-1** Pritisnite i 4 sekunde ili dulje držite pritisnut gumb Otkazivanje na osnovnom zaslonu. Prikazuje se izbornik Servisne postavke.

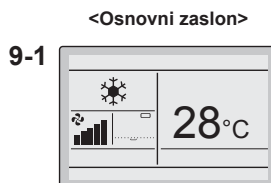


Pritisnite i 4 sekunde ili dulje držite pritisnut gumb Otkazivanje dok je uključeno pozadinsko osvetljenje.

- 9-2** Odaberite **Povijest pogrešaka** i pritisnite gumb Izbornik/Unos. Prikazuje se izbornik Povijest pogrešaka.

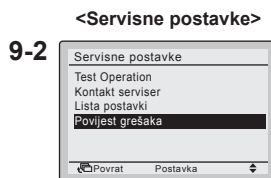


Pritisnite gumb Izbornik/Unos.

- 9-3** Odaberite **RC povijest grešaka** i pritisnite gumb Izbornik/Unos. Šifre pogrešaka mogu se potvrditi na zaslonu RC povijest grešaka.

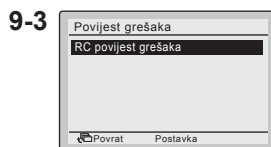

Pritisnite gumb Izbornik/Unos.

- 9-4** Na zaslonu RC povijest grešaka redom se prikazuje posljednjih 10 stavki.

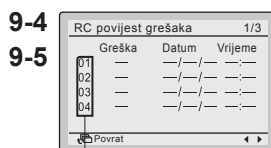






9-5

- 3 puta pritisnite gumb Otkazivanje na zaslonu RC povijest grešaka. Ponovo se prikazuje osnovni zaslon.

Najnoviji zapis

10. Način registracije podataka za stavku Kontakt serviser


- Registracija podataka o kontaktu serviser.

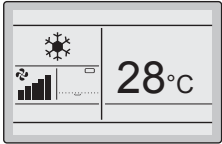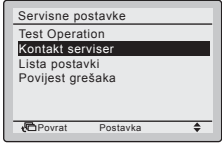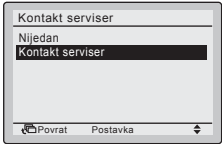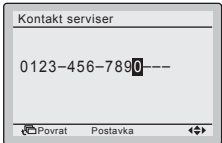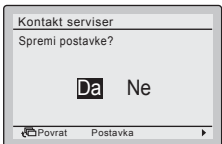- 10-1** Pritisnite i 4 sekunde ili dulje držite pritisnut gumb Otkazivanje na osnovnom zaslonu. Prikazuje se izbornik Servisne postavke.
- 10-1** **<Osnovni zaslon>**
- 
- 
- Pritisnite i 4 sekunde ili dulje držite pritisnut gumb Otkazivanje dok je uključeno pozadinsko osvjetljenje.
- 10-2** Odaberite stavku **Kontakt serviser** i pritisnite gumb Izbornik/Unos. Prikazuje se zaslon "Kontakt serviser".
- 10-2** **<Servisne postavke>**
- 
- 
- Pritisnite gumb Izbornik/Unos.
- 10-3** Odaberite stavku **Kontakt serviser** i pritisnite gumb Izbornik/Unos.
- 10-3**
- 
- 
- Pritisnite gumb Izbornik/Unos.
- 10-4** Unesite broj telefona gumbima ▲▼ (gore/dolje). Brojevi se unose s lijeva na desno, a prazna mjesta treba ostaviti kao " - ".
- 10-4**
- 
- 10-5**
- 
- Pritisnite gumb Izbornik/Unos.
- 10-5** Pritisnite gumb Izbornik/Unos. Prikazuje se zaslon za potvrdu postavki.
- 10-6** Odaberite **Da** i pritisnite gumb Izbornik/Unos. Postavke se unose i ponovo se prikazuje izbornik Servisne postavke.
- 10-6**
- 
- 
- Pritisnite gumb Izbornik/Unos.
- 10-7** Jednom pritisnite gumb Otkazivanje. Ponovo se prikazuje osnovni zaslon.
- <Servisne postavke>**

11. Potvrda registriranih pojedinosti

- 11-1** Pritisnite gumb Izbornik/Unos na osnovnom zaslonu. Prikazuje se glavni izbornik.


11-1 <Osnovni zaslon>

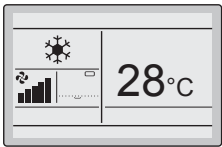


Pritisnite gumb Izbornik/Unos.

- 11-2** Odaberite **Info o održavanju** i pritisnite gumb Izbornik/Unos. Prikazuje se zaslon "Info o održavanju".


11-2 <Glavni izbornik>

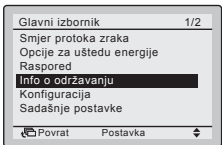


Pritisnite gumb Izbornik/Unos.

- 11-3** Provjerite jesu li ispravno uneseni podaci za kontakt.

11-3 <Info o održavanju>

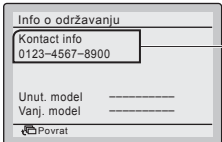

Prikazuju se registrirane pojedinosti.


- 11-4** Dvaput pritisnite gumb Otkazivanje. Ponovo se prikazuje osnovni zaslon.

12. Sat i kalendar

- 12-1** Pritisnite gumb Izbornik/Unos na osnovnom zaslonu. Prikazuje se glavni izbornik.

12-1

<Osnovni zaslon>

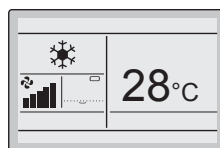


Pritisnite gumb Izbornik/Unos.



- 12-2** Odaberite **Sat i kalendar** i pritisnite gumb Izbornik/Unos. Prikazuje se izbornik "Sat i kalendar".

12-2

<Glavni izbornik>

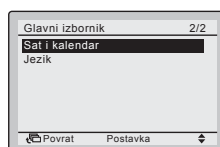


Pritisnite gumb Izbornik/Unos.



- 12-3** Odaberite **Datum i vrijeme** i pritisnite gumb Izbornik/Unos. Prikazuje se zaslon "Datum i vrijeme".

12-3

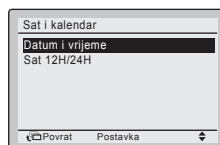


Pritisnite gumb Izbornik/Unos.



- 12-4** Odaberite stavke "Godina", "Mjesec", "Dan" i vrijeme gumbima ◀▶ (lijevo/desno) te mijenjajte vrijednosti gumbima ▲▼ (gore/dolje). Kada se gumb pritisne i zadrži, vrijednosti se kontinuirano mijenjaju.

12-4

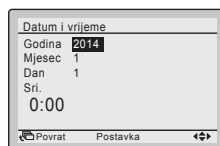

12-5



Pritisnite gumb Izbornik/Unos.

- 12-5** Pritisnite gumb Izbornik/Unos. Prikazuje se zaslon za potvrdu.


NAPOMENA

Dan u tjednu postavlja se automatski.



- 12-6** Odaberite **Da** i pritisnite gumb Izbornik/Unos. Postavke se potvrđuju i ponovo se prikazuje osnovni zaslon.

12-6

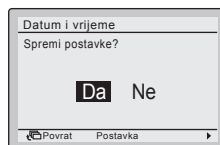

Pritisnite gumb Izbornik/Unos.




<Osnovni zaslon>

NAPOMENA


Ako je nestalo struje na više od 48 sati, vrijeme se resetira i treba se ponovo postaviti.

13. Jezik


- 13-1** Pritisnite gumb Izbornik/Unos na osnovnom zaslonu. Prikazuje se glavni izbornik.

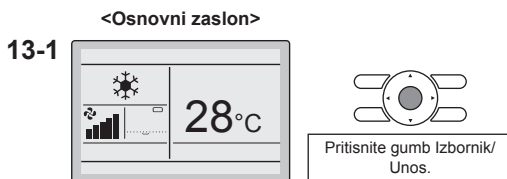

- 13-2** Odaberite **Jezik** i pritisnite gumb Izbornik/Unos. Prikazuje se zaslon "Jezik".

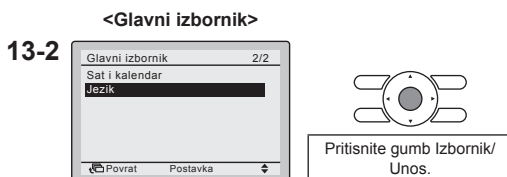

- 13-3** Pritišćite gumbе ▲▼ (gore/dolje) za odabir željenog jezika i pritisnite gumb Izbornik/Unos. Postavke se potvrđuju i ponovo se prikazuje osnovni zaslon.

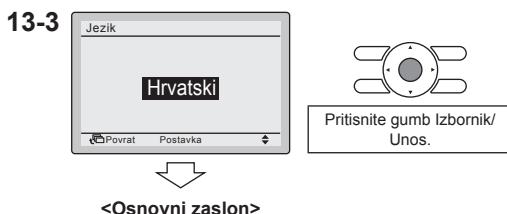

Vidljivi jezici ovise o instaliranom paketu jezika. Standardno se instalira prvi paket jezika. Za instaliranje drugog paketa jezika treba ažurirati softver. Za više informacija o ažuriranju softvera pogledajte poglavlje ["17. Ažuriranje softvera putem alata za ažuriranje"](#) na stranici 30.

Paket jezika 1	Paket jezika 2	Paket jezika 3
7 jezika	7 jezika	7 jezika
1) EN Engleski	1) EN Engleski	1) EN Engleski
2) DE Njemački	2) CZ Češki	2) RU Ruski
3) FR Francuski	3) HR Hrvatski	3) EL Grčki
4) IT Talijanski	4) HU Mađarski	4) TR Turski
5) ES Španjolski	5) SL Slovenski	5) PL Poljski
6) PT Portugalski	6) RO Rumunjski	6) SR Srpski
7) NL Nizozemski	7) BG Bugarski	7) SK Slovački


14. Zabrani tipke

- Ograničenje broja gumba kojima se može rukovati.

14-1 Pritisnite gumb Izbornik/Unos na osnovnom zaslonu. Prikazuje se glavni izbornik.

<Osnovni zaslon>

14-1

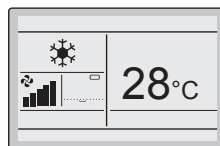


Pritisnite gumb Izbornik/Unos.



14-2 Funkcija zaključavanja može postati vidljiva ako se gumb Izbornik/Unos drži pritisnut 4 sekunde.

14-2

<Glavni izbornik>

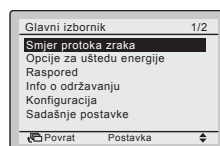


Gumb Izbornik/Unos držite pritisnut 4 sekunde.



14-3 Odaberite stavku Funkcija zaključavanja i pritisnite gumb Izbornik/Unos. Prikazuje se izbornik "Funkcija zaključavanja".

14-3

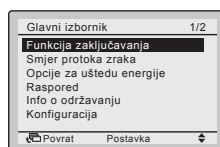


Pritisnite gumb Izbornik/Unos.



14-4 Odaberite stavku Zabrani tipke i pritisnite gumb Izbornik/Unos. Prikazuje se zaslon "Zabrani tipke".

14-4

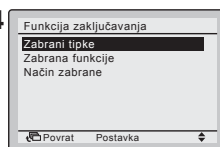


Pritisnite gumb Izbornik/Unos.



14-5 Odaberite stavku "G/D/L/D", "Uklj/Isklj", "Način rada" ili "Brzina vent" gumbima ◀▶ (lijevo/desno) i postavku "OTKLJ./ZAKLJ." gumbima ▲▼ (gore/dolje).

14-5

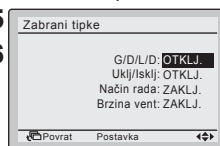


Pritisnite gumb Izbornik/Unos.

14-6



14-6 Pritisnite gumb Izbornik/Unos. Prikazuje se zaslon za potvrdu.

14-7

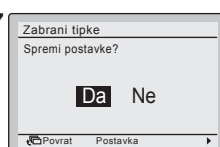

Pritisnite gumb Izbornik/Unos.



<Osnovni zaslon>


15. Zabrana funkcije

- Ograničenje broja funkcija kojima se može rukovati.

15-1 Pritisnite gumb Izbornik/Unos na osnovnom zaslonu. Prikazuje se glavni izbornik.

<Osnovni zaslon>

15-1

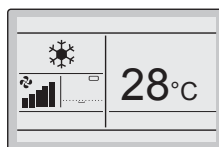


Pritisnite gumb Izbornik/Unos.



15-2 Funkcija zaključavanja može postati vidljiva ako se gumb Izbornik/Unos drži pritisnut 4 sekunde.

15-2

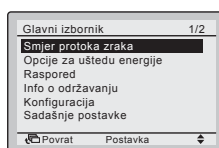


Gumb Izbornik/Unos držite pritisnut 4 sekunde.



15-3 Odaberite stavku Funkcija zaključavanja i pritisnite gumb Izbornik/Unos. Prikazuje se izbornik "Funkcija zaključavanja".

15-3

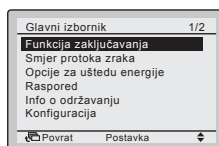


Pritisnite gumb Izbornik/Unos.



15-4 Odaberite stavku Zabrana funkcije i pritisnite gumb Izbornik/Unos. Prikazuje se zaslon "Zabrana funkcije".

15-4

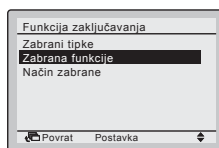


Pritisnite gumb Izbornik/Unos.



15-5 Odaberite željenu funkciju gumbima ◀▶ (lijevo/desno) i postavku "ZAKLJ./OTKLJ." gumbima ▲▼ (gore/dolje).

15-5

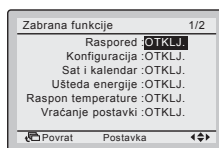


Pritisnite gumb Izbornik/Unos.



15-6 Pritisnite gumb Izbornik/Unos. Prikazuje se zaslon za potvrdu.

15-6

- 15-7** Odaberite **Da** i pritisnite gumb Izbornik/Unos. Postavke se unose i ponovo se prikazuje osnovni zaslon.

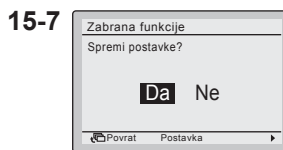

Pritisnite gumb Izbornik/
Unos.

<Osnovni zaslon>

NAPOMENA


- Kada je funkcija zabranjena, pored nje prikazat će se ikona .

16. Način zabrane

- Ograničenje broja načina rada koji se mogu postaviti.

- 16-1** Pritisnite gumb Izbornik/Unos na osnovnom zaslonu. Prikazuje se glavni izbornik.


<Osnovni zaslon>

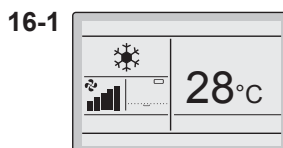

Pritisnite gumb Izbornik/
Unos.


<Glavni izbornik>

- 16-2** **Funkcija zaključavanja** može postati vidljiva ako se gumb Izbornik/Unos drži pritisnut 4 sekunde.

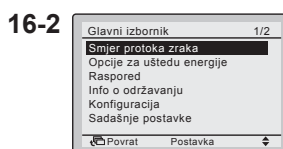

Gumb Izbornik/Unos držite
pritisnut 4 sekunde.


- 16-3** Odaberite stavku **Funkcija zaključavanja** i pritisnite gumb Izbornik/Unos. Prikazuje se izbornik "Funkcija zaključavanja".

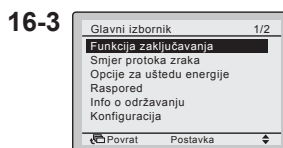

Pritisnite gumb Izbornik/
Unos.

16-4 Odaberite **Način zabrane** i pritisnite gumb Izbornik/Unos. Prikazuje se zaslon "Način zabrane".

16-4

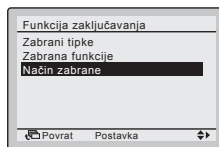


Pritisnite gumb Izbornik/
Unos.



16-5 Odaberite način "Vent", "Hlad", "Grij", "Auto" ili "Suho" gumbima ◀▶ (lijevo/desno) i omogućite/onemogućite odabrani način rada gumbima ▲▼ (gore/dolje).

16-5

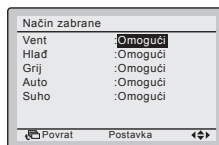


Pritisnite gumb Izbornik/
Unos.



16-6 Pritisnite gumb Izbornik/Unos. Prikazuje se zaslon za potvrdu.

16-7 Odaberite **Da** i pritisnite gumb Izbornik/Unos. Postavke se potvrđuju i ponovo se prikazuje osnovni zaslon.

16-7

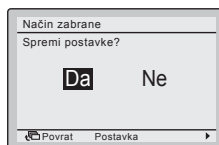

Pritisnite gumb Izbornik/
Unos.



<Osnovni zaslon>

NAPOMENA


- Kada je trenutno aktivni način rada zaključan, on će ostati aktivan i nakon povratka na osnovni zaslon. Samo kada se način rada promijeni, onemogućeni način više neće biti dostupan. Kada su svi načini rada zaključani, ne može se promijeniti trenutno aktivni način rada.

17. Ažuriranje softvera putem alata za ažuriranje

- Softver modela BRC073A1 standardno sadrži paket jezika 1.
- Ostali paketi jezika mogu se instalirati putem opcionalnog USB kabela za povezivanje s računalom (EKPCCAB3) i softvera za ažuriranje.
- Preduvjeti:
 - Softver za ažuriranje: obratite se lokalnom dobavljaču za ispravnu verziju.
 - USB kabel za povezivanje s računalom, model EKPCCAB3 ili noviji: sadržava ožičenje i kabele 4P344073-1- i 4PW64322-1A (oba su potrebna prilikom instalacije).

Upute za instalaciju:

1. Uvjerite se da je unutarnja jedinica isključena.
2. Priključite kabele.
Način priključivanja kabela pogledajte na donjoj slici.
3. Uključite napajanje unutarnje jedinice.
4. Pokrenite alat za ažuriranje na računalu.
5. Nastavite do prozora "Odabir postupka ažuriranja". Softver korisničkog sučelja automatski se detektira.
6. Upišite naziv modela "BRC" u okvir filtra i odaberite željeni paket jezika.
7. Slijedite upute prikazane na zaslonu (osim toga, prilikom instalacije potreban je kabel 4P344073-1).

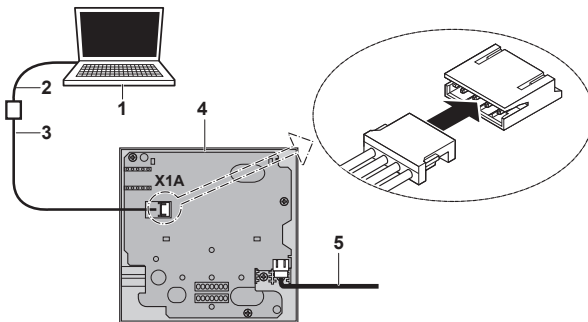

- 1) Računalo s alatom za ažuriranje
- 2) USB kabel za povezivanje s računalom
- 3) Kabel 4PW64322-1A
- 4) Tiskana pločica korisničkog sučelja
- 5) Na unutarnju jedinicu S21 (pogledajte "4. Postupak postavljanja korisničkog sučelja" na stranici 5)

Više informacija o dostupnim jezicima potražite u poglavlju "13. Jezik" na stranici 25.



Copyright 2014 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P392225-1 2014.11