



Referentni vodič za korisnika i instalatera

Korisničko sučelje Daikin Altherma koje služi kao sobni termostat



Sadržaj

Za korisnika 2

1 Tipke 2

2 Ikone statusa 2

Za instalatera 3

3 Pregled: Postavljanje i konfiguracija 3

4 Spajanje korisničkog sučelja koje služi kao sobni termostat 3


Za korisnika

1 Tipke



OBAVIJEST

Ako gumbi na korisničkom sučelju koje služi kao sobni termostat ne reagiraju, provjerite korisničko sučelje spojeno s unutarnjom jedinicom za način rada za godišnji odmor. Isključite način rada za godišnji odmor kako biste aktivirali gumb na korisničkom sučelju koje služi kao sobni termostat.

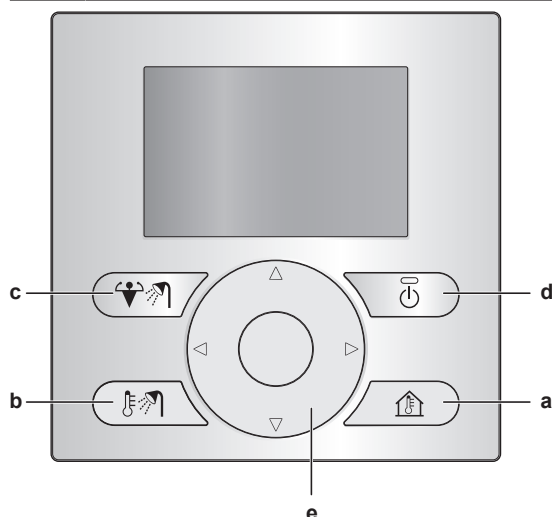

- a** KONTROLA GRIJANJA/HLAĐENJA PROSTORA
Idite na početnu stranicu sobne temperature na kojoj možete:
- Očitati stvarnu sobnu temperaturu.
 - Za prilagodbu temperature željene sobne temperature pritisnite ili .
 - Za uključivanje ili isključivanje kontrole sobne temperature pritisnite .
- b** KONTROLA KUĆNE VRUĆE VODE
Idite na početnu stranicu kućne vruće vode na kojoj možete:
- Očitati stvarnu temperaturu spremnika kućne vruće vode (samo ako sustav sadrži spremnik kućne vruće vode).
 - Očitati željenu temperaturu trenutne kućne vruće vode (samo ako bojler proizvodi trenutnu kućnu vruću vodu).
 - Pritisnite za uključivanje ili isključivanje kontrole kućne vruće vode.
- c** AKTIVIRANJE POJAČANOG NAČINA RADA SPREMNIKA KVV-a
a
Aktivirajte pojačani način rada spremnika KVV-a (samo ako sustav sadrži spremnik kućne vruće vode te pod uvjetom da je uključena kontrola kućne vruće vode).
- d** UKLJ./ISKLJ.
Uključite ili isključite kontrolu grijanja/hlađenja prostora ili kontrolu kućne vruće vode (na odgovarajućim početnim stranicama).
- e** GUMBI ZA NAVIGACIJU

Na početnoj stranici sobne temperature prilagodite željenu sobnu temperaturu.

2 Ikone statusa

Ikona	Opis
	Način rada u prostoru = grijanje.
	Način rada u prostoru = hlađenje.
	Kućna vruća voda.
	Pojačani način rada spremnika KVV-a je aktivan.
	Jedinica radi.
	Stvarna temperatura.
	Željena temperatura.
	Došlo je do kvara.

Ako se prikazuje , više informacija potražite na korisničkom sučelju spojenom na unutarnju jedinicu ili se po potrebi obratite instalateru.

Za instalatera


3 Pregled: Postavljanje i konfiguracija

Postavljanje

- Korisničko sučelje u unutarnjoj jedinici služi kao kontrolno središte.
- Korisničko sučelje koje služi kao sobni termostats treba postaviti u prostoriju čiju temperaturu želite kontrolirati.

4 Spajanje korisničkog sučelja koje služi kao sobni termostats

- 1** Kabel korisničkog sučelja koje služi kao sobni termostatskoj spojite na unutarnju jedinicu.

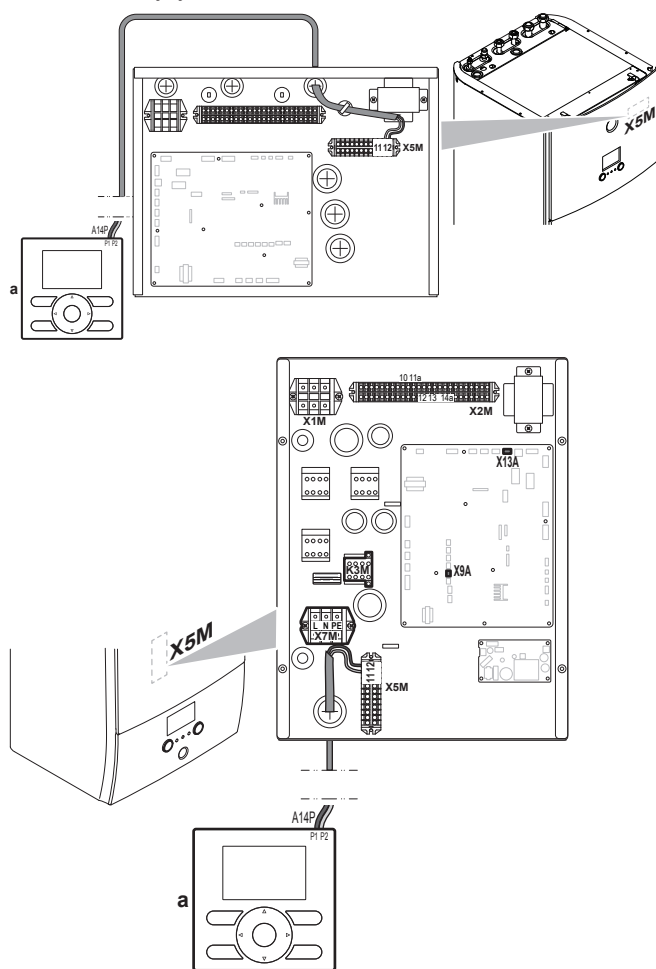

- a Korisničko sučelje koji služi kao sobni termostats

- 2** Pričvrstite kabel za pričvrsnice s pomočjo kabelskih vezic.

ERC

Copyright 2017 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P500350-1A 2017.12