




BRZE REFERENCE

Žičani daljinski upravljač

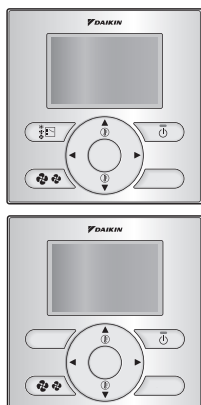

BRC2E52C7
BRC3E52C7

Sadržaj

Stranica

Rad.....	1
1. Opće mjere opreza	1
2. Značajke i funkcije	1
3. Nazivi i funkcije sklopki	2
4. Nazivi i funkcije ikona.....	2
5. Opis načina rada.....	3
6. Osnovni način rada	4
7. Opis stavki glavnog izbornika	4
8. Smjer protoka zraka	5
9. Individualni smjer zraka	5
10. Brzo pokretanje (samo SkyAir)	5
11. Ventilacija (samo HRV)	5
12. Opcije za uštedu energije	5
13. Raspored	5
14. Auto čišćenje filtra	6
15. Info o održavanju	6
16. Konfiguracija	6
17. Sadašnje postavke	6
18. Sat i kalendar	7
19. Jezik.....	7
20. Prikaz šifri grešaka.....	7
21. Struktura glavnog izbornika.....	7
Postavljanje	7
1. Opće mjere opreza	7
2. Što je sve u kutiji	8
3. Pričvršćivanje daljinskog upravljača	8
4. Ožičenje unutarnje jedinice	8
5. Pričvršćivanje gornjeg dijela kućišta	9
6. Uklanjanje gornjeg dijela kućišta.....	9
7. Uključivanje.....	9
8. Omogućivanje/onemogućivanje gumba Izbornik/Enter i Otkazivanje	9
Održavanje.....	10
1. Opće mjere opreza	10
2. Ponovno postavljanje oznake za filter.....	10
Dodatak.....	11

Originalne upute napisane su na engleskom jeziku. Svi ostali jezici prijevodi su originalnih uputa.

Opširnije priručnike za upotrebu i postavljanje potražite na adresi <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>.

Rad

1. Opće mjere opreza



UPOZORENJE

Pogledajte i priručnik za upotrebu priložen uz vanjsku i unutarnju jedinicu.

Pažljivo pročitajte ove "Opće mjere opreza" prije postavljanja daljinskog upravljača.

Nepridržavanje ovih uputa može dovesti do oštećenja imovine ili ozljeda, koje mogu biti ozbiljne ovisno o okolnostima.



UPOZORENJE

NEMOJTE se igrati jedinicom ili njezinim daljinskim upravljačem. Dijete može slučajnim nepažljivim rukovanjem ugroziti svoje tjelesne funkcije i narušiti si zdravlje.



UPOZORENJE

Nikada nemojte rastavljati daljinski upravljač. Dodirivanje unutarnjih dijelova može dovesti do strujnog udara ili požara. Radi internih inspekcija i prilagodbi obratite se svom dobavljaču uređaja Daikin ili ovlaštenom distributeru.



UPOZORENJE

Kako biste izbjegli strujni udar, ne rukujte daljinskim upravljačem mokrim rukama.



UPOZORENJE

- NEMOJTE preinačivati ili popravljati daljinski upravljač. To može dovesti do strujnog udara ili požara. Obratite se svom dobavljaču uređaja Daikin.
- NEMOJTE sami premještati ili ponovno postavljati daljinski upravljač. Nepropisna instalacija može dovesti do strujnog udara ili požara. Obratite se svom dobavljaču uređaja Daikin.
- NEMOJTE upotrebljavati zapaljive materijale (npr. lak za kosu ili insekticid) u blizini proizvoda. Ne čistite proizvod organskim otapalima, kao što je razrjeđivač. Upotreba organskih otapala može prouzročiti oštećenje na proizvodu, strujni udar ili požar.

2. Značajke i funkcije

Najsuvremeniji daljinski upravljač omogućuje potpuno upravljanje instalacijom.

1 OSNOVNI DALJINSKI UPRAVLJAČ

Funkcije osnovnog daljinskog upravljača su:

- UKLJ./ISKLJ.
- promjena načina rada (samo za BRC2E),
- prilagodba temperature,
- prilagodba brzine ventilatora,
- prilagodba smjera protoka zraka.

2 FUNKCIJA SATA

Funkcije sata su:

- 12/24-satni sat za stvarno vrijeme,
- automatsko prebacivanje s ljetnog na zimsko računanje vremena i obratno.

3 FUNKCIJA PROGRAMATORA


Funkcija vremenskog programatora onemogućena je ako je postavljen adapter za digitalni ulaz BRP7A51.

Funkcije vremenskog programatora su:

- za svaki dan u tjednu može se programirati maksimalno 5 radnji,
- mogu se programirati 3 neovisna rasporeda,
- raspored se može omogućiti/onemogućiti u svako doba,
- povezano s temperaturom hlađenja i/ili temperaturom grijanja ili ISKLJ. stanjem (sa ili bez suzdržane temperature),
- "posljednja naredba" nadvladava prethodnu naredbu sve do sljedeće naredbe rasporeda.

- 4 **FUNKCIJA SUZDRŽAVANJA**
Funkcija suzdržavanja održava sobnu temperaturu u određenom rasponu kada je daljinski upravljač ISKLJUČEN.
- 5 **ZABRANA TIPKE/FUNKCIJE/NAČINA RADA**
Tipke, funkcije i/ili načini rada mogu se zaključati kako bi se ograničilo uplitanje korisnika.
- 6 **MOGUĆNOST DETALJNOG PRIKAZA**
Dodatno se može prikazati vanjska temperatura ili sobna temperatura.
- 7 **BLOKADA PUTEV DVAJU VANJSKIH SIGNALA**
(Dostupno samo kada je priključen adapter za digitalni ulaz BRP7A51)
Kada je priključen adapter za digitalni ulaz BRP7A51, funkcija programatora bit će onemogućena sve dok je priključen adapter za digitalni ulaz BRP7A51.
- Povežite do dva kontakta prekidača (kontakt B1 i B2).
 - Tipična primjena: blokada za hotele uz kontakt za prozor B1 i ključ-karticu B2 koji se nabavljaju lokalno.
 - Moguće je odvojeno omogućiti/onemogućiti kontakt za prozor B1 i ključ-karticu B2.
 - Funkcija odgode i resetiranja ključ-kartice B2.

3. Nazivi i funkcije sklopki

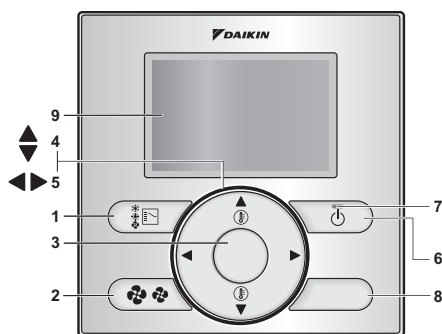

- 1 **GUMB ZA ODABIR NAČINA RADA**
- Dostupno samo na modelu BRC2E.
 - Ovaj gumb pritisnete da biste odabrali način rada po vlastitom izboru.
- 2 **GUMB BRZINE VENTILATORA**
- Upotrebljava se za promjenu brzine ventilatora.
- 3 **GUMB IZBORNİK/ENTER**
- Ovaj gumb onemogućen je kao zadana postavka (pogledajte odjeljak "8. Omogućivanje/onemogućivanje gumba Izbornik/Enter i Otkazivanje" na stranici 9).
 - Upotrebljava se za prikaz glavnog izbornika ili unos odabrane stavke.
- 4 **GUMB GORE/DOLJE**
- Upotrebljava se za podizanje/snižavanje postavljene temperature.
 - Upotrebljava se za označavanje sljedeće stavke koja se nalazi iznad/ispod.
 - Upotrebljava se za promjenu odabrane stavke.
- 5 **GUMB DESNO/LIJEVO**
- Upotrebljava se za označavanje sljedeće stavke s desne/lijeve strane.
 - Sadržaj na zaslonu mijenja se na sljedeći/prethodni prikaz.
- 6 **GUMB ZA UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE**
- Pritisnite za pokretanje ili zaustavljanje rada klima uređaja.



INFORMACIJE


Ovo je jedini gumb koji radi kada nije uključeno pozadinsko osvjetljenje.

- 7 **LAMPICA POGONA**
- Svijetli za vrijeme rada.
 - Ova lampica ne svijetli kada je uređaj ISKLJUČEN.
 - Lampica treperi ako dođe do pogreške.
- 8 **GUMB ZA OTKAZIVANJE**
- Služi za povratak na prethodni zaslon.
 - Ovaj gumb onemogućen je kao zadana postavka (pogledajte odjeljak "8. Omogućivanje/onemogućivanje gumba Izbornik/Enter i Otkazivanje" na stranici 9).
- 9 **LCD zaslon** (s pozadinskim osvjetljenjem)
- Pozadinsko osvjetljenje bit će uključeno otprilike 30 sekundi nakon pritiska nekog gumba.
 - Radnje povezane s gumbima, osim kod gumba za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE, ne provode se kada je pozadinsko osvjetljenje isključeno.
 - Kada se za upravljanje jednom unutarnjom jedinicom upotrebljavaju 2 daljinska upravljača, uključit će se pozadinsko osvjetljenje onog daljinskog upravljača koji se upotrijebi prvi.


4. Nazivi i funkcije ikona

Za prebacivanje sa standardnog na detaljni prikaz i obrnuto pogledajte upute pod naslovom "16. Konfiguracija" na stranici 6, "Za odabir načina prikaza".

Standardni prikaz

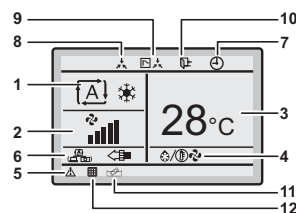

Detaljni prikaz

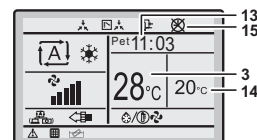

- 1 **NAČIN RADA**
Označuje trenutni način rada.

Način rada			
Hlađenje	Grijanje	Ventilacija	Čišćenje zraka
Ventilator	Sušenje	Auto (hlađ.)	Auto (grij.)

- 2 **BRZINA VENTILATORA**
- Naznačuje brzinu ventilatora koja je postavljena za klima uređaj.
 - Brzina ventilatora neće se prikazati ako klima uređaj nema funkciju upravljanja brzinom ventilatora.

3 PRIKAZ POSTAVLJENE/SUZDRŽANE TEMPERATURE

- Kada je jedinica UKLJUČENA, prikazuje se postavljena temperatura za klima uređaj.
- Kada je jedinica ISKLJUČENA te je funkcija suzdržavanja onemogućena, prikazuje se postavljena temperatura za klima uređaj.
- Kada je jedinica ISKLJUČENA te je funkcija suzdržavanja omogućena, prikazuje se postavljena temperatura za funkciju suzdržavanja.
- Zadana metoda prikaza je način **Jedna postavka**. Za omogućivanje načina **Dvije postavke** pogledajte priručnik za postavljanje.

4 ODMRZAVANJE/TOPLO POKRETANJE (samo HRV)

Označuje da je aktivan način rada Odmrzavanje/toplo pokretanje.

5 POGREŠKA

- Označuje pogrešku ili upozorenje jedinice.
- Pritisnite gumb  (ako je omogućen) za prikaz poruke pogreške i informacija o održavanju.

6 VENTILACIJA/PROČIŠĆAVANJE

- Ikone načina rada ventilacije    označuju trenutačni način rada ventilacije (samo HRV) (**AUTOMATSKI, VENT. TRAŽENJA ENER., BYPASS**).
- Ikona jedinice za pročišćavanje zraka  označuje da radi jedinica za pročišćavanje zraka (opcija).

7 OMOGUĆEN TAJMER

Označuje da je omogućen vremenski programator ili tajmer ISKLJUČIVANJA.

8 POD CENTRALIZ. KONTROLOM

Označuje da je sustav pod upravljanjem opreme za centralnu kontrolu (opcionalna dodatna oprema), a rad klima uređaja putem daljinskog upravljača je zabranjen.

9 PROMJENA POD UPRAVLJANJEM (samo VRV)

Označuje da je promjena omogućivanja hlađenja/grijanja dodijeljena drugoj unutarnjoj jedinici ili glavnom daljinskom upravljaču.

10 FUNKCIJA SUZDRŽAVANJA

Ikona suzdržanog rada trepti kad je jedinica uključena u suzdržanom radu.

11 VRIJEME ZA ČIŠĆENJE ELEMENTA

Označuje da treba očistiti element.

12 VRIJEME ZA ČIŠĆENJE FILTRA ZRAKA

Označuje da treba očistiti filter.

13 SAT (12/24-satni sat za stvarno vrijeme)

- Označuje da je sat postavljen.
- Ako sat nije postavljen, prikazat će se -- : --.

14 DETALJNI ODABIR

- Prikazuje se kada je odabran detaljni način prikaza.
- Nijedna detaljna stavka nije odabrana kao zadana postavka.

15 PROBLEM S TAJMEROM

- Označuje da je potrebno ponovno postaviti sat.
- Funkcija vremenskog programatora neće raditi dok se sat ponovo ne namjesti.

5. Opis načina rada

1 SAMO VENTILATOR

U ovom načinu rada zrak cirkulira bez zagrijavanja ili hlađenja.

2 NAČIN RADA ISUŠIVANJA

■ U ovom načinu rada vlažnost zraka smanjuje se naizmjeničnim UKLJUČIVANJEM i ISKLJUČIVANJEM klima uređaja za vrijeme hlađenja kako bi se minimizirao pad temperature.

■ Temperaturom i brzinom ventilatora automatski se upravlja i njima se ne može upravljati s pomoću daljinskog upravljača.

■ Način rada isušivanja neće funkcionirati ako je sobna temperatura preniska.

3 AUTOMATSKI NAČIN RADA

U ovom načinu rada daljinski upravljač se automatski prebacuje s grijanja na hlađenje i obratno, kao što to već zahtijeva zadana vrijednost.

4 HLAĐENJE

U ovom načinu rada, hlađenje će se aktivirati prema potrebi na temelju zadane vrijednosti ili funkcije suzdržanog rada.

5 GRIJANJE

U ovom načinu rada grijanje će se aktivirati kao što to već zahtijeva zadana vrijednost ili suzdržani rad.

6 VENTILACIJA (samo HRV)

Način rada za ventilaciju upotrebljava se na jedinicama s ventilacijom s povratom topline (eng. Heat Reclaim Ventilation) kada hlađenje ili grijanje nije potrebno; za više pojedinosti pogledajte priručnik za HRV.

7 FUNKCIJA SUZDRŽAVANJA

Funkcija suzdržavanja održava sobnu temperaturu u određenom rasponu kada je daljinski upravljač ISKLJUČEN. To se postiže privremenim pokretanjem klima uređaja kojeg je prethodno ISKLJUČIO korisnik, funkcija programatora ili tajmer ISKLJUČIVANJA.

Primjerice:


■ Ako sobna temperatura padne ispod 10°C, grijanje se automatski pokreće. Ako se nakon pola sata temperatura povisi na 12°C ili više, upravljač se vraća u izvorno stanje.

■ Ako sobna temperatura poraste iznad 35°C, hlađenje se automatski pokreće. Ako se nakon pola sata temperatura spusti na 33°C ili niže, upravljač se vraća u izvorno stanje.

Ta se razlika u temperaturi može namjestiti u izborniku funkcije suzdržavanja. Održavana temperatura može se postaviti i dok je jedinica ISKLJUČENA na osnovnom zaslonu ili se može postaviti u rasporedu.

Status funkcije suzdržavanja (omogućena/onemogućena) prikazuje se na popisu postavki za uštedu energije.

6. Osnovni način rada

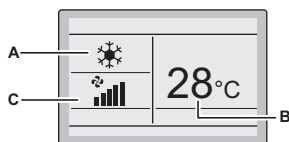

A Način rada

B Temperatura:

- Kada je jedinica UKLJUČENA, prikazuje se postavljena temperatura za klima uređaj.
- Kada je jedinica ISKLJUČENA te je funkcija suzdržavanja onemogućena, prikazuje se postavljena temperatura za klima uređaj.
- Kada je jedinica ISKLJUČENA te je funkcija suzdržavanja omogućena, prikazuje se postavljena temperatura za funkciju suzdržavanja.

C Brzina ventilatora

- 1 Nekoliko puta pritisnite gumb dok ne odaberete željeni način rada: **Hladj, Grij, Vent., Vent, Suho** ili **Auto**.
- 2 Pritisnite . Lampica pogona (zelena) će zasvijetliti i klima uređaj će započeti s radom.
- 3 Gumbima namjestite temperaturu.



INFORMACIJE

Kad je postavljen način rada **Suho** ili **Vent.**, ne može se namjestiti brzina ventilatora.

- 4 Pritisnite gumb za odabir željene brzine ventilatora između automatske, niske, srednje niske, srednje, srednje visoke ili visoke (ovisno o modelu).
- 5 Pritisnite . Lampica pogona (zelena) će se ISKLJUČITI i klima uređaj će prestati s radom.

Dodatne značajke upravljača: ZAKLJUČAVANJE TIPKOVNICE

- 1 Omogućite gumbe Izbornik/Enter i Otkazivanje. Za omogućivanje pogledajte upute pod naslovom "[8. Omogućivanje/onemogućivanje gumba Izbornik/Enter i Otkazivanje](#)" na stranici 9.
- 2 Gumb držite pritisnutim 4 sekunde kako biste omogućili način rada zaključane tipkovnice.
- 3 Za otkazivanje načina rada zaključane tipkovnice gumb držite pritisnutim 4 sekunde.

7. Opis stavki glavnog izbornika

Zadana je postavka da se glavnom izborniku ne može pristupiti zato što je onemogućen gumb Izbornik/Enter. Za omogućivanje pogledajte upute pod naslovom "[8. Omogućivanje/onemogućivanje gumba Izbornik/Enter i Otkazivanje](#)" na stranici 9.



OBAVIJEST

Dostupnost funkcije ovisi o vrsti unutarnje jedinice.

- 1 SMJER PROTOKA ZRAKA (ako je dostupno)
Promijenite **Smjer protoka zraka**.
- 2 INDIVIDUALNI SMJER PROTOKA ZRAKA⁽¹⁾ (samo ako je instalirana funkcija individualnog protoka zraka)
Postavite **Smjer protoka zraka** zasebno za svaku od 4 zaklopke.
- 3 BRZO POKRETANJE⁽¹⁾ (samo SkyAir)
Brzo dovedite sobnu temperaturu na ugodnu temperaturu.
- 4 VENTILACIJA (samo HRV)
Postavite stupanj ventilacije i način rada ventilacije.

(1) Nije podržano kada su povezane vanjske jedinice SkyAir RR i RRQ.

5. POSTAVKE ZA UŠTEDU ENERGIJE⁽²⁾

■ Ušteda energije

Omogućite ili onemogućite postavke za uštedu energije.

■ Raspon temperature

Raspon temperature može se ograničiti za način hlađenja i način grijanja.

■ Vraćanje postavki

Postavite razliku u temperaturi funkcije suzdržavanja. Nakon postizanja te temperature, jedinica se ponovno ISKLJUČUJE.

■ Def. senzora (nisko)⁽¹⁾⁽³⁾ (samo ako je instaliran senzor za detekciju)

Kada tijekom određenog vremena senzor ne detektira osobe, ova funkcija automatski će promijeniti ciljanu temperaturu klima uređaja. Ako ima ljudi, vrši se vraćanje na normalno postavljenu temperaturu.

■ Def. senzora (stop)⁽¹⁾⁽³⁾ (samo ako je instaliran senzor za detekciju)

Kada tijekom određenog vremena senzor ne detektira osobe, ova funkcija automatski će zaustaviti rad klima uređaja.

■ Auto Reset postavke

Promijenite postavljenu temperaturu na unaprijed zadanu temperaturu, čak i ako se postavljena temperatura mijenjala.

■ Tajmer ISKLJ.

Klima uređaj automatski se ISKLJUČUJE nakon određenog vremena svaki put nakon njegova pokretanja.

■ Potrošnja struje⁽¹⁾

Prikazuje se indikativna potrošnja energije za dosadašnje razdoblje. To omogućuje korisniku procjenu trenda potrošnje energije.



OBAVIJEST

Ova funkcija nije dostupna ako je više od 1 unutarnje jedinice priključeno na daljinski upravljač.



OBAVIJEST

Prikazana potrošnja energije nije rezultat mjerenja potrošnje u jedinici kWh, nego rezultat izračuna na temelju aktualnih podataka jedinice. Neki faktori u tom izračunu su apsolutne vrijednosti, ali su drugi faktori puki rezultat interpolacija s tolerancijom. Zbog toga očitavanje može odstupati od stvarne potrošnje energije.

6. RASPORED⁽⁴⁾

- Odaberite kada se načini rada pokreću i/ili zaustavljaju za svaki dan u tjednu.
- Za svaki dan može se postaviti najviše 5 radnji.
- Mogu se odabrati oba načina rada (normalno i suzdržano).
- Dodatno se mogu namjestiti i postavke za vrijeme godišnjeg odmora te broj rasporeda.

7. AUTOMATSKO ČIŠĆENJE FILTRA

- Postavite vrijeme kada se filter treba automatski očistiti.
- Ova funkcija dostupna je samo na modelima s ukrasnom pločom koja se sama čisti.

8. INFORMACIJE O ODRŽAVANJU

Prikažite servisni kontakt i informacije o modelu.

9. KONFIGURACIJA

Promijenite prikaz sa standardnog na detaljni i obrnuto. Kada se odabere detaljni prikaz, sobna temperatura ili vanjska temperatura mogu se prikazati na osnovnom zaslonu.

(2) Funkcija suzdržavanja, raspon temperature, stanje funkcije suzdržavanja i Auto Reset postavke ne smiju se upotrebljavati kada je priključen centralni upravljač.


(3) Kada se upotrebljava sustav istovremenog rada, tada sustavom upravlja senzor za detekciju ugrađen u glavnu unutarnju jedinicu.

(4) Raspored neće biti dostupan kada je priključen centralni upravljač ili adapter za digitalni ulaz BRP7A51.

- 10 SADAŠNJE POSTAVKE
Služi za prikaz sadašnjih postavki dostupnih stavki.
- 11 SAT I KALENDAR
Konfigurirajte datum i vrijeme. Vrijeme se može prikazati u formatu od 12 ili 24 sata.
- 12 JEZIK
Odaberite jezik ovisno o instaliranom paketu jezika.

8. Smjer protoka zraka

- 1 Prikažite zaslon **Smjer protoka zraka** (pogledajte naslov "21. Struktura glavnog izbornika" na stranici 7).
- 2 Odaberite željeni smjer protoka zraka između sljedećih: **Bez ind.p.**, **Položaj 0**, **Položaj 1**, **Položaj 2**, **Položaj 3**, **Položaj 4**, **Izmjena i Auto** s pomoću tipki ▼▲.

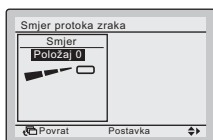

INFORMACIJE

Dostupna su 2 moguća smjera:



Gore/Dolje



Lijevo/Desno



OBAVIJEST

Dostupni smjerovi protoka zraka ovise o vrsti unutarnje jedinice.

- 3 Pritisnite gumb ⊙ za potvrdu postavki i povratak na osnovni zaslon.

9. Individualni smjer zraka

Za više informacija pogledajte opširni priručnik za upotrebu dostupan na adresi <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>.

10. Brzo pokretanje (samo SkyAir)

- 1 Tijekom rada u načinu Hlađenje, Grijanje ili Auto, prikažite **Glavni izbornik** i omogućite **Brzo pokretanje** za povratak na osnovni zaslon (pogledajte "Dodatak" na stranici 11).
- 2 Za provjeru je li omogućeno **Brzo pokretanje** pogledajte "17. Sadašnje postavke" na stranici 6. Glavnom izborniku može se pristupiti samo ako je omogućen gumb Izbornik/Enter. Za omogućavanje pogledajte upute pod naslovom "8. Omogućavanje/onemogućavanje gumba Izbornik/Enter i Otkazivanje" na stranici 9.



INFORMACIJE

Ponovite korak 1 za ISKLJUČIVANJE funkcije **Brzo pokretanje**.

11. Ventilacija (samo HRV)

Za više informacija vidi HRV priručnike.

12. Opcije za uštedu energije


Za više informacija pogledajte opširni priručnik za upotrebu na adresi <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>.

13. Raspored

Raspored je onemogućen i nije vidljiv kada je priključen centralni upravljač ili adapter za digitalni ulaz BRP7A51.

Za omogućavanje/onemogućavanje rasporeda


- 1 Prikažite zaslon **Omogući/onemogući** (pogledajte "Dodatak" na stranici 11).
- 2 Pritisnite gumb ▼▲ za odabir stavke **Omogući** ili **Onemog.**.

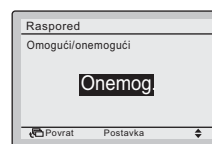

- 3 Pritisnite ⊙ za prikaz zaslona za potvrdu.
- 4 Gumbima ◀▶ odaberite stavku **Da** i zatim pritisnite gumb ⊙.

Za odabir broja rasporeda

- 1 Prikažite zaslon **Postavljen raspored br.** (pogledajte "Dodatak" na stranici 11).
- 2 Gumbima ▼▲ promijenite postavku na **Raspored br. 1**, **Raspored br. 2** ili **Raspored br. 3**.

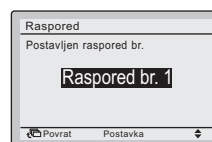


- 3 Pritisnite ⊙ za prikaz zaslona za potvrdu.
- 4 Gumbima ◀▶ odaberite stavku **Da** i zatim pritisnite gumb ⊙.

Za upotrebu tijekom godišnjeg odmora

Vremenski programator bit će onemogućen za dane koji su postavljeni kao godišnji odmor.


- 1 Prikažite zaslon **Godišnji odmor** (pogledajte "Dodatak" na stranici 11).
- 2 Gumbima ◀▶ odaberite željeni dan. Pritisnite ▼▲ za prikaz ☒ kako biste postavili godišnji odmor.

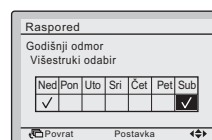


- 3 Pritisnite ⊙ za prikaz zaslona za potvrdu.
- 4 Gumbima ◀▶ odaberite stavku **Da** i zatim pritisnite gumb ⊙.

Za promjenu postavki rasporeda željenog br. rasporeda

- 1 Prikažite zaslon **Postavke** (pogledajte "Dodatak" na stranici 11).
- 2 Gumbima ▼▲ odaberite željeni dan (1).
- 3 Gumbima ◀▶ označite **Vrij.** pokretanja rada, a gumbima ▼▲ postavite željeno **Vrij.** pokretanja rada (2).

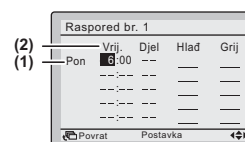

- 4 Gumbima ◀▶ označite **Djel.**, a gumbima ▼▲ odaberite željenu radnju.

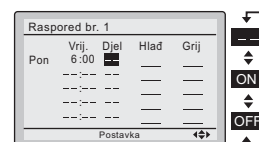



INFORMACIJE (stupac Djel)

3 su vrste radnji:

ON Mogu se konfigurirati zadane vrijednosti temperature.

OFF Mogu se konfigurirati zadane vrijednosti suzdržane temperature.

-- Onemogućene su zadane vrijednosti temperature i suzdržane temperature.

- 5 Gumbima ◀▶ označite temperaturu hlađenja i grijanja, a gumbima ▼▲ odaberite željenu vrijednost.



INFORMACIJE (stupac Hlađ i Grij)

_: označuje da nisu navedene zadane vrijednosti temperature i suzdržane temperature za to vremensko razdoblje. Primijenit će se posljednja aktivna zadana vrijednost.

--: označuje da je funkcija suzdržavanja onemogućena za to vremensko razdoblje.

- 6 Za postavljanje drugog dana u tjednu gumbom ◀▶ označite dan. Gumbom ▼▲ promijenite dan.
- 7 Za kopiranje svih radnji iz prethodnog dana pritisnite gumb dok je označen dan koji se postavlja.
- 8 Po završetku svih postavki rasporeda pritisnite ☉ za prikaz zaslona za potvrdu.
- 9 Gumbima ◀▶ odaberite stavku **Da** i zatim pritisnite gumb ☉.

14. Auto čišćenje filtra

Za detaljne informacije pogledajte priručnike za upotrebu modela s ukrasnom pločom koja se sama čisti.

15. Info o održavanju

- 1 Prikažite zaslon **Info o održavanju** (pogledajte "Dodatak" na stranici 11).
- 2 Broj telefona za **Kontakt info** pojavit će se na vrhu zaslona. Informacije o modelu **Unutar. jed.** i **Vanj. jed.** pojavit će se na dnu zaslona.
- 3 Pritisnite gumb za povratak u **Glavni izbornik**.

16. Konfiguracija

Za odabir sprječavanja propuha

- 1 Prikažite zaslon **Sprječavanje propuha** (pogledajte "Dodatak" na stranici 11).
- 2 Gumbima ▼▲ odaberite stavku **Omogući** ili **Onemog.**.
- 3 Pritisnite ☉ za prikaz zaslona za potvrdu.
- 4 Gumbima ◀▶ odaberite stavku **Da** i zatim pritisnite gumb ☉.

Za odabir načina prikaza


- 1 Prikažite zaslon **Način rada** (pogledajte "Dodatak" na stranici 11).
- 2 Gumbima ▼▲ promijenite postavku na **Standard** ili **Detaljno**.



- 3 Pritisnite ☉ za potvrdu postavke. Prikazuje se osnovni zaslon.

Za odabir pojedinosti o elementu prikaza

- 1 Prikažite zaslon **Display Item** (pogledajte "Dodatak" na stranici 11).
- 2 Gumbima ▼▲ promijenite postavku na **Nijedan**, **T okol.**, **T sobe** ili **Sustav**.

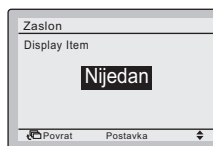

- 3 Pritisnite ☉ za potvrdu postavke. Prikazuje se osnovni zaslon.

Za namještanje kontrasta LCD zaslona

- 1 Prikažite zaslon **Prilagodba kontrasta** (pogledajte "Dodatak" na stranici 11).
- 2 Gumbima ▼▲ promijenite kontrast.



- 3 Pritisnite ☉ za potvrdu postavke.


17. Sadašnje postavke

- 1 Prikažite zaslon **Sadašnje postavke** (pogledajte "Dodatak" na stranici 11).
- 2 Prikazuje se popis sa statusom sadašnjih postavki.
- 3 Pritisnite gumb za povratak u **Glavni izbornik**.

18. Sat i kalendar

Za postavljanje datuma i vremena

- 1 Prikažite zaslon **Datum i vrijeme** (pogledajte "**Dodatak**" na stranici 11).
- 2 Gumbima ◀▶ pomaknite se s jedne označene stavke i označite drugu, a gumbima ▼▲ postavite stavke **Godina**, **Mjesec**, **Dan** i **Vrijeme**.

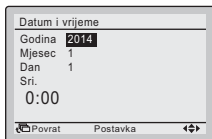

- 3 Pritisnite Ⓞ za prikaz zaslona za potvrdu.
- 4 Gumbima ◀▶ odaberite stavku **Da** i zatim pritisnite gumb Ⓞ.

Za postavljanje formata sati (12/24 sata)

- 1 Prikažite zaslon **Sat 12H/24H** (pogledajte "**Dodatak**" na stranici 11).
- 2 Gumbima ▼▲ odaberite stavku **12H** ili **24H**.
- 3 Pritisnite Ⓞ za prikaz zaslona za potvrdu.
- 4 Gumbima ◀▶ odaberite stavku **Da** i zatim pritisnite gumb Ⓞ.

19. Jezik


- 1 Prikažite zaslon **Jezik** (pogledajte "**Dodatak**" na stranici 11).
- 2 Gumbima ▼▲ odaberite jezik.
- 3 Pritisnite Ⓞ za potvrdu postavke. Prikazuje se osnovni zaslon.

Dostupni jezici ovise o instaliranom paketu jezika.

Za više informacija o dostupnim jezicima pogledajte opširne priručnike za postavljanje i upotrebu dostupne na adresi <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>.

20. Prikaz šifri grešaka

- 1 Ako dođe do greške, na osnovnom zaslonu pojavit će se ikona ▲ i treperit će lampica pogona.

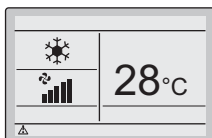

- 2 Gumb Ⓞ onemogućen je prema zadanim postavkama. Za omogućivanje gumba Ⓞ pogledajte upute pod naslovom "**8. Omogućivanje/onemogućivanje gumba Izbornik/Enter i Otkazivanje**" na stranici 9.
- 3 Pritisnite Ⓞ. Treperit će šifra greške i prikazat će se **Kontakt info** i informacije o modelu.

21. Struktura glavnog izbornika

Pogledajte "**Dodatak**" na stranici 11.

Postavljanje

Opširni priručnici za postavljanje i upotrebu dostupni su na adresi <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>.

1. Opće mjere opreza



UPOZORENJE

Prije postavljanja pažljivo pročitajte ove upute. Iz njih ćete saznati kako se pravilno postavlja, konfigurira i upotrebljava jedinica. Čuvajte ovaj priručnik nadohvat ruke za buduću upotrebu.

Ovo je opcija koja se može upotrebljavati u kombinaciji s jedinicama Daikin. Za upute o postavljanju i upotrebi pogledajte priručnike za postavljanje i upotrebu jedinica.

Pažljivo pročitajte ove "Opće mjere opreza" prije postavljanja daljinskog upravljača.

Nepravilno postavljanje ili pričvršćivanje opreme ili pribora može izazvati udar struje, kratki spoj, curenje, požar ili druga oštećenja opreme ili ozljede osoba.

Ako niste sigurni u postupke postavljanja ili upotrebe, za savjet i informacije obratite se svom dobavljaču.

NEMOJTE sami postavljati daljinski upravljač. Nepropisna instalacija može dovesti do strujnog udara ili požara. Obratite se svom dobavljaču uređaja Daikin.



UPOZORENJE

Sva ožičenja i sastavne dijelove mora instalirati instalater i moraju biti usklađeni s važećim zakonom.



OBAVIJEST

Ako će se upotrebljavati funkcija termostata na daljinskom upravljaču, izaberite mjesto postavljanja uzimajući u obzir da to mora biti mjesto:

- gdje se može detektirati prosječna temperatura u prostoriji,
- koje nije izloženo izravnoj sunčevoj svjetlosti,
- koje nije u blizini izvora topline,
- koje nije pod utjecajem vanjskog zraka ili propuha uzrokovanog, na primjer, otvaranjem/zatvaranjem vrata ili sličnim radnjama,
- na kojem će se prednja ploča i zaslon moći održavati čistima,
- na kojem je temperatura između -10°C i 50°C,
- gdje je relativna vlažnost maks. 95%.



OBAVIJEST

NEMOJTE postavljati daljinski upravljač:

- U blizini strojeva koji emitiraju elektromagnetsko zračenje. Elektromagnetsko zračenje moglo bi narušiti rad upravljačkog sustava i rezultirati greškom u radu jedinice.
- U vlažnim područjima ili mjestima na kojima bi on mogao biti izložen vodi. Ako voda prodre u daljinski upravljač, može doći do strujnih udara i kvara unutarnje elektronike.

Nakon dovršetka postavljanja:


- provedite probni rad kako biste provjerili ima li grešaka,
- objasnite klijentu kako rukovati klima uređajem uz pomoć odjeljka **Rad** ovih brzih referenci,
- tražite od klijenta da spremi Brze reference za buduću upotrebu.



UPOZORENJE


Raspitajte se kod svog lokalnog dobavljača o premještanju i ponovnom postavljanju daljinskog upravljača.

2. Što je sve u kutiji

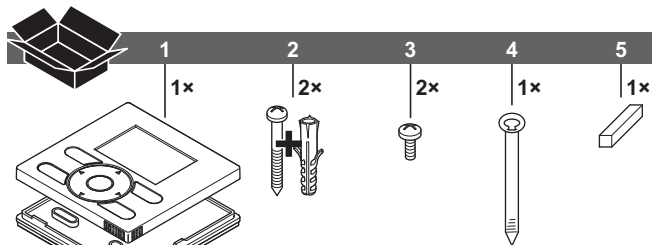

- 1 Daljinski upravljač (gornji i donji dio)
- 2 Drveni vijci+zidni ulošci
- 3 Mali vijci
- 4 Obujmica
- 5 Zadržać ožičenja

3. Pričvršćivanje daljinskog upravljača

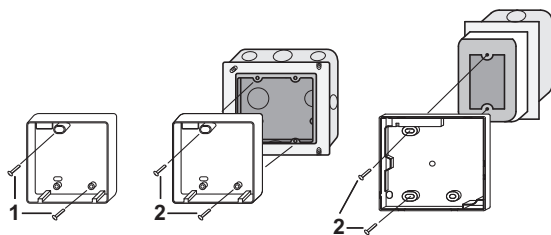

- 1 Pri postavljanju na zid pričvrstite ga s pomoću 2 priložena drvena vijka (Ø3,5×32) i zidna uloška.
- 2 Pri postavljanju na razvodnu kutiju pričvrstite ga s pomoću 2 priložena mala vijka (M4×16).

Za lokalno nabavlenu razvodnu kutiju upotrijebite dodatni pribor KJB111A ili KJB211A.




INFORMACIJE

- Ako je moguće, za postavljanje odaberite ravnu površinu.
- Ne pritežite vijke za postavljanje previše kako ne biste izobličili donji dio kućišta.

4. Ožičenje unutarnje jedinice

4 metode:

- 1 sa stražnje strane,
- 2 s lijeva,
- 3 odozgor,
- 4 s gornjeg središta.

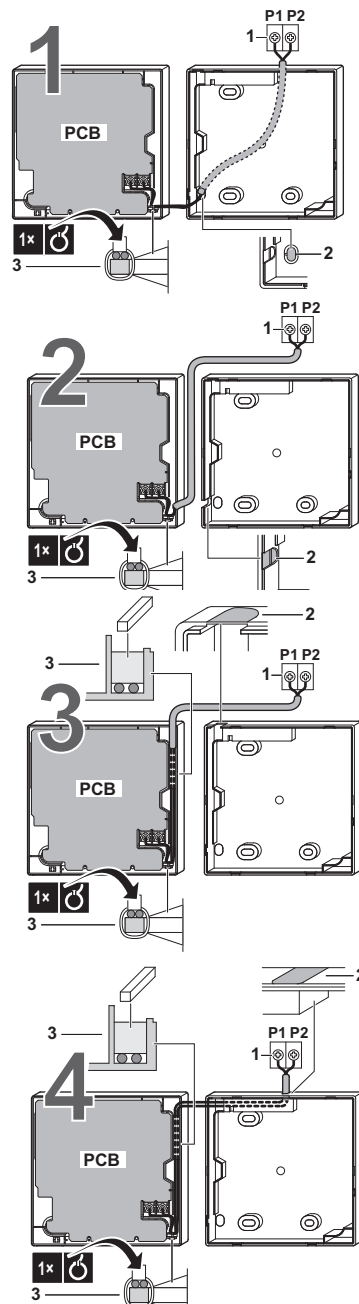

- 1 unutarnja jedinica
- 2 načinite urez za prolaz ožičenja klještim itd.
- 3 pričvrstite ožičenje na gornji dio kućišta s pomoću zadržaća ožičenja i obujmice.

Spojte priključke daljinskog upravljača (P1, P2) i priključke unutarnje jedinice (P1, P2). (P1 i P2 nemaju polove.)



INFORMACIJE


Prilikom spajanja postavite ožičenje dalje od ožičenja napajanja kako biste izbjegli primanje električnih smetnji (vanjske smetnje).

Specifikacije ožičenja

Vrsta ožičenja	Veličina	Ukupna duljina
Obložena vinilna žica ili kabel	0,75–1,25 mm ²	500 m

INFORMACIJE

- Uklonite zaštitu na dijelu koji treba proći kroz unutrašnjost kućišta daljinskog upravljača (L). Pogledajte sliku i tablicu u nastavku teksta. Vrlo je važno očuvati dvostruku izolaciju kroz urez kućišta daljinskog upravljača.
- Radi lakšeg ožičenja bolje je održavati razliku od ± 10 mm između duljina 2 žica.




Izlaz ožičenja	L
Gornji izlaz	± 150 mm
Gornji središnji izlaz	± 200 mm

5. Pričvršćivanje gornjeg dijela kućišta

OBAVIJEST

Pazite da prilikom pričvršćivanja ne uštinete ožičenje.

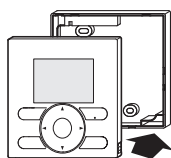


Poravnajte gornji dio kućišta s jezičcima na donjem dijelu kućišta (na 6 mjesta) i umetnite gornji dio kućišta.

Namještanje počnite od graničnika na dnu.

OBAVIJEST

- Razvodna kutija i ožičenje nisu priloženi.
- Ne dotičite izravno tiskanu pločicu rukom.

6. Uklanjanje gornjeg dijela kućišta

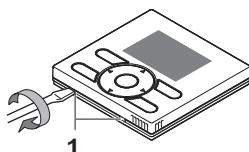

Umetnite plosnati odvijač u utore na donjem dijelu kućišta (2 utora) kako biste uklonili gornji dio kućišta.

OBAVIJEST

Tiskana pločica daljinskog upravljača ugrađena je u gornji dio kućišta. Pazite da ne oštetite tiskanu pločicu plosnatim odvijačem.

7. Uključivanje

- Uključite uređaj.
- Prikazuje se natpis **Provjeravam vezu**. Prikazuje se **Molim sačekajte**.
- Nakon nekoliko sekundi prikazuje se osnovni zaslon.

Pri upravljanju 1 unutarnjom jedinicom ili 1 skupinom unutarnjih jedinica s 2 daljinska upravljača

- Uključite oba daljinska upravljača.
- Odredite koji je od daljinskih upravljača pomoćni, a koji glavni.
- Kada se na oba daljinska upravljača pojavi natpis **Šifra greške: U5 - Provjeravam vezu**. Na oba daljinska upravljača prikazuje se **Molim sačekajte**; pritisnite i 4 sekunde držite pritisnutim gumb pomoćnog daljinskog upravljača.
- Na pomoćnom daljinskom upravljaču sada se prikazuje **Podređeni RC**.

INFORMACIJE

Na glavnom daljinskom upravljaču i dalje se prikazuje **Glavni RC**.

- Nakon nekoliko sekundi prikazuje se osnovni zaslon.

8. Omogućivanje/onemogućivanje gumba Izbornik/Enter i Otkazivanje

Gumbi Izbornik/Enter i Otkazivanje onemogućeni su prema zadanim postavkama.

Za omogućivanje/onemogućivanje gumba Izbornik/Enter i gumba Otkazivanje na osnovnom zaslonu, napravite sljedeće:

- Držite pritisnutim gumb .
- Istovremeno pritisnite 3 tipke: , , i , dok držite pritisnutim gumb .

OBAVIJEST

Nemojte zaboraviti ponovno onemogućiti gumb nakon dovršenja postavljanja ili održavanja.

Pogledajte opširni priručnik za postavljanje na stranici <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/> za opširnije upute o postavljanju vezane uz:

- postupak postavljanja daljinskog upravljača,
- funkcije i stavke izbornika tipki daljinskog upravljača,
- lokalne postavke,
- probni način rada (samo za SkyAir),
- postupak provjere povijesti grešaka,
- način registracije kontakta za održavanje,
- potvrdu registriranih pojedinosti,
- sat i kalendar (pogledajte i odjeljak "18. Sat i kalendar" na stranici 7),
- jezik (pogledajte i odjeljak "19. Jezik" na stranici 7),
- zabranu tipki,
- funkciju zabrane,
- način zabrane,
- blokadu vanjskog ulaza,
- način s jednom i s dvije zadane vrijednosti,
- ažuriranje softvera putem programa Updater.

Održavanje

1. Opće mjere opreza

Kada se zaprljaju, LCD zaslon i ostatak površine daljinskog upravljača obrišite suhom krpom.

Ako se nečistoće s površine ne mogu ukloniti, krpu namočite u neutralnom deterdžentu razrijeđenom vodom, dobro iscijedite krpu i obrišite površinu. Nakon toga površinu obrišite suhom krpom.



UPOZORENJE

Ne upotrebljavajte razrjeđivač, organsko otapalo ili jaku kiselinu.



UPOZORENJE

Nemojte prati daljinski upravljač. To može dovesti do izboja struje te strujnog udara ili požara.



UPOZORENJE

Obavezno zaustavite rad klima uređaja i ISKLJUČITE osigurač napajanja za vrijeme održavanja. Ako to ne napravite, može doći do strujnih udara ili ozljede.

2. Ponovno postavljanje oznake za filter

- 1 Kada se na dnu osnovnog zaslona prikaže ikona Čišćenje elementa  i/ili Čišćenje filtra zraka , treba očistiti filter i/ili element.
- 2 Nakon što operete, očistite ili zamijenite filter ili element, pritisnite gumb  za ulazak u **Glavni izbornik**.
- 3 S pomoću gumba  odaberite **Reset pokazivača filtra** pa pritisnite gumb  za resetiranje oznake filtra.

