


**DAIKIN**


# ŽIČANI DALJINSKI UPRAVLJAČ

PRIRUČNIK ZA POSTAVLJANJE

**BRC2E52C7**

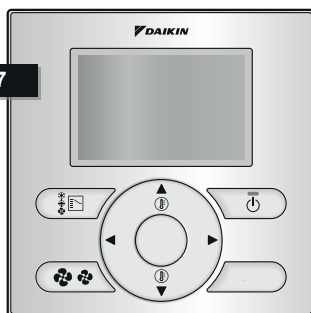

**BRC3E52C7**

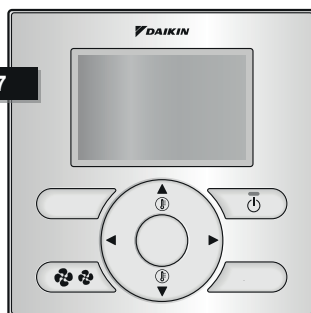

**Svakako pročitajte ovaj priručnik za  
postavljanje prije instaliranja ovog proizvoda.**

# Sadržaj

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Mjere opreza .....                                                            | 2  |
| 2. Pribor .....                                                                  | 4  |
| 3. Postupak postavljanja daljinskog<br>upravljača .....                          | 4  |
| 4. Funkcije i stavke izbornika<br>dodijeljene tipkama daljinskog upravljača .... | 10 |
| 5. Uključivanje .....                                                            | 12 |
| 6. Lista postavki .....                                                          | 15 |
| 7. Testni način rada (samo za SkyAir) .....                                      | 19 |
| 8. Postupak provjere stavke Povijest grešaka ....                                | 23 |
| 9. Način registracije podataka<br>za stavku Kontakt serviser .....               | 24 |
| 10. Potvrda registriranih pojedinosti .....                                      | 25 |
| 11. Sat i kalendar .....                                                         | 26 |
| 12. Jezik .....                                                                  | 27 |
| 13. Zabрани tipke .....                                                          | 28 |
| 14. Zabrana funkcije .....                                                       | 30 |
| 15. Način zabrane .....                                                          | 31 |
| 16. Funkcija blokade vanjskog ulaza .....                                        | 33 |
| 17. Način s jednom i s dvije<br>zadane vrijednosti .....                         | 39 |
| 18. Ostale servisne postavke .....                                               | 40 |
| 19. Ažuriranje softvera putem alata<br>za ažuriranje .....                       | 42 |

# 1. Mjere opreza

Originalne upute napisane su na engleskom jeziku. Svi ostali jezici su prijevodi originalne upute.

■ **Pogledajte još i priručnik za postavljanje priložen uz unutarnju jedinicu.**

**Pažljivo pročitajte ove mjere opreza prije postavljanja daljinskog upravljača.**

- U ovom priručniku mjere opreza klasificirane su kao UPOZORENJE i OPREZ. Obje vrste sadrže važne sigurnosne informacije. Obavezno slijedite sve mjere opreza navedene u nastavku.

|                                                                                                    |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>UPOZORENJE</b> | Nepridržavanje ovih uputa može dovesti do ozljeda ili smrtnog slučaja.                                                 |
|  <b>OPREZ</b>      | Nepridržavanje ovih uputa može dovesti do oštećenja imovine ili ozljeda, koje mogu biti ozbiljne ovisno o okolnostima. |

- Po završetku postavljanja provedite probni rad kako biste provjerili ima li grešaka i objasnite korisniku kako će rukovati klima uređajem uz pomoć priručnika za upotrebu. Tražite od klijenta da priručnik za postavljanje spremi zajedno s priručnikom za upotrebu za buduću uporabu.

|  <b>UPOZORENJE</b>                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zatražite od svog dobavljača ili kvalificiranog osoblja da obave postavljanje.<br>Nemojte pokušavati sami postaviti daljinski upravljač. Nepropisno postavljanje može prouzročiti istjecanje vode, strujni udar ili požar.                                                                                     |
| Raspitajte se kod svog lokalnog dobavljača o premještanju i ponovnom postavljanju daljinskog upravljača.<br>Nepropisni instalacijski zahvati mogu prouzročiti istjecanje vode, strujni udar ili požar.                                                                                                         |
| Postavite daljinski upravljač u skladu s uputama u ovom priručniku za postavljanje.<br>Nepropisno postavljanje može prouzročiti istjecanje vode, strujni udar ili požar.                                                                                                                                       |
| Za postavljanje obavezno upotrijebite samo propisani pribor i dijelove.<br>Neupotreba navedenih dijelova može prouzročiti kvar jedinice, istjecanje vode, strujni udar ili požar.                                                                                                                              |
| Postavite daljinski upravljač na podlogu dovoljno snažnu da podnese njegovu težinu.<br>Nedovoljno snažna podloga može uzrokovati pad daljinskog upravljača i ozljede.                                                                                                                                          |
| Električni radovi moraju se izvoditi u skladu s važećim lokalnim i nacionalnim propisima te uputama u ovom priručniku za postavljanje.<br>Svakako primijenite zasebni krug strujnog napajanja. Nedovoljan kapacitet strujnog kruga i nepropisno obavljeni radovi mogu rezultirati strujnim udarom ili požarom. |
| Uvijek izvodite radove postavljanja dok je napajanje isključeno.<br>Dodirnete li električne dijelove, može doći do strujnog udara.                                                                                                                                                                             |
| Ne rastavljajte, ne rekonstruirajte i ne popravljajte uređaj.<br>To može dovesti do strujnog udara i/ili požara.                                                                                                                                                                                               |
| Provjerite je li pričvršćeno cjelokupno ožičenje, jesu li upotrijebljene navedene žice i uvjerite se da nema naprezanja na priključcima ili žicama.<br>Nepropisno spajanje ili učvršćivanje žica može rezultirati neuobičajenim stvaranjem topline ili požarom.                                                |
| Odabir materijala i postavljanje moraju biti u skladu s primjenjivim nacionalnim i međunarodnim normama.                                                                                                                                                                                                       |

## **OPREZ**

Radi izbjegavanja curenja vode i strujnog udara zbog prodora vode ili kukaca ispunite provrt ožičenja kitom.

Kako biste izbjegli strujni udar, ne rukujte daljinskim upravljačem mokrim rukama.

Daljinski upravljač ne perite vodom jer to može dovesti do strujnog udara ili požara.

Postavite unutarnju i vanjsku jedinicu, kabel napajanja i priključne žice barem 1 metar od televizora i radiouređaja kako biste spriječili smetnje i šum.

(Ovisno o jačini dolaznog signala, čak ni daljina od 1 metra možda neće biti dovoljna za eliminaciju buke.)

Nemojte instalirati klima uređaj na sljedećim mjestima:



1. Gdje postoji visoka koncentracija vodene prašine ili para mineralnih ulja (npr. u kuhinji).  
Plastični dijelovi mogu propasti i otpasti, što može rezultirati istjecanjem vode.
2. Gdje nastaju korozivni plinovi, kao što je sumporovodik.  
Korozija bakrenih cijevi ili zavarenih dijelova može rezultirati propuštanjem rashladnog sredstva.
3. U blizini strojeva koji emitiraju elektromagnetsko zračenje.  
Elektromagnetsko zračenje moglo bi narušiti rad upravljačkog sustava i rezultirati neispravnim radom jedinice.
4. Gdje može doći do propuštanja zapaljivih plinova, gdje u zraku ima lebdećih ugljičnih vlakana ili zapaljive prašine te gdje se rukuje hlapljivim zapaljivim tvarima, poput razrjeđivača ili benzina.  
Rad jedinice u takvim uvjetima može rezultirati požarom.
5. U područjima s visokim temperaturama ili izravnim plamenom.  
Može doći do pregrijavanja i/ili požara.
6. U vlažnim područjima ili na mjestima gdje bi uređaj mogao biti izložen vodi.  
Ako voda prodre u daljinski upravljač, može doći do strujnog udara i kvara elektronike u unutrašnjosti.

Ako će se upotrebljavati funkcija termostata na daljinskom upravljaču, izaberite mjesto postavljanja uzimajući u obzir da to mora biti mjesto:

- gdje se može detektirati prosječna temperatura u prostoriji,
- koje nije izloženo izravnoj sunčevoj svjetlosti,
- koje nije u blizini izvora topline,
- koje nije pod utjecajem vanjskog zraka ili propuha uzrokovanog, na primjer, otvaranjem/zatvaranjem vrata, izlazom zraka unutarnje jedinice ili sličnim radnjama.

## 2. Pribor

Priložen je sljedeći pribor.


|                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Drveni vijci +<br/>zidni ulošci<br/>(Ø3,5×16)</p>  | <p>Mali vijak<br/>(M4×16)</p>  | <p>Obujmica</p>  | <p>Zadržać<br/>ožičenja</p>  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 3. Postupak postavljanja daljinskog upravljača

### 3-1 Odredite gdje ćete postaviti daljinski upravljač.


Svakako slijedite "1. Mjere opreza" pri određivanju lokacije.

### 3-2 Načinite otvor za ožičenje u zidu ako se žice izvlače sa stražnje strane.

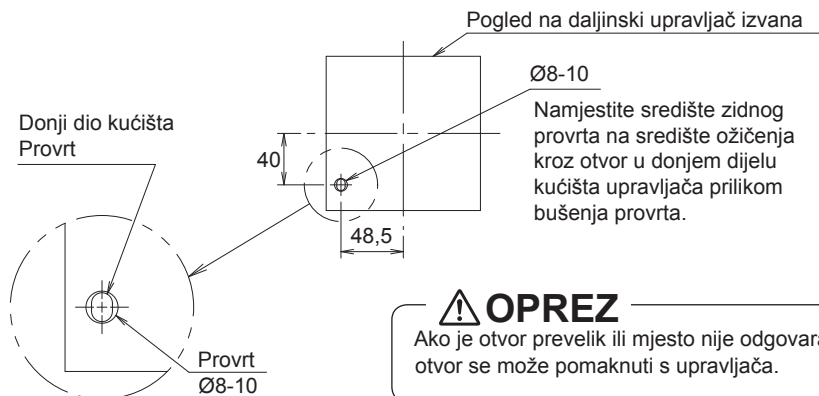


### 3-3 Odredite smjer izlaza ožičenja upravljača (stražnji izlaz, izlaz slijeva, gornji lijevi izlaz, gornji središnji izlaz).

#### 3-3-1 Stražnji izlaz

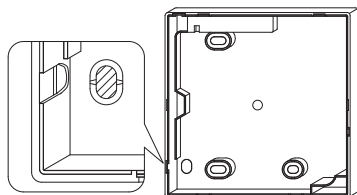


Izrežite smolasto područje (iscrtkano područje).

#### 3-3-2 Izlaz slijeva

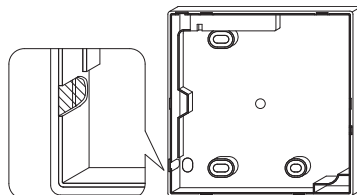


Izrežite tanko područje (iscrtkano područje) klještima ili sličnim alatom, a zatim uklonite srh turpijom ili sličnim alatom.

#### 3-3-3 Gornji lijevi izlaz

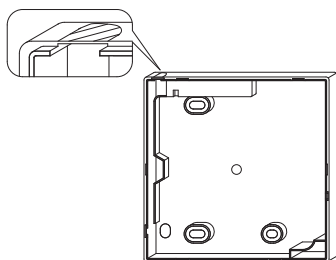

Izrežite tanko područje (iscrtkano područje) klještima ili sličnim alatom, a zatim uklonite srh turpijom ili sličnim alatom.

#### 3-3-4 Gornji središnji izlaz

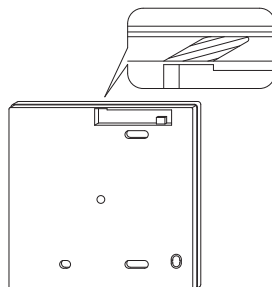

Izrežite tanko područje (iscrtkano područje) klještima ili sličnim alatom, a zatim uklonite srh turpijom ili sličnim alatom.

### 3-4 Provedite ožičenje.

#### **⚠ OPREZ**


1. Razvodna kutija i ožičenje prijenosa ne smiju biti pričvršćeni.
2. Nemojte izravno dodirivati tiskanu pločicu daljinskog upravljača.

#### Specifikacije ožičenja

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Vrsta ožičenja   | Obložena vinilna žica ili kabel |
| Veličina žice    | 0,75~1,25 mm <sup>2</sup>       |
| Duljina ožičenja | Maks. 500 m <sup>(*)</sup>      |

\*Ovo je ukupna duljina u sustavu prilikom skupnog upravljanja.

Zaštitni dio kućišta daljinskog upravljača treba se ukloniti prema sljedećim uputama:

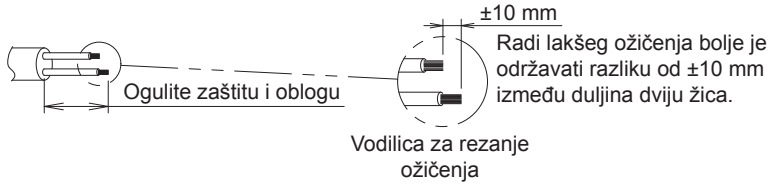


Duljina guljenja zaštite:


- $\pm 150$  mm za gornji lijevi izlaz
- $\pm 200$  mm za gornji središnji izlaz

Spojte priključke (P/P1, N/P2) daljinskog upravljača s priključcima (P1, P2) unutarnje jedinice. (P1 i P2 nemaju polove.)


### 3-4-1 Stražnji izlaz

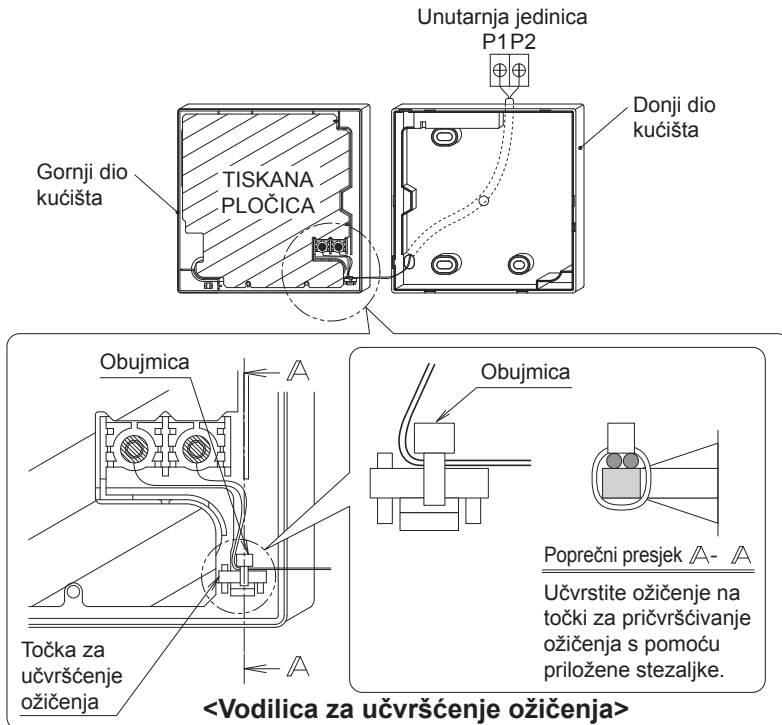


### 3-4-2 Izlaz slijeva

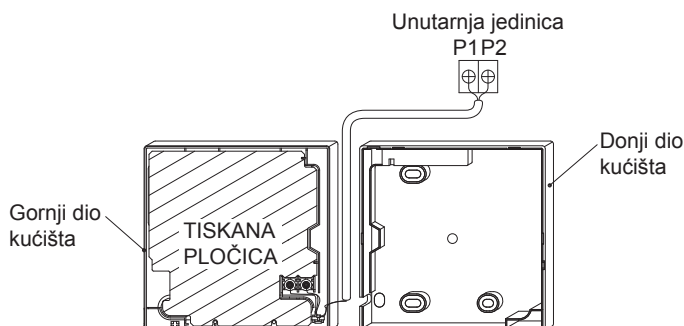

### 3-4-3 Gornji lijevi izlaz

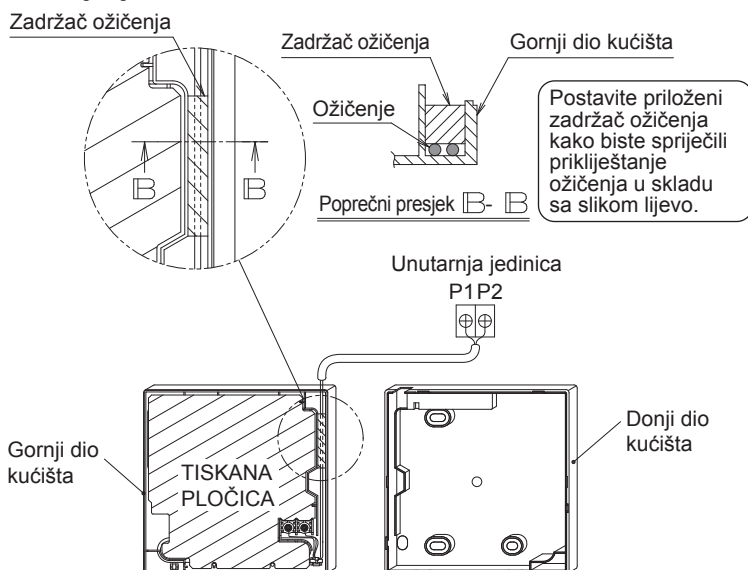

### 3-4-4 Gornji središnji izlaz

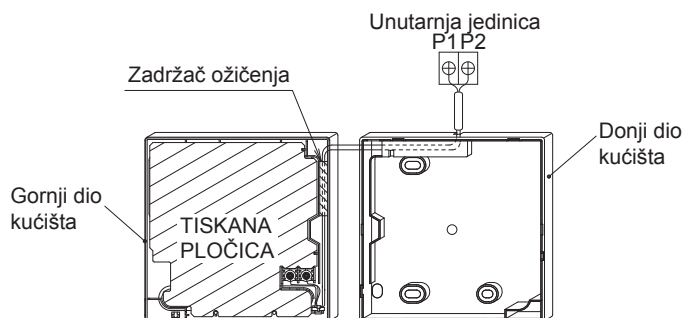



**⚠ OPREZ**


- Ne obavljajte radove na ožičenju u blizini strujnog voda kako biste izbjegli električni šum (vanjski šum).
- Priključak za uvlačenje ožičenja zabrtvite na siguran način kitom (lokalna nabava) kako biste spriječili ulazak kukaca i tomu slično.

**3-5 Postupak pričvršćivanja donjeg dijela kućišta**

Ako se ožičenje daljinskog upravljača provlači kroz gornji središnji izlaz ili stražnji izlaz, provedite ožičenje kroz izlazni otvor na donjem dijelu kućišta prije njegova postavljanja na zid.

**3-5-1 Postavljanje na zid**


Pričvrstite kućište s pomoću priloženih drvenih vijaka (2×).

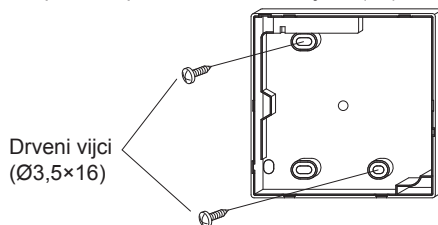**3-5-2 Postavljanje na razvodnu kutiju**


Pričvrstite kućište s pomoću priloženih malih vijaka (2×).


Razvodna kutija  
(lokalna nabava)

(Koristite opcionalni pribor  
KJB211A)

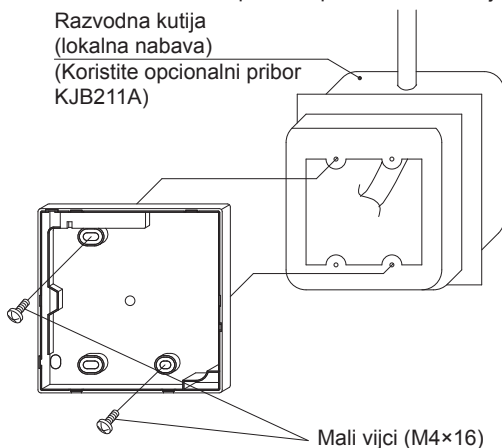

Razvodna kutija za dvije  
jedinice (bez poklopca)

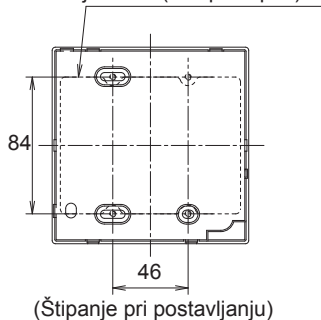

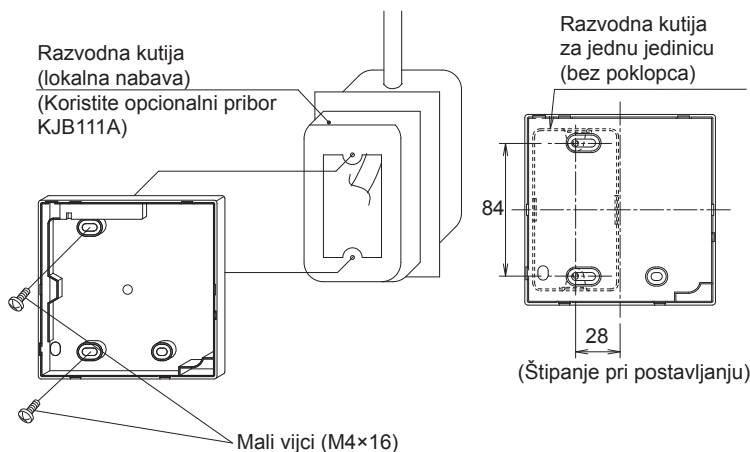


### **⚠ OPREZ**

- Ako je moguće, za postavljanje odaberite ravnu površinu.
- Ne pritežite vijke za postavljanje previše kako ne biste izobličili donji dio kućišta.

## 3-6 Pričvršćivanje gornjeg dijela kućišta

- Poravnajte gornji dio kućišta s jezičcima na donjem dijelu kućišta (na 6 mjesta) i umetnite gornji dio kućišta.
- Pazite da prilikom pričvršćivanja ne priklješćite ožičenje.
- Ogulite zaštitnu brtvu pričvršćenu na gornji dio kućišta.

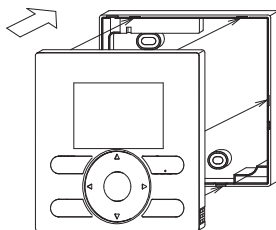

## 3-7 Uklanjanje gornjeg dijela kućišta

Umetnite plosnati odvijač u uture na donjem dijelu kućišta (2 mjesta) kako biste uklonili gornji dio kućišta.


### **NAPOMENA**

- Tiskana pločica daljinskog upravljača ugrađena je u gornji dio kućišta. Pazite da ne oštetite tiskanu pločicu plosnatim odvijačem.
- Pobrinite se da prašina ili vlaga ne dođu u doticaj s tiskanom pločicom u uklonjenom gornjem dijelu kućišta.



## 4. Funkcije i stavke izbornika dodijeljene tipkama daljinskog upravljača

### 4-1 Funkcije i stavke izbornika

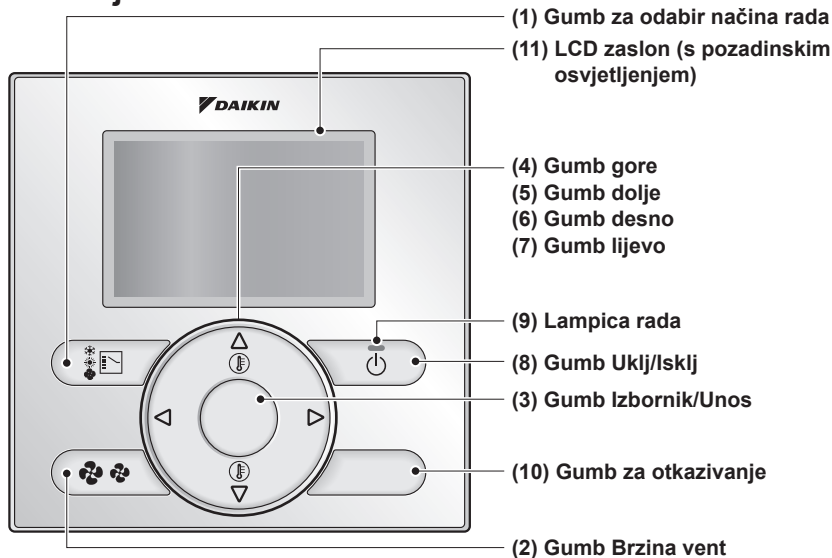

#### (1) Gumb za odabir načina rada

- Dostupno samo na modelu BRC2E.
- Ovaj gumb standardno je onemogućen na modelu BRC3E. Za omogućivanje pogledajte upute pod naslovom "[13. Zabranjene tipke](#)" na stranici 28.
- Ovaj gumb pritisnite da biste odabrali način rada po vlastitom izboru.
- Dostupni načini rada mogu se razlikovati ovisno o priključenom modelu.

#### (2) Gumb Brzina vent

- Služi za promjenu brzine ventilatora.
- Dostupne brzine ventilatora mogu se razlikovati ovisno o priključenom modelu.

#### (3) Gumb Izbornik/Unos

- Ovaj gumb standardno je onemogućen. Za omogućivanje pogledajte upute pod naslovom "[4-2 Omogućivanje/onemogućivanje gumba Izbornik/Unos i Otkazivanje](#)" na stranici 12.
- Upotrebljava se za prikaz glavnog izbornika ili otvaranje odabrane stavke. (Za pojedinosti o glavnom izborniku pogledajte priručnik za upotrebu.)

#### Glavni izbornik\*

Smjer protoka zraka  
Individualni smjer zraka  
Brzo pokretanje  
Ventilacija  
Opcije za uštedu energije  
Raspored  
Auto čišćenje filtra  
Info o održavanju  
Konfiguracija  
Sadašnje postavke  
Sat i kalendar  
Jezik

\*Dostupne stavke izbornika ovise o priključenom modelu.

#### (4) Gumb gore ▲

- Služi za podizanje postavljene temperature.
- Sljedeća stavka na gornjoj strani bit će označena.  
(Nastavite pritisnuti gumb za pomicanje kroz vrijednosti ili stavke.)
- Služi za promjenu odabrane stavke.

## (5) Gumb dolje ▼

- Služi za snižavanje postavljene temperature.
- Sljedeća stavka na donjoj strani bit će označena.  
(Nastavite pritiskati gumb za pomicanje kroz vrijednosti ili stavke.)
- Služi za promjenu odabrane stavke.

## (6) Gumb desno ►

- Služi za označavanje sljedeće stavke s desne strane.
- Sadržaj na zaslonu mijenja se na sljedeći prikaz.

## (7) Gumb lijevo ◀

- Služi za označavanje sljedećih stavki s lijeve strane.
- Sadržaj na zaslonu mijenja se na prethodni prikaz.

## (8) Gumb UKLJ/ISKLJ

- Pritisnite ga za pokretanje ili zaustavljanje rada klima uređaja.

## (9) Lampica rada (zelena)

- Ova lampica svijetli tijekom rada.
- Ova lampica će treperiti ako dođe do greške.
- Ova lampica ne svijetli kada je uređaj ISKLJUČEN.

## (10) Gumb za otkazivanje

- Ovaj gumb standardno je onemogućen. Za omogućivanje pogledajte upute pod naslovom "[4-2 Omogućivanje/ onemogućivanje gumba Izbornik/Unos i Otkazivanje](#)" na stranici 12.
- Služi za povratak na prethodni zaslon.
- Pritisnite ovaj gumb i držite ga pritisnutog 4 sekunde ili dulje za prikaz izbornika Servisne postavke.

## (11) LCD zaslon (s pozadinskim osvjetljenjem)

- Pozadinsko osvjetljenje bit će uključeno otprilike 30 sekundi nakon pritiska nekog gumba.
- Radnje povezane s gumbima, osim kod gumba UKLJ/ISKLJ, ne provode se kada je pozadinsko osvjetljenje isključeno.
- Kada se za upravljanje jednom unutarnjom jedinicom upotrebljavaju dva daljinska upravljača, uključit će se pozadinsko osvjetljenje onog daljinskog upravljača koji se upotrijebi prvi.


### Izbornik Servisne postavke\*

Testni rad  
Kontakt serviser  
Lista postavki  
Diferencijal min postavke  
Blokada vanjskog ulaza  
Grupna adresa  
Adresa unut. jed. AirNet  
Adresa vanj. jed. AirNet  
Povijest grešaka  
Status unut. jed.  
Status vanj. jed.  
Prisilna vent. UKLJ  
Odaberi MASTER kontroler  
Pokazivač filtra  
Testiraj auto čiš. filtra  
Pokaz. četke/filtra  
Onemogući auto čiš. filtra

\*Dostupne stavke izbornika ovise o priključenom modelu.

## ⚠ OPREZ

- Za rukovanje gumbima gore/dolje/lijevo/desno uvijek pritišćite ▲, ▼, ◀ ili ►.
- Gumbi Izbornik/Unos i Otkazivanje standardno su onemogućeni. Za omogućivanje pogledajte upute pod naslovom "[4-2 Omogućivanje/ onemogućivanje gumba Izbornik/Unos i Otkazivanje](#)" na stranici 12.
- Gumbi Izbornik/Unos i Otkazivanje trebaju se ponovo onemogućiti nakon izvršavanja promjena.
- Kod modela BRC3E, gumb za odabir načina rada standardno je zaključan. Za otključavanje pogledajte upute pod naslovom "[13. Zabrani tipke](#)" na stranici 28.




## 4-2 Omogućivanje/onemogućivanje gumba Izbornik/Unos i Otkazivanje

Za omogućivanje gumba Izbornik/Unos i Otkazivanje na osnovnom zaslonu, napravite sljedeće:


12. Držite gumb ► pritisnut.
13. Istodobno pritisnite 3 naznačene tipke, držeći pritisnut i gumb ►.

Za onemogućivanje gumba Izbornik/Unos i Otkazivanje na osnovnom zaslonu, slijedite isti postupak.

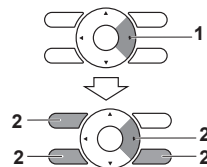

## 4-3 Opis rukovanja gumbima

### <Servisne Postavke>

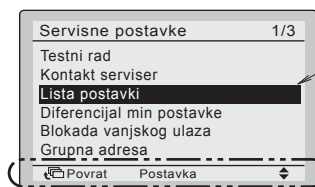

Istaknuti prikaz (odabrani elementi)

Prikazat će se upute za rukovanje gumbima.

# 5. Uključivanje

## ⚠ OPREZ


- Dva daljinska upravljača i adapter za digitalni ulaz BRP7A\* ne mogu se upotrebljavati zajedno. Adapter za digitalni ulaz neće raditi i bit će u stanju greške kada se detektira podređeni daljinski upravljač.
- Kada se jednom unutarnjom jedinicom upravlja s pomoću dvaju daljinskih upravljača, jedan daljinski upravljač treba se postaviti kao glavni, a drugi kao podređeni daljinski upravljač. Ovaj odabir treba se obaviti jedanput prilikom pokretanja, a naknadno se može promijeniti u izborniku Servisne postavke.

- Provjerite jesu li dovršeni radovi na ožičenju unutarnje/vanjske jedinice.
- Prije uključivanja provjerite je li zatvoren poklopac razvodne kutije unutarnje jedinice i vanjske jedinice.

## Kada se jednom unutarnjom jedinicom upravlja uz pomoć jednog daljinskog upravljača

- 5-1** Uključite uređaj.  
**5-2** Prikazuje se natpis "Provjeravam vezu. Molim sačekajte."

<Glavni daljinski upravljač>

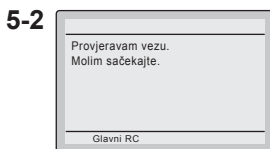


### NAPOMENA

Kada se prikazuje tekst s lijeve strane, pozadinsko se osvjetljenje ne uključuje ako se pritisne jedan od gumba.



<Osnovni zaslon>


- 5-3** Prikazuje se osnovni zaslon.

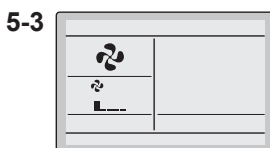


## Kada se jednom unutarnjom jedinicom upravlja uz pomoć 2 daljinska upravljača

- 5-4** Uključite uređaj.  
**5-5** Prikazuje se natpis "Provjeravam vezu. Molim sačekajte."

<Glavni daljinski upravljač>

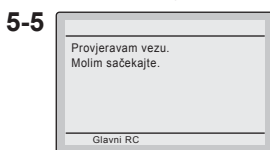

<Sporedni daljinski upravljač>


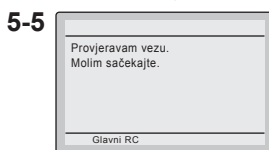


### NAPOMENA

Kada se prikazuje gornji tekst, pozadinsko osvjetljenje se ne uključuje ako se pritisne jedan od gumba.



- 5-6** Ako sporedni daljinski upravljač nije postavljen prilikom uključivanja kada se dvama daljinskim upravljačima upravlja jednom unutarnjom jedinicom, na zaslonu za provjeru veze prikazuje se natpis "Šifra Greške U5".

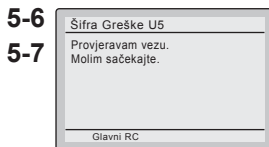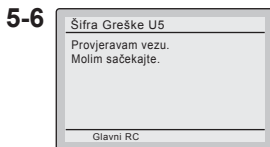

- 5-7** Odaberite sporedni daljinski upravljač držeći gumb za odabir načina rada na bilo kojem od tih dvaju daljinskih upravljača pritisnut 4 sekunde ili dulje.




Pritisnite gumb za odabir načina rada na sporednom daljinskom upravljaču i držite ga pritisnutog 4 sekunde ili dulje.



- 5-8** Postavljanje je završeno kada se prikaz na zaslonu promijeni iz prikaza Glavni RC u Podređeni RC.


### NAPOMENA

Ako se osnovni zaslon ne pojavi dulje od 2 minute nakon prikaza "Podređeni RC", isključite napajanje i provjerite ožičenje.

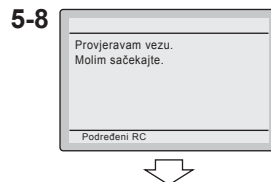


- 5-9** Prikazuje se osnovni zaslon.

<Osnovni zaslon>

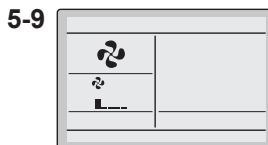

<Osnovni zaslon>

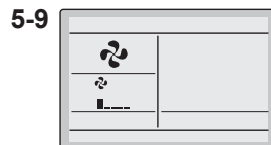

### ⚠ OPREZ

Mogu se upotrebljavati samo glavni i podređeni daljinski upravljač istog tipa. Modeli BRC2E i BRC3E istog su tipa i mogu se upotrebljavati samo jedan s drugim.

### NAPOMENA


- Pri odabiru drugog jezika pogledajte poglavlje **"12. Jezik"** na stranici **27**.
- Funkcije navedene u nastavku ne mogu se postaviti podređenim daljinskim upravljačem. Postavite ih glavnim daljinskim upravljačem:
  - Individualni smjer protoka zraka
  - Način rada "Auto" (prebacuje na hlađenje ili grijanje)
  - Opcije za uštedu energije
  - Raspored
  - Servisne postavke (dostupne su samo postavke Testni rad, Kontakt serviser i Odaberi MASTER kontroler).

## 6. Lista postavki

- 6-1** Omogućite gumb Izbornik/Unos i gumb Otkazivanje. Za njihovo omogućivanje pogledajte upute pod naslovom "4-2 Omogućivanje/onemogućivanje gumba Izbornik/Unos i Otkazivanje" na stranici 12.


- 6-2** Pritisnite gumb Otkazivanje i držite ga pritisnutog 4 sekunde ili dulje. Prikazuje se izbornik Servisne postavke.

6-2

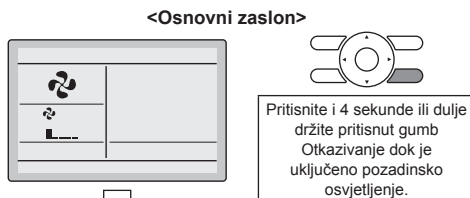

- 6-3** Odaberite stavku **Lista postavki** i pritisnite gumb Izbornik/Unos.

6-3

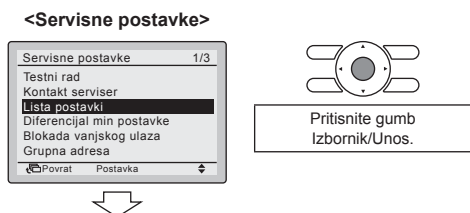

&lt;Lista postavki&gt;

U slučaju pojedinačnog postavljanja unutarnje jedinice


U slučaju skupnog postavljanja

- 6-4** Označite "Br. načina rada" i zatim odaberite željeni "Br. načina rada" gumbima ▲▼ (gore/dolje). Za najčešće upotrebljavane postavke s liste postavki pogledajte stranicu 18.

6-4

6-5

6-6

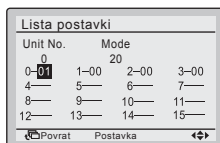

- 6-5** U slučaju pojedinačnog konfiguriranja unutarnjih jedinica tijekom skupnog upravljanja (kada je odabran broj načina rada kao što je **20**, **21**, **22**, **23**, **25**), označite broj jedinice pa gumbima ▲▼ (gore/dolje) odaberite "Br. unutarnje jedinice" koju treba postaviti. (U slučaju skupnog konfiguriranja ova radnja nije potrebna.)


### NAPOMENA

- U slučaju pojedinačne konfiguracije unutarnje jedinice prikazuju se aktualne postavke.
- BR. DRUGOG KODA Simbol " - " označuje da nema dostupne funkcije
- U slučaju skupne konfiguracije svi BR. DRUGOG KODA koji se mogu postaviti prikazuju se simbolom " \* ".

BR. DRUGOG KODA  
BR. PRVOG KODA (SW)





**6-6** Označite BR. DRUGOG KODA onog BR. PRVOG KODA koji želite promijeniti i odaberite željeni BR. DRUGOG KODA gumbima ▲▼ (gore/dolje). Na raspolaganju su Vam višestruke identične postavke broja načina rada.

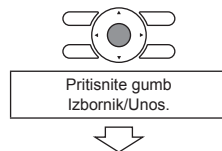

**6-7** Pritisnite gumb Izbornik/Unos. Prikazuje se zaslon za potvrdu.

**6-7**  
**6-8**

**6-8** Odaberite **Da** i pritisnite gumb Izbornik/Unos. Postavke se spremaju i ponovo se prikazuje zaslon Lista postavki.

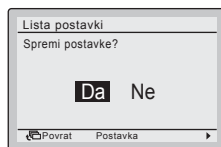

<Lista postavki>

**6-9** Kada treba promijeniti više postavki, ponovite postupke navedene od odjeljka "6-3" do odjeljka "6-8".

**6-10** Nakon dovršenja svih promjena dvaput pritisnite gumb Otkazivanje.

**6-11** Pozadinsko osvjetljenje se isključuje, a tijekom inicijalizacije prikazuje se natpis "Provjeravam vezu. Molim sačekajte.". Nakon inicijalizacije vraćate se na osnovni zaslon.

**6-12** Onemogućite gumbe Izbornik/Unos i Otkazivanje kada više ne trebate mijenjati postavke. Za njihovo onemogućivanje pogledajte upute pod naslovom ["4-2 Omogućivanje/onemogućivanje gumba Izbornik/Unos i Otkazivanje"](#) na stranici 12.

### ⚠ OPREZ

- Kada je na unutarnjoj jedinici postavljen opcionalni pribor, postavke unutarnje jedinice mogu se mijenjati. Pogledajte priručnik opcionalnog pribora.
- Za pojedinosti o lokalnim postavkama unutarnje jedinice pogledajte priručnik za postavljanje priložen uz unutarnju jedinicu.
- Lokalne postavke vanjske jedinice mogu se konfigurirati samo na tiskanoj pločici vanjske jedinice. Pogledajte priručnik za postavljanje priložen uz vanjsku jedinicu.

## NAPOMENA

- Iako se konfiguracija obavlja za cijelu skupinu, postavite broj načina rada u zagrade pri obavljanju pojedinačne konfiguracije unutarnje jedinice ili prilikom provjere nakon dovršetka konfiguracije.
- BR. DRUGOG KODA pri tvorničkoj isporuci ovisi o modelu unutarnje jedinice. Zadane vrijednosti mogu se pronaći u odgovarajućem servisnom priručniku pojedinih jedinica. Za postavke navedene u nastavku, vrijednost je jednaka za sve unutarnje jedinice.
  - Termostatski osjetnik upotrebljava se za način rada "Auto" i funkciju Vrati (sobna temperatura na detaljnom zaslonu): "02".
  - Funkcija Vrati: "04"
  - Vanjski ulaz B1: "02"
  - Vanjski ulaz B2: "02"
- Funkcije koje nisu dostupne za priključene unutarnje jedinice se ne prikazuju.

| Br. načina<br>rada<br>(napo-<br>mena 1) | BR.<br>PRVOG<br>KODA                                              | Opis postavke                                                                                                                                                                                                        |                                                           | BR. DRUGOG KODA (napomena 2) |                                       |                          |                           |                              |   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|---|
|                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |                                                           | 01                           |                                       | 02                       | 03                        | 04                           |   |
| 10 (20)                                 | 0                                                                 | Onečišćenost<br>filtra - postavka Jako/<br>Slabo za vrijeme<br>prikaza ikone "Vrijeme<br>za čiš. filtra za zrak"<br>(kada je onečišćenost<br>filtra jaka, vrijeme za<br>čišćenje filtra zraka<br>treba prepoloviti). | Ultradugo-<br>trajni filter                               | Slabo                        | ±10.000 sati                          | Jako                     | ±5.000 sati               | —                            | — |
|                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      | Dugotrajni<br>filter                                      |                              | ±2.500 sati                           |                          | ±1.250 sati               |                              |   |
|                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      | Standardni<br>filter                                      |                              | ±200 sati                             |                          | ±100 sati                 |                              |   |
|                                         | 1                                                                 | Dugotrajni tip filtra (postavka<br>vremena pokazivanja oznake filtra).<br>(Promijenite postavku ako se<br>postavi ultradugotrajni filter.)                                                                           | Dugotrajni filter                                         |                              | Ultradugotrajni<br>filter             |                          | —                         | —                            |   |
| 2                                       | Termostatski osjetnik u daljinskom<br>upravljaču.                 | Upotrijebi<br>kombinirano<br>(uz unutarnji<br>termistor)                                                                                                                                                             |                                                           | Ne<br>upotrebljavaj          |                                       | Upotrijebi<br>isključivo | —                         |                              |   |
| 3                                       | Postavka kojom se određuje kada<br>se ne prikazuje oznaka filtra. | Prikaži                                                                                                                                                                                                              |                                                           | Ne prikazuj                  |                                       | —                        | —                         |                              |   |
| 11 (21)                                 | 0                                                                 | Broj priključenih Sky Air unutarnjih<br>jedinica u sustavu istovremenog<br>rada (postavka za sustav<br>istovremenog rada).                                                                                           | Par                                                       |                              | Dvostruki                             |                          | Trostruki                 | Dvapat<br>dvostruki          |   |
| 12 (22)                                 | 1                                                                 | Vanjski signal za Uklj/Isklj<br>(postavka kada se prinudnim Uklj/<br>Isklj upravlja s druge lokacije).                                                                                                               | Prinudno<br>ISKLUJUČENO                                   |                              | Rad Uklj/Isklj                        |                          | U hitnom<br>slučaju       | Prinudno<br>ISKLUJU-<br>ČENO |   |
|                                         | 2                                                                 | Promjena diferencijala termostata<br>(postavka pri upotrebi daljinskog<br>osjetnika).                                                                                                                                | 1°C                                                       |                              | 0,5°C                                 |                          | —                         | —                            |   |
| 13 (23)                                 | 0                                                                 | Velika brzina izlaza zraka<br>(za primjene na visokim<br>stropovima).                                                                                                                                                | h ≤ 2,7 m                                                 |                              | 2,7 m < h<br>≤ 3,0 m                  |                          | 3,0 m < h<br>≤ 3,5 m      | —                            |   |
|                                         | 1                                                                 | Odabir smjera protoka zraka<br>(postavka u slučaju postavljanja<br>kompleta koji blokira protok zraka).                                                                                                              | 4-smjerni protok                                          |                              | 3-smjerni<br>protok                   |                          | 2-smjerni<br>protok       | —                            |   |
|                                         | 3                                                                 | Odabir funkcije protoka zraka<br>(postavka prilikom upotrebe<br>ukrasne ploče na izlazu).                                                                                                                            | Opremljeno                                                |                              | Nije opremljeno                       |                          | —                         | —                            |   |
|                                         | 4                                                                 | Postavka odabira smjera zraka.                                                                                                                                                                                       | Gornji                                                    |                              | Normalni                              |                          | Donji                     | —                            |   |
|                                         | 6                                                                 | Postavka vanjskog statičkog tlaka<br>(postavljanje u skladu s otporom<br>priključenog kanala).                                                                                                                       | Normalni                                                  |                              | Visoki statički<br>tlak               |                          | Niski<br>statički<br>tlak | —                            |   |
|                                         |                                                                   | FHYK: pridržavajte se postavke<br>za visoke stropove.                                                                                                                                                                | Normalni                                                  |                              | Visoki strop                          |                          | —                         | —                            |   |
| 15 (25)                                 | 3                                                                 | Rad odvodne pumpe s ovlaživanjem.                                                                                                                                                                                    | Opremljeno                                                |                              | Nije opremljeno                       |                          | —                         | —                            |   |
| 1c                                      | 1                                                                 | Termostatski osjetnik upotrebljava<br>se za način rada "Auto" i funkciju<br>Vrti (sobna temperatura na<br>detaljnom zaslonu).                                                                                        | Unutarnji<br>termistor<br>(temperatura<br>usisanog zraka) |                              | Termistor<br>daljinskog<br>upravljača |                          | —                         | —                            |   |
| 1c                                      | 12                                                                | Vanjski ulaz B1.                                                                                                                                                                                                     | Ne upotrebljavaj                                          |                              | Upotrijebi                            |                          | —                         | —                            |   |
| 1c                                      | 13                                                                | Vanjski ulaz B2.                                                                                                                                                                                                     | Ne upotrebljavaj                                          |                              | Upotrijebi                            |                          | —                         | —                            |   |
| 1e                                      | 2                                                                 | Funkcija Vrti.                                                                                                                                                                                                       | Ne upotrebljavaj                                          |                              | Samo grijanje                         |                          | Samo<br>hlađenje          | Hlađenje<br>i grijanje       |   |

## 7. Testni način rada (samo za SkyAir)

\* U slučaju VRV pogledajte priručnik priložen vanjskoj jedinici.

**Pogledajte još i priručnike za postavljanje priložene uz unutarnju i vanjsku jedinicu.**

- Provjerite jesu li završeni radovi na ožičenju unutarnje i vanjske jedinice.
- Provjerite je li zatvoren poklopac razvodne kutije unutarnje i vanjske jedinice.
- Po završetku spajanja cijevi rashladnog sredstva, odvodnih cijevi i radova na električnom ožičenju, očistite unutrašnjost unutarnje jedinice i ukrasnu ploču.
- Provedite testni rad u skladu s postupkom navedenim u nastavku.

### NAPOMENA

- Pozadinsko osvjetljenje bit će uključeno otprilike 30 sekundi nakon pritiska bilo kojeg gumba za rukovanje.
- Rukujte gumbima samo kada je uključeno pozadinsko osvjetljenje. Međutim, gumbom Uklj/Isklj može se rukovati i kada je pozadinsko osvjetljenje isključeno.

- 7-1** Napajanje obavezno uključite najmanje 6 sati prije početka testnog rada kako bi se zaštitio kompresor.

### ⚠ OPREZ

Uvjerite se da su vanjska ploča i poklopac cijevi zatvoreni prije početka rada (opasnost od strujnog udara).

- 7-2** Uvjerite se da su otvoreni zaporni ventil tekućine i zaporni ventil plina.

### NAPOMENA


Nakon odzračivanja vakuumske pumpe moguće je da tlak rashladnog sredstva neće porasti iako je zaporni ventil otvoren. To je stoga što je sustav rashladnog sredstva vanjske jedinice blokiran elektroničkim ekspanzijskim ventilom ili nečim sličnim. Uređaj može raditi bez problema.

- 7-3** Postavite način rada na hlađenje gumbom za odabir načina rada.
- 7-4** Omogućite gumb Izbornik/Unos i Otkazivanje. Za omogućivanje pogledajte upute pod naslovom "4-2 Omogućivanje/onemogućivanje gumba Izbornik/Unos i Otkazivanje" na stranici 12.

- 7-5** Pritisnite gumb Otkazivanje i držite ga pritisnutog 4 sekunde ili dulje. Prikazuje se izbornik Servisne postavke.

### <Osnovni zaslon>

**7-3**  
**7-5**

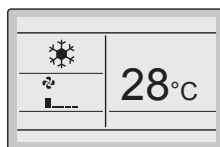


### <Servisne postavke>



Pritisnite i 4 sekunde ili dulje držite pritisnut gumb Otkazivanje dok je uključeno pozadinsko osvjetljenje.

- 7-6** Odaberite **Testni rad** i pritisnite gumb Izbornik/Unos. Vraćate se na osnovni zaslon i prikazuje se natpis "Testni rad".

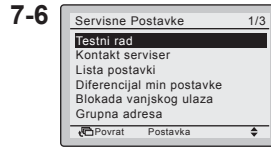


Pritisnite gumb Izbornik/Unos.

- 7-7** Unutar otprilike 10 sekundi pritisnite gumb Uklj/Isklj. Pokreće se testni rad. Provjeravajte uvjete rada 3 minute.

### NAPOMENA

Testni rad također se može pokrenuti tako da prvo izvedete korak 7-7, a zatim korak 7-6.

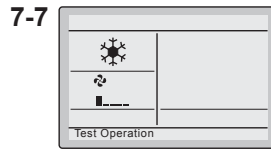


Pritisnite gumb Uklj/Isklj (unutar 10 sekundi).



Pritisnite gumb Izbornik/Unos.

- 7-8** Pritisnite gumb Izbornik/Unos na osnovnom zaslonu. Prikazuje se glavni izbornik.

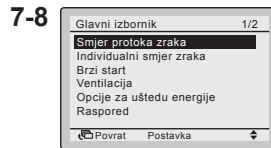

Pritisnite gumb Izbornik/Unos.

- 7-9** Odaberite **Smjer protoka zraka** i pritisnite gumb Izbornik/Unos.




Promijenite smjer protoka zraka gumbima ▲▼ (gore/dolje).

- 7-10** Pritišćite gumb ▲▼ za odabir željenog smjera protoka zraka i pritisnite gumb Izbornik/Unos. Ponovo se prikazuje osnovni zaslon.



Pritisnite gumb Izbornik/Unos.

- 7-11** Pritisnite i 4 sekunde ili dulje držite pritisnut gumb Otkazivanje na osnovnom zaslonu. Prikazuje se izbornik Servisne postavke.

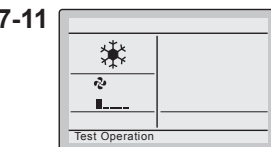


Pritisnite i 4 sekunde ili dulje držite pritisnut gumb Otkazivanje dok je uključeno pozadinsko osvjetljenje.

<Izbornik Servisne postavke>

- 7-12** Odaberite **Testni rad** u izborniku Servisne postavke i pritisnite gumb Izbornik/Unos. Vraćate se na osnovni zaslon i moguće je normalan rad.

**7-12**

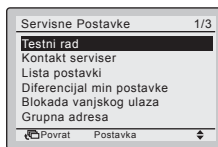

Pritisnite gumb Izbornik/Unos.



<Osnovni zaslon>

- 7-13** Provjerite funkcije u skladu s priručnikom za upotrebu.

- 7-14** Ako ukrasna ploča nije postavljena, isključite napajanje po završetku testnog rada.

## NAPOMENA

Testni rad automatski se završava nakon 30 minuta.

## ⚠ OPREZ

- Ako radovi u unutrašnjosti nisu dovršeni kada je završen testni rad, objasnite korisniku da ne smije rukovati jedinicom dok se radovi u unutrašnjosti ne dovrše radi zaštite unutarnje jedinice.
- (Ako se unutarnja jedinica pokrene, mogla bi se onečistiti materijalima koji nastaju od boja ili ljepila tijekom radova u unutrašnjosti te bi moglo doći do prskanja ili propuštanja vode.)

## ⚠ OPREZ

- Ako se jedinica ne može pokrenuti zbog kvara, pogledajte odjeljak **Način dijagnoze kvara**.
- Po završetku testnog rada provjerite prikazuje li se povijest šifre greške na zaslonu Info o održavanju prema sljedećem postupku.

- 7-15** Pritisnite gumb Izbornik/Unos na osnovnom zaslonu. Prikazuje se glavni izbornik.

**7-15**




Pritisnite gumb Izbornik/Unos.



<Glavni izbornik>

- 7-16** Odaberite **Info o održavanju** i pritisnite gumb Izbornik/Unos.

**7-16**

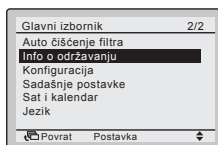

Pritisnite gumb Izbornik/Unos.



**7-17** Prikazuje se zaslon Info o održavanju. Provjerite prikazuje li se na zaslonu posljednja šifra greške.

**7-18** Ako se prikazuje posljednja šifra greške, provedite dijagnozu kvara prema "Popisu šifri grešaka" u priručniku za postavljanje unutarnje jedinice. Po završetku dijagnoze kvara pritisnite i 4 sekunde ili dulje držite pritisnut gumb Uklj/Isklj na zaslonu "Info o održavanju" kako biste izbrisali povijest šifre greške.

**7-19** Onemogućite gumb Izbornik/Unos ako ne treba promijeniti druge postavke. Za njihovo onemogućivanje pogledajte upute pod naslovom ["4-2 Omogućivanje/onemogućivanje gumba Izbornik/Unos i Otkazivanje"](#) na stranici 12.

**7-17**  
**7-18**




Pritisnite i 4 sekunde ili dulje držite pritisnut gumb Uklj/Isklj.

## NAPOMENA

Ako se nakon izvršavanja ovog postupka ne prikazuje šifra greške, sustav je normalno dovršio testni rad.

## Način dijagnoze kvara

- Ako se na daljinskom upravljaču prikazuje bilo koja stavka iz sljedeće tablice, provjerite pojedinosti u tablici.
- Kada se pojavi greška, prikazuje se simbol "⚠". Provedite analizu kvara prema "Popisu šifri grešaka" u priručniku za postavljanje unutarnje jedinice. Kada se potvrdi br. jedinice koja je otkrila grešku tijekom skupnog upravljanja, pogledajte poglavlje ["8. Postupak provjere stavke Povijest grešaka"](#).

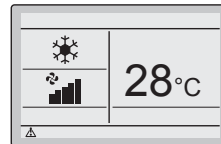

| Zaslon daljinskog upravljača                              | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nema prikaza                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nestanak struje, pad napona ili otvorena faza</li> <li>Pogrešno ožičenje (između unutarnje i vanjske jedinice)</li> <li>Greška u sklopu tiskane pločice unutarnje jedinice</li> <li>Odvojenost ožičenja daljinskog upravljača</li> <li>Greška daljinskog upravljača</li> <li>Pregorjeli osigurač (vanjska jedinica)</li> </ul> |
| Prikazuje se natpis "Provjeravam vezu. Molim sačekajte."* | <ul style="list-style-type: none"> <li>Greška u sklopu tiskane pločice unutarnje jedinice</li> <li>Pogrešno ožičenje (između unutarnje i vanjske jedinice)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 |


\* Premda se natpis "Provjeravam vezu. Molim sačekajte." prikazuje maksimalno 90 sekundi nakon uključivanja, to ne znači da je riječ o greški. (Ustanovite to nakon 90 sekundi.)

## 8. Postupak provjere stavke Povijest grešaka

**8-1** Omogućite gumb Izbornik/Unos.  
Za omogućivanje pogledajte upute pod naslovom "4-2 Omogućivanje/onemogućivanje gumba Izbornik/Unos i Otkazivanje" na stranici 12.

**8-2** Pritisnite i 4 sekunde ili dulje držite pritisnut gumb Otkazivanje na osnovnom zaslonu. Prikazuje se izbornik Servisne postavke.


<Osnovni zaslon>

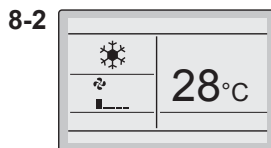

Pritisnite i 4 sekunde ili dulje držite pritisnut gumb Otkazivanje dok je uključeno pozadinsko osvetljenje.



<Servisne postavke>

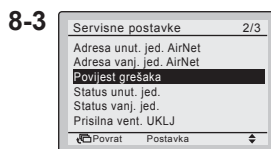


Pritisnite gumb Izbornik/Unos.



**8-3** Odaberite **Povijest grešaka** i pritisnite gumb Izbornik/Unos. Prikazuje se izbornik Povijest grešaka.

**8-4** Odaberite **RC povijest grešaka** i pritisnite gumb Izbornik/Unos. Šifre grešaka i br. jedinice mogu se potvrditi na zaslonu RC povijest grešaka.

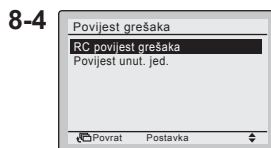


Pritisnite gumb Izbornik/Unos.



**8-5** Na zaslonu RC povijest grešaka redom se prikazuje posljednjih 10 stavki.

**8-6** 3 puta pritisnite gumb Otkazivanje na zaslonu RC povijest grešaka. Ponovo se prikazuje osnovni zaslon.

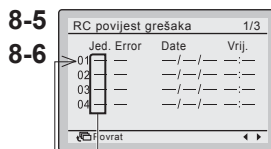

Br. jedinice

Najnoviji zapis

### NAPOMENA

Pod stavkom Povijest greš. unut. jed. može se zasebno pregledati povijest grešaka svake unutarnje jedinice. Redom se prikazuje posljednjih 5 stavki.




## 9. Način registracije podataka za stavku Kontakt serviser

- Registracija podataka o kontaktu serviser.

**9-1** Omogućite gumbе Izbornik/Unos i Otkazivanje. Za omogućivanje pogledajte upute pod naslovom ["4-2 Omogućivanje/onemogućivanje gumba Izbornik/Unos i Otkazivanje"](#) na stranici 12.


**9-2** Pritisnite i 4 sekunde ili dulje držite pritisnut gumb Otkazivanje na osnovnom zaslonu. Prikazuje se izbornik Servisne postavke.

<Osnovni zaslon>

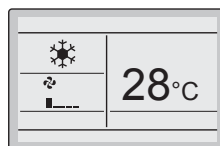

Pritisnite i 4 sekunde ili dulje držite pritisnut gumb Otkazivanje dok je uključeno pozadinsko osvjetljenje.


<Servisne postavke>

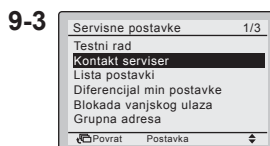

Pritisnite gumb Izbornik/Unos.


**9-3** Odaberite stavku **Kontakt serviser** i pritisnite gumb Izbornik/Unos. Prikazuje se zaslon "Kontakt serviser".

**9-4** Odaberite stavku **Kontakt serviser** i pritisnite gumb Izbornik/Unos.

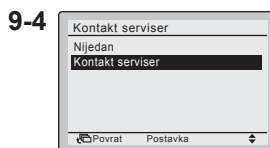

Pritisnite gumb Izbornik/Unos.


**9-5** Unesite broj telefona gumbima ▲▼ (gore/dolje). Brojevi se unose s lijeva na desno, a prazna mjesta treba ostaviti kao " - ".

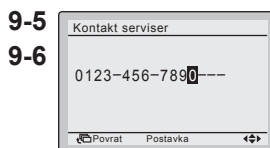

Pritisnite gumb Izbornik/Unos.

**9-6** Pritisnite gumb Izbornik/Unos. Prikazuje se zaslon za potvrdu postavki.

**9-7** Odaberite **Da** i pritisnite gumb Izbornik/Unos. Postavke se unose i ponovo se prikazuje izbornik Servisne postavke.

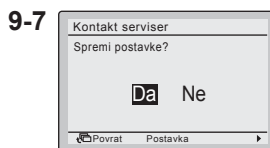

Pritisnite gumb Izbornik/Unos.


<Servisne postavke>

- 9-8** Jednom pritisnite gumb Otkazivanje. Ponovo se prikazuje osnovni zaslon.
- 9-9** Onemogućite gumbe Izbornik/Unos i Otkazivanje kada više ne trebate mijenjati postavke. Za njihovo onemogućivanje pogledajte upute pod naslovom ["4-2 Omogućivanje/onemogućivanje gumba Izbornik/Unos i Otkazivanje"](#) na stranici 12.


## 10. Potvrda registriranih pojedinosti

- 10-1** Omogućite gumbe Izbornik/Unos i Otkazivanje. Za omogućivanje pogledajte upute pod naslovom ["4-2 Omogućivanje/onemogućivanje gumba Izbornik/Unos i Otkazivanje"](#) na stranici 12.


- 10-2** Pritisnite gumb Izbornik/Unos na osnovnom zaslonu. Prikazuje se glavni izbornik.

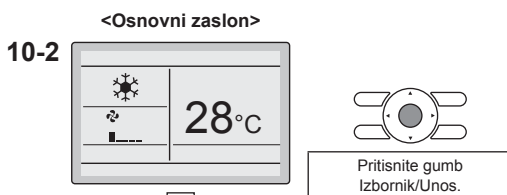

- 10-3** Odaberite **Info o održavanju** i pritisnite gumb Izbornik/Unos. Prikazuje se zaslon "Info o održavanju".

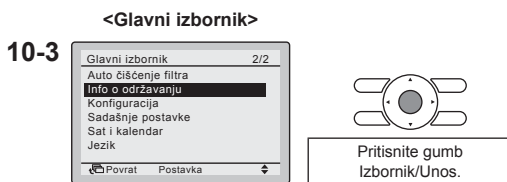

- 10-4** Provjerite jesu li ispravno uneseni podaci za kontakt.

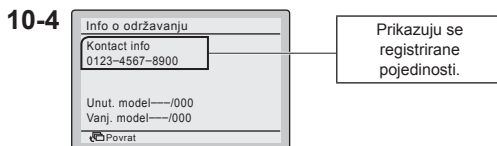

- 10-5** Dvapat pritisnite gumb Otkazivanje. Ponovo se prikazuje osnovni zaslon.


- 10-6** Onemogućite gumbe Izbornik/Unos i Otkazivanje kada više ne trebate mijenjati postavke. Za njihovo onemogućivanje pogledajte upute pod naslovom ["4-2 Omogućivanje/onemogućivanje gumba Izbornik/Unos i Otkazivanje"](#) na stranici 12.

# 11. Sat i kalendar

- 11-1** Omogućite gumb Izbornik/Unos i Otkazivanje. Za omogućivanje pogledajte upute pod naslovom "4-2 Omogućivanje/onemogućivanje gumba Izbornik/Unos i Otkazivanje" na stranici 12.

- 11-2** Pritisnite gumb Izbornik/Unos na osnovnom zaslonu. Prikazuje se glavni izbornik.

<Osnovni zaslon>

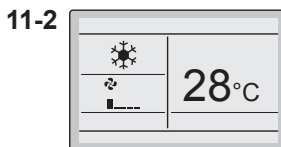


Pritisnite gumb Izbornik/Unos.



<Glavni izbornik>


- 11-3** Odaberite **Sat i kalendar** i pritisnite gumb Izbornik/Unos. Prikazuje se izbornik "Sat i kalendar".

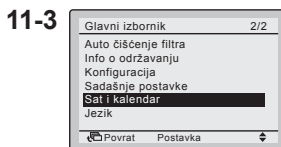

Pritisnite gumb Izbornik/Unos.




- 11-4** Odaberite **Datum i vrijeme** i pritisnite gumb Izbornik/Unos. Prikazuje se zaslon "Datum i vrijeme".

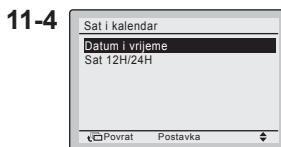

Pritisnite gumb Izbornik/Unos.



- 11-5** Odaberite stavke "Godina", "Mjesec", "Dan" i vrijeme gumbima ◀▶ (lijevo/desno) te mijenjajte vrijednosti gumbima ▲▼ (gore/dolje). Kada se gumb pritisne i zadrži, vrijednosti se kontinuirano mijenjaju.

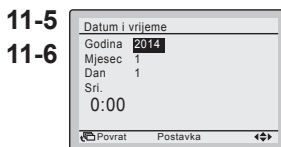

Pritisnite gumb Izbornik/Unos.


- 11-6** Pritisnite gumb Izbornik/Unos. Prikazuje se zaslon za potvrdu.

## NAPOMENA

Dan u tjednu postavlja se automatski.



- 11-7** Odaberite **Da** i pritisnite gumb Izbornik/Unos. Postavke se potvrđuju i ponovo se prikazuje osnovni zaslon.

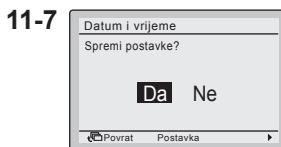

Pritisnite gumb Izbornik/Unos.



<Osnovni zaslon>

- 11-8** Onemogućite gumbke Izbornik/Unos i Otkazivanje kada više ne trebate mijenjati postavke. Za njihovo onemogućivanje pogledajte upute pod naslovom "[13. Zabrani tipke](#)" na stranici 28.


## NAPOMENA

Ako je nestalo struje na više od 48 sati, vrijeme se resetira i treba se ponovo postaviti.


## 12. Jezik

- 12-1** Omogućite gumbke Izbornik/Unos i Otkazivanje. Za omogućivanje pogledajte upute pod naslovom "[4-2 Omogućivanje/onemogućivanje gumba Izbornik/Unos i Otkazivanje](#)" na stranici 12.


- 12-2** Pritisnite gumb Izbornik/Unos na osnovnom zaslonu. Prikazuje se glavni izbornik.

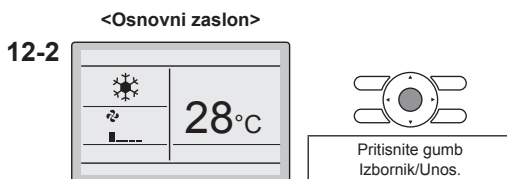

- 12-3** Odaberite **Jezik** i pritisnite gumb Izbornik/Unos. Prikazuje se zaslon "Jezik".

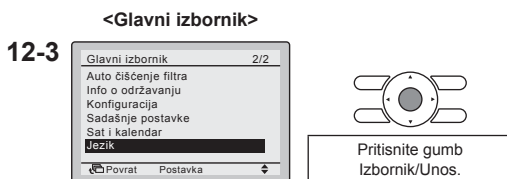

- 12-4** Pritišćite gumbke ▲▼ (gore/dolje) za odabir željenog jezika i pritisnite gumb Izbornik/Unos. Postavke se potvrđuju i ponovo se prikazuje osnovni zaslon.

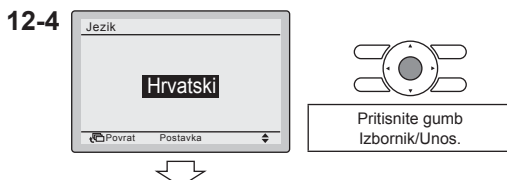

- 12-5** Onemogućite gumbke Izbornik/Unos i Otkazivanje kada više ne trebate mijenjati postavke. Za njihovo onemogućivanje pogledajte upute pod naslovom "[4-2 Omogućivanje/onemogućivanje gumba Izbornik/Unos i Otkazivanje](#)" na stranici 12.

Vidljivi jezici ovise o instaliranom paketu jezika. Standardno se instalira prvi paket jezika. Za instaliranje drugog paketa jezika treba ažurirati softver. Za više informacija o ažuriranju softvera pogledajte poglavlje ["19. Ažuriranje softvera putem alata za ažuriranje"](#) na stranici 42.

| Paket jezika 1 |             | Paket jezika 2 |           | Paket jezika 3 |          |
|----------------|-------------|----------------|-----------|----------------|----------|
| BRC2/3E52C7    |             |                |           |                |          |
| 7 jezika       |             | 7 jezika       |           | 7 jezika       |          |
| 1) EN          | Engleski    | 1) EN          | Engleski  | 1) EN          | Engleski |
| 2) DE          | Njemački    | 2) CZ          | Češki     | 2) RU          | Ruski    |
| 3) FR          | Francuski   | 3) HR          | Hrvatski  | 3) EL          | Grčki    |
| 4) IT          | Talijanski  | 4) HU          | Mađarski  | 4) TR          | Turski   |
| 5) ES          | Španjolski  | 5) SL          | Slovenski | 5) PL          | Poljski  |
| 6) PT          | Portugalski | 6) RO          | Rumunjski | 6) SR          | Srpski   |
| 7) NL          | Nizozemski  | 7) BG          | Bugarski  | 7) SK          | Slovački |

## 13. Zabrani tipke


- Ograničenje broja gumba kojima se može rukovati.

**13-1** Omogućite gumb Izbornik/Unos i Otkazivanje. Za omogućivanje pogledajte upute pod naslovom ["4-2 Omogućivanje/onemogućivanje gumba Izbornik/Unos i Otkazivanje"](#) na stranici 12.

**13-2** Pritisnite gumb Izbornik/Unos na osnovnom zaslonu. Prikazuje se glavni izbornik.

<Osnovni zaslon>

13-2

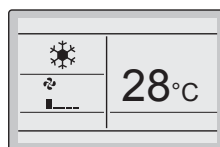


Pritisnite gumb Izbornik/Unos.

**13-3** Funkcija zaključavanja može postati vidljiva ako se gumb Izbornik/Unos drži pritisnut 4 sekunde.

<Glavni izbornik>


13-3

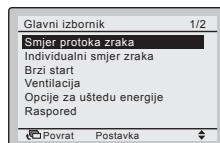

Gumb Izbornik/Unos držite pritisnut 4 sekunde.

**13-4** Odaberite stavku Funkcija zaključavanja i pritisnite gumb Izbornik/Unos. Prikazuje se izbornik "Funkcija zaključavanja".


13-4

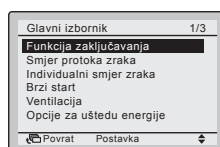

Pritisnite gumb Izbornik/Unos.

- 13-5** Odaberite stavku **Zabrani tipke** i pritisnite gumb Izbornik/Unos. Prikazuje se zaslon "Zabrani tipke".


**13-5**

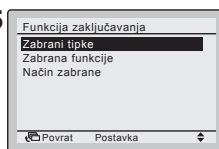

Pritisnite gumb Izbornik/Unos.

- 13-6** Odaberite stavku "G/D/L/D", "Uklj/Isklj", "Način rada" ili "Brzina vent" gumbima ◀▶ (lijevo/desno) i postavku "OTKLJ./ZAKLJ." gumbima ▲▼ (gore/dolje).


**13-6**

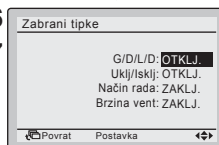

Pritisnite gumb Izbornik/Unos.

- 13-7** Pritisnite gumb Izbornik/Unos. Prikazuje se zaslon za potvrdu.


**13-7**

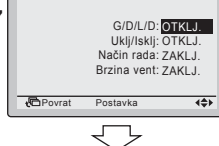

Pritisnite gumb Izbornik/Unos.

- 13-8** Odaberite **Da** i pritisnite gumb Izbornik/Unos. Postavke se unose i ponovo se prikazuje osnovni zaslon.

**13-8**

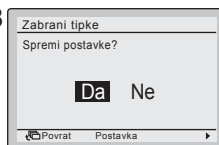

Pritisnite gumb Izbornik/Unos.

<Osnovni zaslon>

- 13-9** Onemogućite gume Izbornik/Unos i Otkazivanje kada više ne trebate mijenjati postavke. Za njihovo onemogućivanje pogledajte upute pod naslovom ["4-2 Omogućivanje/onemogućivanje gumba Izbornik/Unos i Otkazivanje"](#) na stranici 12.

## NAPOMENA

Ako želite ograničiti broj gumba kojima se može rukovati na podređenom daljinskom upravljaču, započnite priključivanjem samo tog daljinskog upravljača na jedinicu. Pobrinite se da taj daljinski upravljač prvo bude postavljen kao "glavni" (tvornička postavka), promijenite ograničenje na željenu postavku i tek tada postavite taj daljinski upravljač kao "podređeni".


# 14. Zabrana funkcije

- Ograničenje broja funkcija kojima se može rukovati.

**14-1** Omogućite gumb Izbornik/Unos i Otkazivanje. Za omogućivanje pogledajte upute pod naslovom "4-2 Omogućivanje/onemogućivanje gumba Izbornik/Unos i Otkazivanje" na stranici 12.

**14-2** Pritisnite gumb Izbornik/Unos na osnovnom zaslonu. Prikazuje se glavni izbornik.

<Osnovni zaslon>

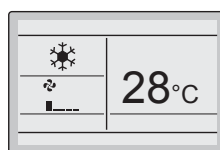


Pritisnite gumb Izbornik/Unos.



<Glavni izbornik>

**14-3** Funkcija zaključavanja može postati vidljiva ako se gumb Izbornik/Unos drži pritisnut 4 sekunde.

**14-3**

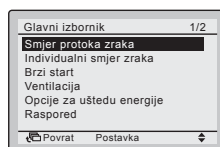


Gumb Izbornik/Unos držite pritisnut 4 sekunde.



**14-4** Odaberite stavku Funkcija zaključavanja i pritisnite gumb Izbornik/Unos. Prikazuje se izbornik "Funkcija zaključavanja".

**14-4**

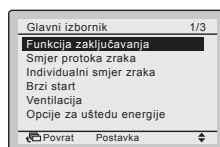


Pritisnite gumb Izbornik/Unos.



**14-5** Odaberite stavku Zabrana funkcije i pritisnite gumb Izbornik/Unos. Prikazuje se zaslon "Zabrana funkcije".

**14-5**

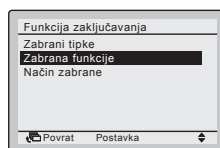


Pritisnite gumb Izbornik/Unos.



**14-6** Odaberite željenu funkciju gumbima ◀▶ (lijevo/desno) i postavku "ZAKLJ./OTKLJ." gumbima ▲▼ (gore/dolje).

**14-6**

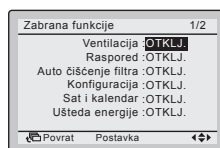


Pritisnite gumb Izbornik/Unos.



**14-7** Pritisnite gumb Izbornik/Unos. Prikazuje se zaslon za potvrdu.

- 14-8** Odaberite **Da** i pritisnite gumb Izbornik/Unos. Postavke se unose i ponovo se prikazuje osnovni zaslon.

**14-8**

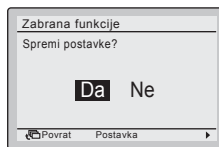

Pritisnite gumb Izbornik/Unos.



<Osnovni zaslon>

- 14-9** Onemogućite gumbe Izbornik/Unos i Otkazivanje kada više ne trebate mijenjati postavke. Za njihovo onemogućivanje pogledajte upute pod naslovom ["4-2 Omogućivanje/onemogućivanje gumba Izbornik/Unos i Otkazivanje"](#) na stranici 12.

## NAPOMENA

- Ako želite ograničiti broj funkcija kojima se može rukovati na podređenom daljinskom upravljaču, započnite priključivanjem samo tog daljinskog upravljača na jedinicu. Pobrinite se da taj daljinski upravljač prvo bude postavljen kao "glavni" (tvornička postavka), promijenite ograničenja željene postavke i tek tada postavite taj daljinski upravljač kao "podređeni".
- Kada je funkcija zabranjena, pored nje prikazat će se ikona .

## 15. Način zabrane


- Ograničenje broja načina rada koji se mogu postaviti.

- 15-1** Omogućite gumbe Izbornik/Unos i Otkazivanje. Za omogućivanje pogledajte upute pod naslovom ["4-2 Omogućivanje/onemogućivanje gumba Izbornik/Unos i Otkazivanje"](#) na stranici 12.

- 15-2** Pritisnite gumb Izbornik/Unos na osnovnom zaslonu. Prikazuje se glavni izbornik.

**15-2**

<Osnovni zaslon>

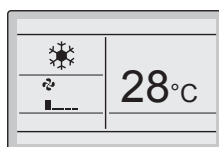


Pritisnite gumb Izbornik/Unos.



<Glavni izbornik>

- 15-3** **Funkcija zaključavanja** može postati vidljiva ako se gumb Izbornik/Unos drži pritisnut 4 sekunde.

**15-3**

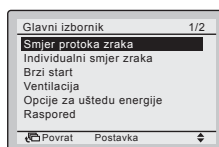


Gumb Izbornik/Unos držite pritisnut 4 sekunde.






- 15-4** Odaberite stavku **Funkcija zaključavanja** i pritisnite gumb Izbornik/Unos. Prikazuje se izbornik "Funkcija zaključavanja".

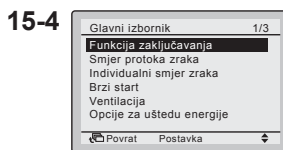


Pritisnite gumb Izbornik/Unos.

- 15-5** Odaberite **Način zabrane** i pritisnite gumb Izbornik/Unos. Prikazuje se zaslon "Način zabrane".

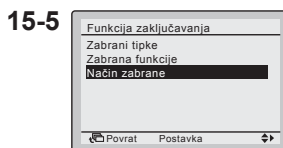

Pritisnite gumb Izbornik/Unos.


- 15-6** Odaberite način "Vent", "Hlađenje", "Grijanje", "Auto", "Suho" ili "Čiš.vent" gumbima ◀▶ (lijevo/desno) i omogućite/onemogućite odabrani način rada gumbima ▲▼ (gore/dolje).

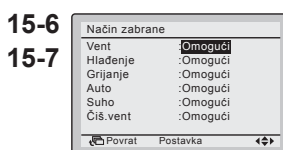

Pritisnite gumb Izbornik/Unos.

- 15-7** Pritisnite gumb Izbornik/Unos. Prikazuje se zaslon za potvrdu.

- 15-8** Odaberite **Da** i pritisnite gumb Izbornik/Unos. Postavke se potvrđuju i ponovo se prikazuje osnovni zaslon.

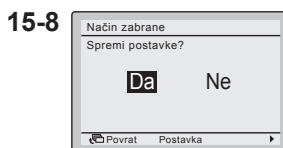

Pritisnite gumb Izbornik/Unos.

<Osnovni zaslon>

- 15-9** Onemogućite gumb Izbornik/Unos i Otkazivanje kada više ne trebate mijenjati postavke. Za njihovo onemogućivanje pogledajte upute pod naslovom ["4-2 Omogućivanje/onemogućivanje gumba Izbornik/Unos i Otkazivanje"](#) na stranici 12.

## NAPOMENA

- Kada je trenutno aktivni način rada zaključan, on će ostati aktivan i nakon povratka na osnovni zaslon. Samo kada se način rada promijeni, onemogućeni način više neće biti dostupan. Kada su svi načini rada zaključani, ne može se promijeniti trenutno aktivni način rada.
- Ako želite ograničiti broj načina rada kojima se može rukovati na podređenom daljinskom upravljaču, započnite priključivanjem samo tog daljinskog upravljača na jedinicu. Pobrinite se da taj daljinski upravljač prvo bude postavljen kao "glavni" (tvornička postavka), promijenite ograničenje na željenu postavku i tek tada postavite taj daljinski upravljač kao "podređeni".

# 16. Funkcija blokade vanjskog ulaza

## NAPOMENA


- Dostupno samo kada je priključen opcionalni adapter za digitalni ulaz BRP7A51.
  - U slučaju problema u komunikaciji ili neispravnog rada adaptera, izbornik Blokada vanjskog ulaza neće biti vidljiv u izborniku Servisne postavke.
  - Kada je priključen drugi daljinski upravljač, nije moguća upotreba adaptera za digitalni ulaz BRP7A51.
  - Kada je priključen adapter za digitalni ulaz BRP7A51, funkcija rasporeda bit će onemogućena sve dok je priključen adapter za digitalni ulaz BRP7A51. Imajte na umu da će funkcija rasporeda biti onemogućena kada je priključen adapter za digitalni ulaz BRP7A51. Više informacija o funkciji rasporeda potražite u priručniku za upotrebu.
  - Kada se priključi centralni upravljač, funkcija blokade vanjskog ulaza može se poništiti putem centralnog upravljača. Centralni upravljač ima prednost i funkcionira kao da adapter za digitalni ulaz BRP7A51 nije priključen.
- Svakako provjerite jesu li pravilno postavljeni adapter za digitalni ulaz BRP7A51 i opcionalni kontakti (kontakt za prozor i kontakt ključ-kartice). Ne zaboravite potvrditi nalazi li se bežnaponski ("No Volt") kontakt na tiskanoj pločici adaptera za digitalni ulaz BRP7151 u pravilnom položaju.
  - Za postavljanje i priključivanje adaptera za digitalni ulaz BRP7A51 pogledajte odgovarajući priručnik za postavljanje.

**16-1** Omogućite gumb Izbornik/Unos i Otkazivanje. Za omogućivanje pogledajte upute pod naslovom ["4-2 Omogućivanje/onemogućivanje gumba Izbornik/Unos i Otkazivanje"](#) na stranici 12.

**16-2** Pritisnite gumb Otkazivanje i držite ga pritisnutog 4 sekunde ili dulje. Prikazuje se izbornik Servisne postavke.


**16-3** Odaberite stavku **Blokada vanjskog ulaza** i pritisnite gumb Izbornik/Unos. Prikazuje se zaslon "Blokada vanjskog ulaza".

### <Osnovni zaslon>

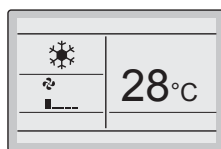

Pritisnite i 4 sekunde ili dulje držite pritisnutog gumb Otkazivanje dok je uključeno pozadinsko osvjetljenje.

### <Servisne postavke>

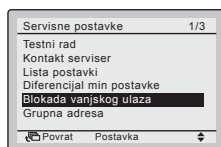

Pritisnite gumb Izbornik/Unos.

**16-4** Odaberite stavku "B2 Tajmer za Odgodu", "B2 Tajmer za Reset", "Reset Uklj./Isklj.", "Način Reseta", "Reset Post. Hlađ." ili "Reset Post. Grij." gumbima ◀▶ (lijevo/desno) i promijenite postavke gumbima ▲▼ (gore/dolje).

**16-5** Pritisnite gumb Izbornik/Unos. Prikazuje se zaslon za potvrdu.

**16-6** Odaberite **Da** i pritisnite gumb Izbornik/Unos. Postavke se unose i ponovo se prikazuje izbornik Servisne postavke.


**16-7** Onemogućite gumb Izbornik/Unos ako ne treba promijeniti druge postavke. Za njihovo onemogućivanje pogledajte upute pod naslovom ["4-2 Omogućivanje/onemogućivanje gumba Izbornik/Unos i Otkazivanje"](#) na stranici 12.

**16-4**  
**16-5**



Pritisnite gumb  
Izbornik/Unos.

**16-6**  
**16-7**

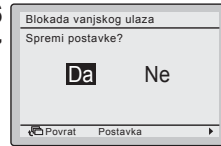

Pritisnite gumb  
Izbornik/Unos.

<Servisne postavke>

| Parametar                  | Objašnjenje                                                                                                                                                                 | Moguće vrijednosti                                                                        | Tvornički zadana vrijednost |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>B2 Tajmer za Odgodu</b> | Tajmer koji se pokreće nakon uklanjanja ključ-kartice. Jedinica nastavlja s normalnim radom sve dok tajmer ne dovrši odbrojavanje.                                          | 0 - 10 minuta                                                                             | "1 min"                     |
| <b>B2 Tajmer za Reset</b>  | Tajmer koji se pokreće kada mjerač vremena odgode dovrši odbrojavanje. Kada ovaj tajmer dovrši odbrojavanje, prethodno stanje mijenja se u stanje "Zadana postavka reseta". | 0 - 20 sati                                                                               | "20 h"                      |
| <b>Reset Uklj./Isklj.</b>  | Stanje uklj./isklj. stavke "Zadana postavka reseta".                                                                                                                        | "UKLJ", "ISKLJ", "--"                                                                     | "ISKLJ"                     |
| <b>Način Reseta</b>        | Način rada stavke "Zadana postavka reseta".                                                                                                                                 | "Auto", "Hlađ", "Grij", "Vent", "--"                                                      | --"                         |
| <b>Reset Post. Hlađ.</b>   | Zadana vrijednost hlađenja stavke "Zadana postavka reseta".                                                                                                                 | Pogledajte raspon temperature unutarnje jedinice i ograničenje raspona temperature, "--". | "22°C"                      |
| <b>Reset Post. Grij.</b>   | Zadana vrijednost grijanja stavke "Zadana postavka reseta".                                                                                                                 | Pogledajte raspon temperature unutarnje jedinice i ograničenje raspona temperature, "--". | "22°C"                      |

## NAPOMENA

- Kada se prikazuje parametar "--", to znači da se za taj parametar ništa ne mijenja te da se zadržava trenutno aktivna vrijednost.

Logika kontakta za prozor:

| Kontakt za prozor B1 | Kontakt ključ-kartice B2 | Vrijeme | Radnja                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|--------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zatvoreno            | Zatvoreno                | /       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jedinica radi normalno.</li> <li>Jedinica se vraća u prethodno stanje prije otvaranja kontakta.</li> </ul>                                                                                          |
| Otvoreno             | Zatvoreno                | /       | <p>Jedinica je prisilno isključena (ne radi):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nema funkcija mjerača vremena odgode i reseta.</li> <li>Nema funkcije Vрати.</li> <li>Jedinica se ne može UKLJUČITI gumbom Uklj/Isklj.</li> </ul> |

Logika kontakta ključ-kartice:

| Kontakt za prozor B1 | Kontakt ključ-kartice B2 | Vrijeme                                                                                                                                                                | Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zatvoreno            | Zatvoreno                | <ul style="list-style-type: none"> <li>/</li> <li>Mjerač vremena odgode &lt; Vrijeme &lt; Mjerač vremena reseta</li> <li>Vrijeme &gt; Mjerač vremena reseta</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jedinica radi normalno.</li> <li>Jedinica se vraća u prethodno stanje prije otvaranja kontakta ako mjerač vremena reseta nije dovršio odbrojavanje.</li> <li>Jedinica se vraća u stanje "Zadana postavka reseta" (postavka izbornika) ako je mjerač vremena reseta dovršio odbrojavanje.</li> </ul>                        |
| Zatvoreno            | Otvoreno                 | Vrijeme < Mjerač vremena odgode                                                                                                                                        | Jedinica radi normalno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zatvoreno            | Otvoreno                 | Vrijeme > Mjerač vremena odgode                                                                                                                                        | <p>Jedinica je prisilno isključena (ne radi):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ovisno o tome je li omogućena funkcija Vрати, suzdržani rad bit će ili neće biti moguć.</li> <li>Jedinica se ne može UKLJUČITI gumbom Uklj/Isklj.</li> <li>Mjerač vremena reseta počinje odbrojavati nakon što je mjerač vremena odgode dovršio odbrojavanje.</li> </ul> |

## NAPOMENA

- Prethodno stanje uključuje stanje Uklj/Isklj, način rada te zadanu vrijednost hlađenja i grijanja.
- Brzina ventilatora te zadana vrijednost hlađenja i grijanja mogu se bilo kada promijeniti bez gubitka izmjena prilikom upotrebe kontakata.
- Brzina ventilatora za dva glavna načina rada pohranjuje se zasebno. Grijanje ima vlastitu pohranjenu brzinu ventilatora, a načini samo Hlađenje, Suho i samo Vent imaju vlastite brzine ventilatora.
- Promjene izvršene kada je kontakt ključ-kartice otvoren te dok mjerač vremena odgode nije dovršio odbrojavanje (normalni rad) ne spremaju se kada se kontakt ponovo zatvori.

Kombinacija logike kontakta za prozor i kontakta ključ-kartice:

- Kontakt za prozor ima prioritet nad mjeracom vremena odgode i funkcijom Vрати kontakta ključ-kartice:  
Ako se kontakt za prozor otvori dok je otvoren kontakt ključ-kartice, mjerac vremena odgode trenutacno ce prestati s radom ako je aktivan i funkcija Vрати više neće raditi. Mjerac vremena reseta trenutacno ce poceti odbrojavati ili se neće resetirati ako je već bio pokrenut.
- Funkcija mjeraca vremena reseta kontakta ključ-kartice ima prioritet nad kontaktom za prozor pri povratku u prethodno stanje:  
Ako se kontakt ključ-kartice otvori dok je otvoren kontakt za prozor, pokrenut ce se mjerac vremena odgode. Kada mjerac vremena odgode dovrši odbrojavanje, pokrenut ce se mjerac vremena reseta. Kada mjerac vremena reseta dovrši odbrojavanje, prethodno stanje ažurira se na stanje "Zadana postavka reseta".


## Primjer 1 (pogledajte "Primjer 1" na stranici 37)

- a) Uklonite ključ-karticu; jedinica nastavlja s normalnim radom dok brojac vremena odgode ne dovrši odbrojavanje.
- b) Otvorite prozor prije nego što brojac vremena odgode dovrši odbrojavanje; jedinica trenutacno prestaje s radom. Jedinica se ne može uključiti ili isključiti, funkcija Vрати ne radi, brojac vremena odgode prestaje odbrojavati i pokrece se brojac vremena reseta.
- c) Umetnite ključ-karticu; samo se izvršava ažuriranje prethodnog stanja. Jedinica je prisilno isključena i funkcija Vрати još uvijek je onemogućena (pogledajte logiku kontakta za prozor):
  - Ako mjerac vremena reseta nije dovršio odbrojavanje prije umetanja ključ-kartice, prethodno stanje isto je kao i izvorno stanje zato što je samo izvršena promjena u stanje prisilnog isključivanja.
  - Ako je mjerac vremena reseta dovršio odbrojavanje prije umetanja ključ-kartice, prethodno stanje je "Zadana postavka reseta".
- d) Zatvorite prozor; jedinica se vraća u prethodno stanje. Prethodno stanje ovisi o dovršenju odbrojavanja mjeraca vremena reseta.


## Primjer 2 (pogledajte "Primjer 2" na stranici 38)

- a) Otvorite prozor; jedinica trenutacno prestaje s radom. Jedinica se ne može uključiti gumbom Uklj/Isklj, funkcija Vрати ne radi, a brojac vremena odgode ne pocinje odbrojavati.
- b) Uklonite ključ-karticu. Brojac vremena odgode pocinje odbrojavati.
- c) Zatvorite prozor. Stanje je jednako kao i da se prozor uopće nije otvarao (funkcija Vрати radić ce ako je omogućena).
  - Ako mjerac vremena odgode dovrši odbrojavanje prije zatvaranja prozora, mjerac vremena reseta pocinje odbrojavati. Zatvaranje prozora ne utjece na mjerac vremena reseta.
  - Ako mjerac vremena odgode nije dovršio odbrojavanje prije zatvaranja prozora, on ce trenutacno prestati odbrojavati i pokrenut ce se brojac vremena reseta.
- d) Kada mjerac vremena reseta dovrši odbrojavanje, prethodno stanje ažurira se na stanje "Zadana postavka reseta".
- e) Umetnite ključ-karticu.
  - Ako mjerac vremena reseta nije dovršio odbrojavanje prije umetanja ključ-kartice, jedinica se vraća u stanje prije otvaranja prozora (stanje kada je posljednji put bila uključena).
  - Ako je mjerac vremena reseta dovršio odbrojavanje prije umetanja ključ-kartice, jedinica prelazi u stanje "Zadana postavka reseta".

## Primjer 1

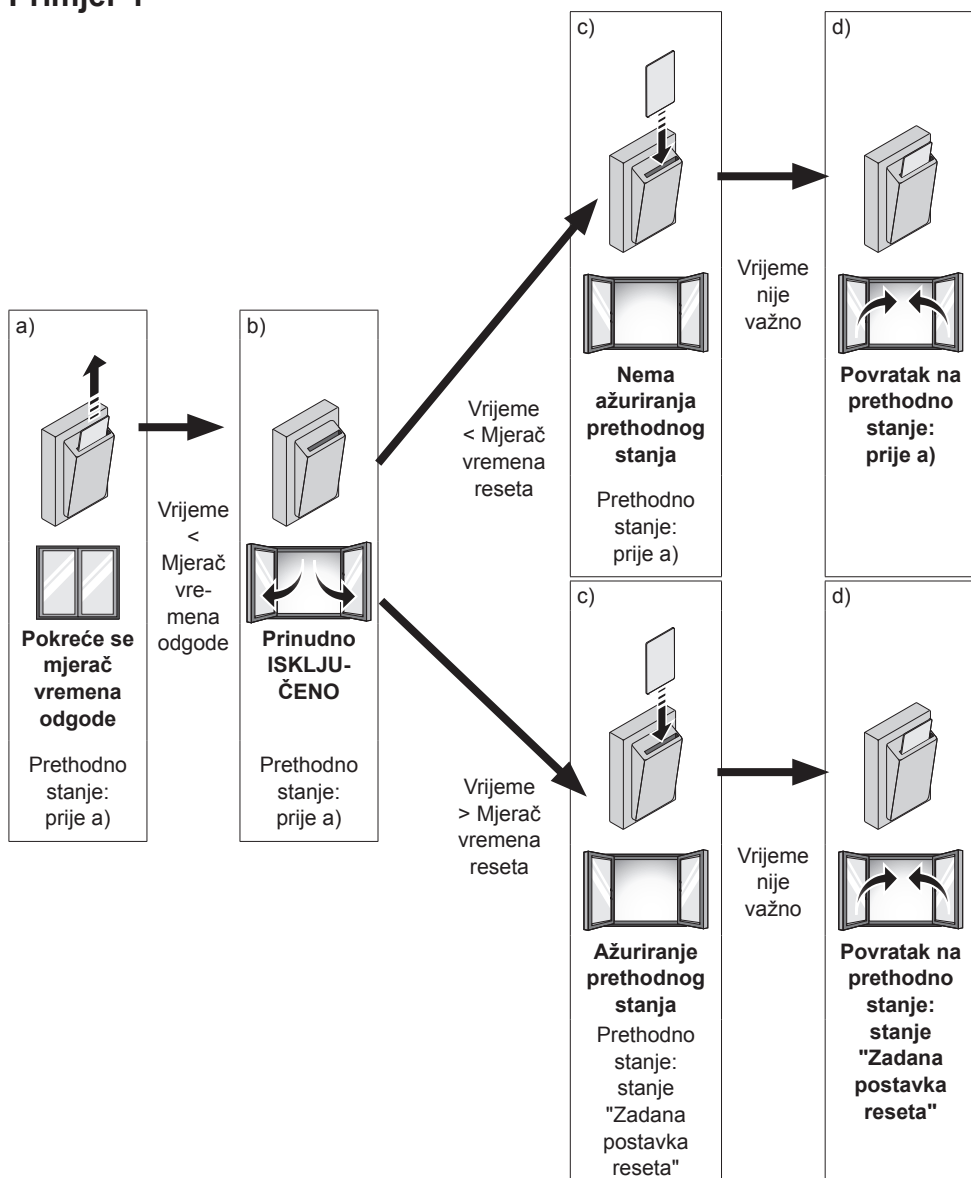

## Primjer 2

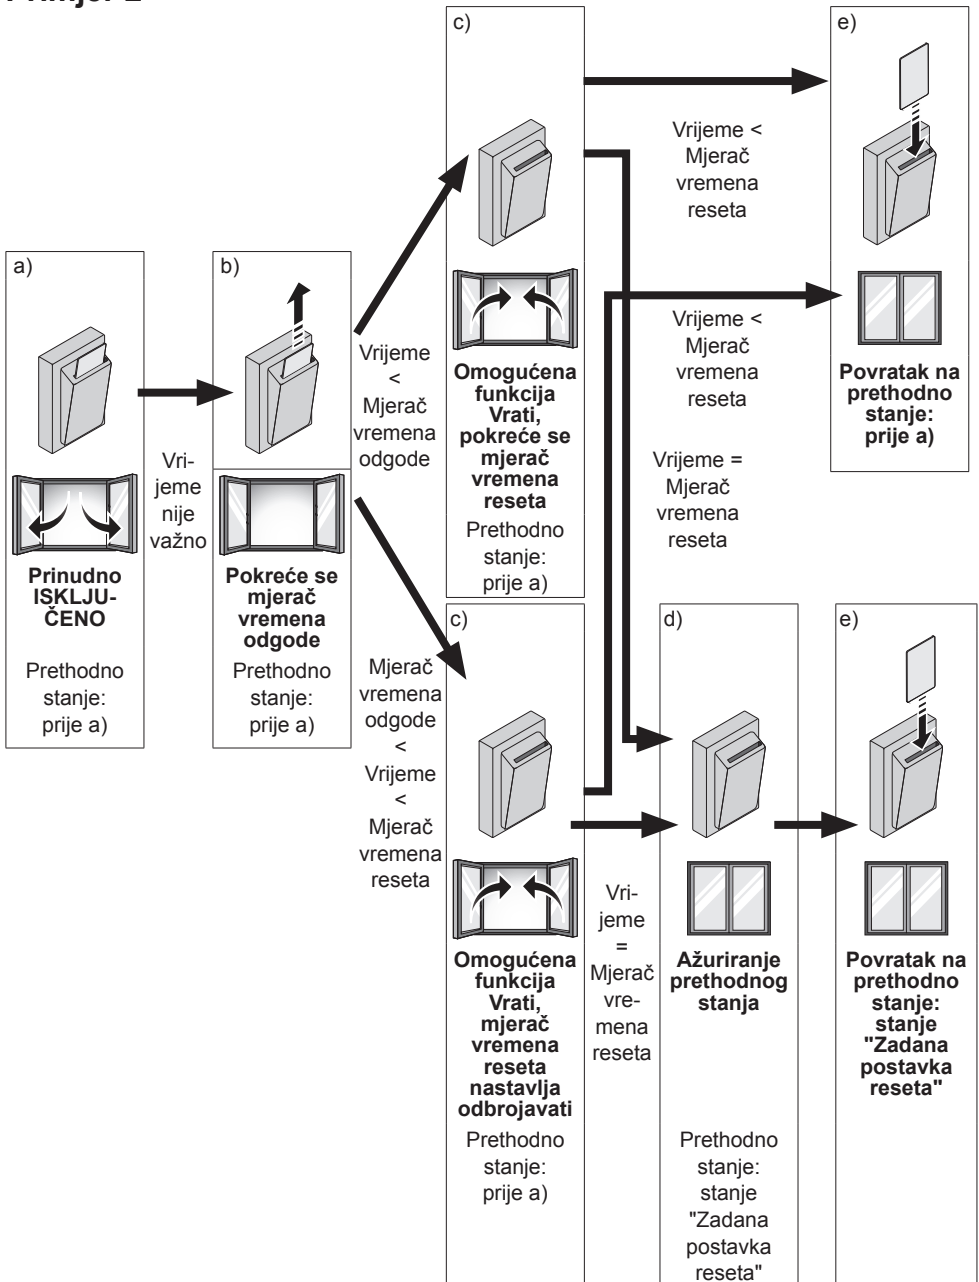

# 17. Način s jednom i s dvije zadane vrijednosti

## NAPOMENA


- Kada je priključen centralni upravljač, daljinski upravljač prisilno se prebacuje u način s jednom zadanom vrijednošću. Nije moguća promjena u način s dvjema zadanim vrijednostima.

- Promjena iz načina s jednom zadanom vrijednošću u način s dvjema zadanim vrijednostima i obrnuto
- Način s jednom zadanom vrijednošću postavlja se odabirom stavke "Jedna postavka"
- Način s dvjema zadanim vrijednostima postavlja se odabirom temperature "0°C" – "8°C"

**17-1** Omogućite gumb Izbornik/Unos i Otkazivanje. Za omogućivanje pogledajte upute pod naslovom ["4-2 Omogućivanje/onemogućivanje gumba Izbornik/Unos i Otkazivanje"](#) na stranici 12.

**17-2** Pritisnite gumb Otkazivanje i držite ga pritisnutog 4 sekunde ili dulje. Prikazuje se izbornik Servisne postavke.

### <Osnovni zaslon>

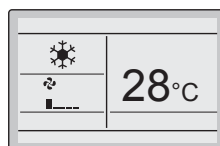


Pritisnite i 4 sekunde ili dulje držite pritisnut gumb Otkazivanje dok je uključeno pozadinsko osvjetljenje.



### <Servisne postavke>


**17-3** Odaberite **Diferencijal min postavke** i pritisnite gumb Izbornik/Unos. Prikazuje se zaslon "Diferencijal min postavke".

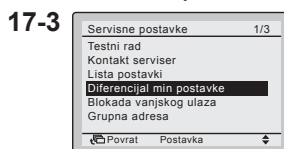

Pritisnite gumb Izbornik/Unos.



**17-4** Odaberite postavku "Nema", "Jedna postavka" ili "0°C" – "8°C" s gumbima ▲▼ (gore/dolje).

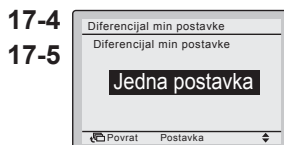

**17-5**




Pritisnite gumb Izbornik/Unos.

**17-5** Pritisnite gumb Izbornik/Unos. Prikazuje se zaslon s potvrdu.



**17-6** Odaberite **Da** i pritisnite gumb Izbornik/Unos. Postavke se potvrđuju i ponovo se prikazuje izbornik Servisne postavke.

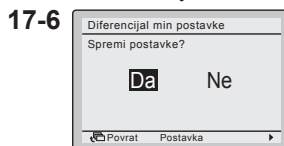

**17-6**



Pritisnite gumb Izbornik/Unos.



### <Servisne postavke>



- 17-7** Jednom pritisnite gumb Otkazivanje. Daljinski upravljač ponovo se pokreće i vraća se osnovni zaslon.
- 17-8** Onemogućite gumbe Izbornik/Unos i Otkazivanje kada više ne trebate mijenjati postavke. Za njihovo onemogućivanje pogledajte upute pod naslovom ["4-2 Omogućivanje/onemogućivanje gumba Izbornik/Unos i Otkazivanje"](#) na stranici 12.

## NAPOMENA

- U načinu s jednom zadanom vrijednošću, zadane vrijednosti hlađenja i grijanja su jednake. Promjenom jedne zadane vrijednosti automatski se mijenja i druga zadana vrijednost.
- U načinu s dvjema zadanim vrijednostima uvijek postoji ograničenje zadanih vrijednosti hlađenja i grijanja:
  - Zadana vrijednost hlađenja  $\geq$  zadana vrijednost grijanja + minimalni diferencijal zadanih vrijednosti.  
Kada se zadana vrijednost hlađenja spusti ispod zbroja zadane vrijednosti grijanja i minimalnog diferencijala zadanih vrijednosti, zadana vrijednost grijanja automatski se smanjuje.
  - Zadana vrijednost grijanja  $\leq$  zadana vrijednost hlađenja – minimalni diferencijal zadanih vrijednosti.  
Kada se zadana vrijednost grijanja podigne iznad razlike zadane vrijednosti hlađenja i minimalnog diferencijala zadanih vrijednosti, zadana vrijednost hlađenja automatski se povećava.

# 18. Ostale servisne postavke

## 18-1 Grupna adresa

- Dodijelite grupnu adresu i broj jedinice za centralizirano upravljanje.
- Grupna adresa i adresa jedinice mogu se postaviti samo ako je priključen centralni upravljač. Ovaj izbornik vidljiv je samo kada je priključen centralni upravljač.
- Grupna adresa i adresa jedinice mogu se postaviti ("Set") i otpustiti ("Release").

## NAPOMENA

Ne zaboravite poništiti grupnu adresu prije odspajanja centralnog upravljača zato što nakon toga izbornik više neće biti dostupan.

## 18-2 AirNet adresa unutarnje i vanjske jedinice

- Postavite AirNet adresu unutarnje i vanjske jedinice.

### 18-3 Status unut. jed.

- Provjerite temperature termistora unutarnje jedinice.

|     | SkyAir                         | VRV                                               |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Th1 | Termistor usisa zraka          | Termistor usisa zraka                             |
| Th2 | Termistor izmjenjivača topline | Termistor cijevi za tekućinu izmjenjivača topline |
| Th3 | -                              | Termistor cijevi za plin izmjenjivača topline     |
| Th4 | Termistor ispusta zraka        | Termistor ispusta zraka                           |
| Th5 | -                              | -                                                 |
| Th6 | -                              | -                                                 |

### 18-4 Status vanj. jed.

- Provjerite temperature termistora vanjske jedinice.

|     | SkyAir                         | VRV |
|-----|--------------------------------|-----|
| Th1 | Vanjski termistor za zrak      | -   |
| Th2 | Termistor izmjenjivača topline | -   |
| Th3 | Termistor u ispusnoj cijevi    | -   |
| Th4 | -                              | -   |
| Th5 | -                              | -   |
| Th6 | -                              | -   |

### 18-5 Prisilna vent. UKLJ

- Prisilno UKLJUČITE ventilator(e) za pojedinačne unutarnje jedinice.
- Ova funkcija može se upotrijebiti za provjeru s kojom je unutarnjom jedinicom povezan određeni broj unutarnje jedinice.

### 18-6 Odaberi MASTER kontroler

- Zamijenite postavku glavnog i podređenog daljinskog upravljača.

#### NAPOMENA

- Za promjenu postavke glavnog/podređenog upravljača potrebno je ISKLJUČITI i ponovo UKLJUČITI napajanje.

### 18-7 Pokazivač filtra

- Služi za resetiranje tajmera pokazivača filtra svih unutarnjih jedinica.

### 18-8 Testiraj auto čiš. filtra

- Provjerite radi li funkcija automatskog čišćenje filtra.
- Ova funkcija dostupna je samo ako je ugrađena ukrasna ploča koja se sama čisti.
- Kada je funkcija automatskog čišćenja filtra onemogućena (Onemogućni auto čiš. filtra), pri otvaranju zaslona Testiraj auto čiš. filtra prikazat će se poruka "Auto čiš.fil. je onemogućeno".

## 18-9 Pokaz. četke/filtra

- Služi za resetiranje tajmera pokazivača filtra svih unutarnjih jedinica.
- Ova funkcija dostupna je samo ako je ugrađena ukrasna ploča koja se sama čisti.

## 18-10 Onemogućiti auto čiš. filtra


- Omogući/onemogući upotrebu funkcije Auto čišćenje filtra.
- Kada je funkcija onemogućena, pri otvaranju zaslona Testiraj auto čiš. filtra i Auto čišćenje filtra prikazat će se poruka "Auto čiš.fil. je onemogućeno".
- Ova funkcija dostupna je samo ako je ugrađena ukrasna ploča koja se sama čisti.

# 19. Ažuriranje softvera putem alata za ažuriranje

- Softver modela BRC2E52C7/BRC3E52C7 standardno sadrži paket jezika 1.
- Ostali paketi jezika mogu se instalirati putem opcionalnog USB kabela za povezivanje s računalom (EKPCAB3) i softvera za ažuriranje.
- Preduvjeti:
  - Softver za ažuriranje: obratite se lokalnom dobavljaču za ispravnu verziju.
  - USB kabel za povezivanje s računalom, model EKPCAB3 ili noviji: sadržava ožičenje i kabele 4P344073-1- i 4PW64322-1A (oba su potrebna prilikom instalacije).

Upute za instalaciju:

1. Uvjerite se da je unutarnja jedinica isključena.
2. Priključite kabele.  
Način priključivanja kabela pogledajte na donjoj slici.
3. Uključite napajanje unutarnje jedinice.
4. Pokrenite alat za ažuriranje na računalu.
5. Nastavite do prozora "Odabir postupka ažuriranja". Softver daljinskog upravljača automatski se detektira.
6. Upišite naziv modela "BRC" u okvir filtra i odaberite željeni paket jezika.
7. Slijedite upute prikazane na zaslonu (osim toga, prilikom instalacije potreban je kabel 4P344073-1).

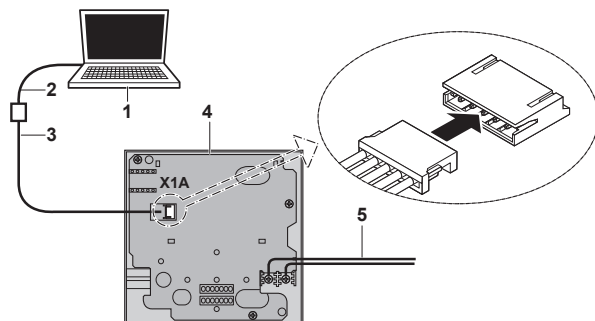

- 1) Računalo s alatom za ažuriranje
- 2) USB kabel za povezivanje s računalom
- 3) Kabel 4PW64322-1A
- 4) Tiskana pločica daljinskog upravljača
- 5) Prema unutarnjoj jedinici, P1/P2

Više informacija o dostupnim jezicima potražite u poglavlju "12. Jezik" na stranici 27.

