Download the ONECTA app
STAND BY ME
Discover our service offer

Priručnik za rukovanje

Split klima uređaj postavljena na zid



CTXA15E2V1BW/B/S/G/P/L/C/Y
FTXA20E2V1BW/B/S/G/P/L/C/Y
FTXA25E2V1BW/B/S/G/P/L/C/Y
FTXA35E2V1BW/B/S/G/P/L/C/Y
FTXA42E2V1BW/B/S/G/P/L/C/Y
FTXA50E2V1BW/B/S/G/P/L/C/Y

Priručnik za rukovanje
Split klima uređaj postavljena na zid

Bosanski

Sadržaj

1 O dokumentaciji 2
1.1 Šifra proizvoda 2
1.2 O ovom dokumentu 2
1.2.1 Značenje upozorenja i simbola 3

2 Sigurnosne upute za korisnike 3
2.1 Općenito 3
2.2 Upute za sigurno rukovanje 4

3 O sistemu 5
3.1 Unutrašnja jedinica 5
3.1.1 Ekran unutrašnje jedinice 5
3.2 Informacije o bežičnom LAN-u 5
3.2.1 Mjere opreza prilikom upotrebe bežičnog LAN-a 5
3.2.2 Osnovni parametri 5
3.3 O korisničkom sučelju 5
3.3.1 Komponente: Bežični daljinski upravljač 6
3.3.2 Rad bežičnog daljinskog upravljača 6

4 Prije puštanja u rad 6
4.1 Umetanje baterija 6
4.2 Montiranje držača bežičnog daljinskog upravljača 6
4.3 Postavka sata 6
4.3.1 Postavljanje sata 6
4.4 Uključivanje električnog napajanja 7
4.5 Osvjetljenje displeja unutrašnje jedinice 7
4.5.1 Postavljanje osvjetljenja displeja unutrašnje jedinice 7
4.6 Promjena postavke položaja unutrašnje jedinice 7

5 Rad 7
5.1 Raspon rada 8
5.2 Načini rada i zadana temperatura 8
5.2.1 Za pokretanje/zaustavljanje rada i podešavanje temperature 8
5.3 Smart auto 8
5.3.1 Pokretanje/zaustavljanje funkcije Smart auto 8
5.4 Kontakt za uključivanje/isključivanje 9
5.5 Postavke vrućeg zraka 9
5.5.1 Pokretanje/zaustavljanje postavke vrućeg zraka 9
5.6 Ograničenje temperature 9
5.6.1 Za postavljanje ograničenje temperature 10
5.7 Brzina strujanja zraka 10
5.7.1 Podešavanje brzine strujanja zraka 10
5.8 Smjer protoka zraka 10
5.8.1 Podešavanje vertikalnog smjera strujanja zraka 10
5.8.2 Podešavanje horizontalnog smjera strujanja zraka 10
5.8.3 Upotreba 3D smjera strujanja zraka 11
5.9 Ugodan način strujanja zraka i rad inteligentnog oka 11
5.9.1 Ugodan način strujanja zraka 11
5.9.2 Rad inteligentnog oka 11
5.9.3 Pokretanje/zaustavljanje udobnog načina rada i rada inteligentnog oka 11
5.10 Snažan način rada 12
5.10.1 Pokretanje/zaustavljanje snažnog načina rada 12
5.11 Econo - štedljivi način i tihi rad vanjske jedinice 12
5.11.1 Econo - štedljivi način rada 12
5.11.2 Tihi rad vanjske jedinice 12
5.11.3 Pokretanje/zaustavljanje Econo - štedljivog načina i tihog rada vanjske jedinice 12
5.12 Način rada Flash Streamer (pročišćavanje zraka) 12
5.12.1 Pokretanje/zaustavljanje načina rada Flash Streamer (pročišćavanje zraka) 12
5.13 Funkcija OFF/ON timer (Vremenski programator isključivanja/uključivanja) 13
5.13.1 Postavka 24-satnog vremenskog programatora isključivanja/uključivanja 13
5.13.2 Postavka 12-satnog odbrojavanja vremenskog programatora isključivanja/uključivanja 14
5.14 Sedmični rad vremenskog programatora 14
5.14.1 Postavljanje sedmičnog rada vremenskog programatora 14
5.14.2 Kopiranje rezervacije 15
5.14.3 Potvrda rezervacija 15
5.14.4 Deaktiviranje i reaktiviranje sedmičnog rada vremenskog programatora 15
5.14.5 Brisanje rezervacija 16
5.15 Bežična LAN veza 16
5.15.1 Mjere opreza prilikom upotrebe bežičnog LAN-a 16
5.15.2 Da instalirate aplikaciju ONECTA 16
5.15.3 Postavljanje bežične veze 16

6 Ušteda energije i optimalan rad 17

7 Održavanje i servis 18
7.1 Pregled: Održavanje i servis 18
7.2 Čišćenje unutrašnje jedinice i bežičnog daljinskog upravljača 18
7.3 Za čišćenje prednje ploče 18
7.4 Otvaranje prednje ploče 18
7.5 Čišćenje filtera za zrak 19
7.6 Čišćenje filtera za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita i čestica srebra (Ag-ion filter) 19
7.7 Zamjena filtera za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita i česticama srebra (Ag-ion filter) 19
7.8 Zatvaranje prednje ploče 19
7.9 Skidanje prednje ploče 20
7.10 Uzmite u obzir sljedeće stavke prije dugog razdoblja mirovanja 20
7.11 O filterima za zrak 20

8 Rješavanje problema 20
8.1 Rješavanje problema bežične LAN veze 21

9 Odlaganje 21

1 O dokumentaciji

1.1 Šifra proizvoda

CTXA15E, FTXA20E, FTXA25E, FTXA35E, FTXA42E, FTXA50E

1.2 O ovom dokumentu

UPOZORENJE

Uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 i više godina te osobe smanjenih fizičkih, senzornih ili mentalnih sposobnosti ili bez iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili ako su dobili upute u vezi sa sigurnim korištenjem uređaja te ako su svjesni mogućih opasnosti.

Djeca SE NE SMIJU igrati uređajem.

Djeca NE SMIJU obavljati čišćenje i korisničko održavanje bez nadzora.

Hvala vam na kupovini ovog proizvoda. Molimo vas:

- Čuvajte dokumentaciju za dalju upotrebu.

Ciljna publika

Krajnji korisnici

INFORMACIJA

Ovaj uređaj je namijenjen za upotrebu od strane stručnih ili obučenih korisnika u trgovinama, u lakoj industriji i na farmama ili u komercijalne svrhe i upotrebu u domaćinstvu kada ga koriste nestručne osobe.

Komplet dokumentacije

Ovaj dokument je dio skupa dokumentacije. Kompletan set se sastoji od:

- **Opće mjere opreza:**
  - Sigurnosne upute koje morate pročitati prije rukovanja sistemom
  - Format: Digitalne datoteke na https://www.daikin.eu. Pronađite svoj model putem funkcije za pretraživanje 🔍.
- **Referentni vodič za instalatere:**
  - Priprema za montažu, dobre prakse, referentni podaci…
  - Format: Digitalne datoteke na https://www.daikin.eu. Pronađite svoj model putem funkcije za pretraživanje 🔍.
- **Referentni vodič za korisnike:**
  - Detaljne upute po koracima i popratne informacije za osnovnu i naprednu upotrebu
  - Format: Digitalne datoteke na https://www.daikin.eu. Pronađite svoj model putem funkcije za pretraživanje 🔍.
- **Priručnik za montažu:**
  - Uputstva za montažu
  - Format: Digitalne datoteke na https://www.daikin.eu. Pronađite svoj model putem funkcije za pretraživanje 🔍.
- **Priručnik za rukovanje:**
  - Brzi vodič za osnovnu upotrebu
  - Format: Papir (u pakovanju unutrašnje jedinice)

Najnovije revizije priložene dokumentacije možete pronaći na web stranicama kompanije Daikin ili kod vašeg instalatera.

Skenirajte QR kôd u nastavku kako biste pronašli kompletnu dokumentaciju i više informacija o proizvodu na web lokaciji Daikin.

CTXA-EW

FTXA-EW

Originalna uputstva su napisana na engleskom jeziku. Svi drugi jezici su prijevodi originalnog uputstva.

1.2.1 Značenje upozorenja i simbola

OPASNOST
Označava situaciju koja dovodi do smrti ili ozbiljne ozljede.

OPASNOST: RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA
Označava situaciju koja može dovesti do strujnog udara.

OPASNOST: RIZIK OD VATRE/PARE
Označava situaciju koja može dovesti do opeklina/oparina zbog ekstremno visokih ili niskih temperatura.

OPASNOST: RIZIK OD EKSPLOZIJE
Označava situaciju koja može dovesti do eksplozije.

UPOZORENJE
Označava situaciju koja može dovesti do smrti ili ozbiljne ozljede.

UPOZORENJE: ZAPALJIVI MATERIJAL

A2L **UPOZORENJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL**
Rashladno sredstvo unutar jedinice je lako zapaljivo.

OPREZ
Označava situaciju koja može dovesti do lakše ili umjerene ozljede.

OBAVJEŠTENJE
Označava situaciju koja može dovesti do oštećenja opreme ili imovine.

INFORMACIJA
Označava korisne savjete ili dodatne informacije.

Simboli korišteni na jedinici:

Simbol	Objašnjenje
	Prije instalacije, pročitajte priručnik za instalaciju i rukovanje, i list uputa za ožičenje.
	Prije izvođenja radova na održavanju i servisnih zadataka, pročitajte servisni priručnik.
	Za više informacija pogledajte referentni vodič za instalatera i korisnika.
	Jedinica sadrži rotirajuće dijelove. Budite oprezni prilikom servisiranja ili pregledavanja jedinice.

Simboli korišteni u dokumentaciji:

Simbol	Objašnjenje
	Označava naslov slike ili referencu na nju. **Primjer:** "Naslov slike 1–3 " znači "Slika 3 u poglavlju 1".
	Označava naslov tabele ili referencu na nju. **Primjer:** "Naslov tabele 1–3" znači "Tabela 3 u poglavlju 1".

2 Sigurnosne upute za korisnike

Uvijek se pridržavajte sljedećih sigurnosnih uputa i propisa.

2.1 Općenito

UPOZORENJE
Ako NISTE sigurni kako se uređajem rukuje, obratite se svom instalateru.

UPOZORENJE
Uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 i više godina te osobe smanjenih fizičkih, senzornih ili mentalnih sposobnosti ili bez iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili ako su dobili upute u vezi sa sigurnim korištenjem uređaja te ako su svjesni mogućih opasnosti.

Djeca SE NE SMIJU igrati uređajem.

Djeca NE SMIJU obavljati čišćenje i korisničko održavanje bez nadzora.

UPOZORENJE
Da biste spriječili strujni udar ili požar:
- NEMOJTE ispirati jedinicu.
- NEMOJTE rukovati jedinicom mokrim rukama.
- NEMOJTE na jedinicu stavljati nikakve predmete koji sadržavaju vodu.

OPREZ
- NEMOJTE stavljati nikakve predmete ili opremu na gornju ploču jedinice.
- NEMOJTE sjediti, penjati se ili stajati na jedinici.

- Jedinice su označene sljedećim simbolom:



To znači da se električni i elektronički proizvodi NE SMIJU miješati s ostalim nerazvrstanim kućanskim otpadom. NE pokušavajte sami rastaviti sistem: rastavljanje sistema, postupanje s

rashladnim sredstvom, uljem i svim ostalim dijelovima MORA izvršiti ovlašteni instalater koji to MORA obaviti u skladu s važećim zakonima.

Uređaji se MORAJU obraditi u specijaliziranom pogonu za ponovnu upotrebu, recikliranje i popravak. Osiguravanjem pravilnog odlaganja pomažete u sprečavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje. Više informacija zatražite od svog instalatera ili lokalnih nadležnih tijela.

- Baterije su označene sljedećim simbolom:



To znači da se baterije NE SMIJU miješati s ostalim nerazvrstanim kućanskim otpadom. Ako je ispod simbola otisnut hemijski simbol, taj hemijski simbol znači da baterija sadrži teške metale iznad određene koncentracije.

Mogući hemijski simboli su: Pb: olovo (>0,004%).

Istrošene baterije se MORAJU obraditi u specijaliziranom pogonu za ponovnu upotrebu. Osiguravanjem pravilnog odlaganja istrošenih baterija pomažete u sprečavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

2.2 Upute za sigurno rukovanje

A2L **UPOZORENJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL**

Rashladno sredstvo unutar jedinice je lako zapaljivo.

OPREZ

Unutrašnja jedinica sadrži radijsku, minimalna udaljenost između dijela opreme koji zrači i korisnika treba biti 10 cm.

OPREZ

NEMOJTE umetati prste, šipke ili druge predmete u otvor za ulaz i izlaz zraka. Kad se ventilator okreće velikom brzinom, može uzrokovati ozljede.

UPOZORENJE

Uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 i više godina te osobe smanjenih fizičkih, senzornih ili mentalnih sposobnosti ili bez iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili ako su dobili upute u vezi sa sigurnim korištenjem uređaja te ako su svjesni mogućih opasnosti.

Djeca SE NE SMIJU igrati uređajem.

Djeca NE SMIJU obavljati čišćenje i korisničko održavanje bez nadzora.

UPOZORENJE

- NEMOJTE sami mijenjati, rastavljati, uklanjati ili ponovo postavljati jedinicu jer nepravilno rastavljanje ili postavljanje može uzrokovati udar struje ili požar. Kontaktirajte svog dobavljača.
- Ako slučajno procuri rashladno sredstvo, pazite da nema otvorenog plamena. Rashladno sredstvo je potpuno sigurno, nije otrovno i blago je zapaljivo, ali proizvodi otrovni plin ako slučajno procuri u prostoriju u kojoj ima zapaljivog plina od grijača, plinskog kuhala itd. Neka uvijek stručno servisno osoblje provjeri je li mjesto curenja popravljeno, prije ponovnog puštanja u rad.

OPREZ

UVIJEK koristite bežični daljinski upravljač ili drugo korisničko sučelje (ako je primjenjivo) da podesite položaj zaklopaca i lamela. Ako prilikom njihanja prisilno pomaknete zaklopce i lamele rukom, mehanizam će se slomiti.

OPREZ

NIKADA ne izlažite malu djecu, biljke ili životinje direktno protoku zraka.

UPOZORENJE

NEMOJTE stavljati zapaljivu bočicu s raspršivačem u blizini klima uređaja i NEMOJTE koristiti raspršivače blizu jedinice. To može dovesti do požara.

OPREZ

Sistem NE SMIJE raditi prilikom korištenja sobnog fumigacijskog insekticida. Hemikalije se mogu nakupiti u jedinici i ugroziti zdravlje osoba koje su preosjetljive na hemikalije.

UPOZORENJE

- Rashladno sredstvo unutar jedinice je lako zapaljivo, ali obično NE curi. Ako rashladno sredstvo procuri u prostoriju i dođe u kontakt s plamenom plamenika, grijačem ili šporetom, to može dovesti do požara ili stvaranja štetnih plinova.
- Isključite uređaje za grijanje plamenom, prozračite prostoriju i obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj.
- NEMOJTE koristiti jedinicu dok serviser ne potvrdi da je popravljen dio iz kojeg je iscurilo rashladno sredstvo.

UPOZORENJE

- NEMOJTE bušiti ili paliti dijelove kruga rashladnog sredstva.
- NEMOJTE koristiti nikakve materijale za čišćenje ili sredstva za ubrzavanje odleđavanja, osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Imajte na umu da rashladno sredstvo u sistemu nema mirisa.

UPOZORENJE

Uređaj treba pohraniti tako da se spriječe mehanička oštećenja, u dobro prozračenoj prostoriji u kojoj nema trajno aktivnih izvora zapaljenja (npr.: otvoreni plamen, aktivni plinski uređaj ili aktivni električni grijač). Veličina sobe mora biti kako je navedeno u Općim mjerama opreza.

OPASNOST: RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA

Da biste očistili klima uređaj ili filter za zrak, svakako zaustavite rad i prekinite svako električno napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu.

OPREZ

Nakon duže upotrebe provjerite jesu li postolje i priključak jedinice oštećeni. Ako su oštećeni, jedinica može pasti i uzrokovati povredu.

UPOZORENJE

Budite oprezni na ljestvama kada radite na visokim mjestima.

UPOZORENJE

Neodgovarajući deterdženti ili postupak čišćenja mogu uzrokovati oštećenje plastičnih dijelova ili curenje vode. Sredstvo za pranje poprskano po električnim dijelovima, kao što su motori, može uzrokovati kvar, dim ili paljenje.

OPASNOST: RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA

Prije čišćenja zaustavite rad, isključite prekidač ili izvucite kabal za napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu.

UPOZORENJE

Ako otkrijete bilo šta neuobičajeno (miris paljevine, itd.) zaustavite rad i isključite napajanje.

Nastavak rada u takvim uslovima može uzrokovati kvar, udar struje ili požar. Kontaktirajte svog dobavljača.

UPOZORENJE

Ako je kabal za napajanje oštećen, MORA ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni servis ili slične stručne osobe kako bi se izbjegle opasnosti.

3 O sistemu

UPOZORENJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL

Rashladno sredstvo unutar jedinice je lako zapaljivo.

OPREZ

Unutrašnja jedinica sadrži radijsku, minimalna udaljenost između dijela opreme koji zrači i korisnika treba biti 10 cm.

OBAVJEŠTENJE

NE upotrebljavajte sistem u druge svrhe. Da biste izbjegli pogoršanje kvalitete, NE koristite jedinicu za hlađenje preciznih instrumenata, hrane, biljaka, životinja ili umjetničkih djela.

3.1 Unutrašnja jedinica

OPREZ

NEMOJTE umetati prste, šipke ili druge predmete u otvor za ulaz i izlaz zraka. Kad se ventilator okreće velikom brzinom, može uzrokovati ozljede.


INFORMACIJA

Nivo pritiska zvuka je niži od 70 dBA.

UPOZORENJE

- NEMOJTE sami mijenjati, rastavljati, uklanjati ili ponovo postavljati jedinicu jer nepravilno rastavljanje ili postavljanje može uzrokovati udar struje ili požar. Kontaktirajte svog dobavljača.
- Ako slučajno procuri rashladno sredstvo, pazite da nema otvorenog plamena. Rashladno sredstvo je potpuno sigurno, nije otrovno i blago je zapaljivo, ali proizvodi otrovni plin ako slučajno procuri u prostoriju u kojoj ima zapaljivog plina od grijača, plinskog kuhala itd. Neka uvijek stručno servisno osoblje provjeri je li mjesto curenja popravljeno, prije ponovnog puštanja u rad.

3.1.1 Ekran unutrašnje jedinice

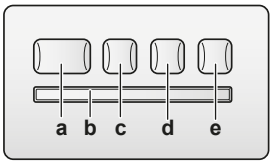

a Tipka ON/OFF (Uključivanje/isključivanje)
b Prijemnik signala
c Lampica vremenskog programatora (narančasta)
d Lampica inteligentnog oka (zelena)
e Tipka ON/OFF za uključivanje/isključivanje bežičnog adaptera

Tipka za uključivanje/isključivanje

Ako nedostaje bežični daljinski upravljač (korisničko sučelje), možete koristiti tipku ON/OFF (uključivanje/isključivanje) unutrašnje jedinice za pokretanje/zaustavljanje rada. Kada se rad pokrene ovom tipkom, koriste se sljedeće postavke:

- Način rada = Automatski
- Postavka temperature = 25°C
- Brzina strujanja zraka = Automatski

3.2 Informacije o bežičnom LAN-u

Za detaljne specifikacije, uputstva za montažu, načine postavljanja, česta pitanja, izjavu o usklađenosti i najnoviju verziju ovog priručnika posjetite app.daikineurope.com.

INFORMACIJA: Izjava o usklađenosti

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. izjavljuje da je tip radijske opreme u ovoj jedinici usaglašen s Direktivom 2014/53/EU.

3.2.1 Mjere opreza prilikom upotrebe bežičnog LAN-a

NE koristite u blizini:

- **medicinske opreme.** Npr. osobe koje koriste srčane pejsmejkere ili defibrilatore. Ovaj proizvod može uzrokovati elektromagnetske smetnje.
- **opreme s automatskim upravljanjem.** Npr. automatska vrata ili oprema za gašenje požara. Ovaj proizvod može uzrokovati neispravno ponašanje opreme.
- **mikrovalnih pećnica.** Mogu uticati na komunikaciju s bežičnim LAN-om.

3.2.2 Osnovni parametri

Parametar	Vrijednost
Raspon frekvencije	2400 MHz~2483,5 MHz
Protokol za bežičnu komunikaciju	IEEE 802.11b/g/n
Radiofrekvencijski kanal	1~13
Izlazna snaga	13 dBm
Efektivna izračena snaga	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Napajanje	istosmjerno 14 V / 100 mA

3.3 O korisničkom sučelju

Bežični daljinski upravljač

INFORMACIJA


Unutrašnja jedinica se isporučuje s bežičnim daljinskim upravljačem kao korisničkim sučeljem. Ovaj priručnik opisuje samo rad s ovim korisničkim sučeljem. Ako je povezano drugo korisničko sučelje, pogledajte korisnički priručnik povezanog korisničkog sučelja.

- **Direktna sunčeva svjetlost.** NEMOJTE izlagati bežični daljinski upravljač direktnoj sunčevoj svjetlosti.
- **Prašina.** Prašina na odašiljaču signala ili prijemniku smanjit će osjetljivost. Obrišite prašinu mekom tkaninom.
- **Fluorescentna rasvjeta.** Signalna komunikacija može biti onemogućena ako u prostoriji postoje fluorescentna svjetiljke. U tom slučaju kontaktirajte vašeg instalatera.
- **Drugi uređaji.** Ako signali bežičnog daljinskog upravljača pokreću neke druge uređaje, premjestite te uređaje ili se obratite vašem instalateru.
- **Zavjese.** Vodite računa da zavjese ili drugi predmeti NE blokiraju signal između jedinice i bežičnog daljinskog upravljača.

OBAVJEŠTENJE

- NEMOJTE da vam ispadne bežični daljinski upravljač.
- NEMOJTE pustiti da se bežični daljinski upravljač pokvasi.

3.3.1 Komponente: Bežični daljinski upravljač

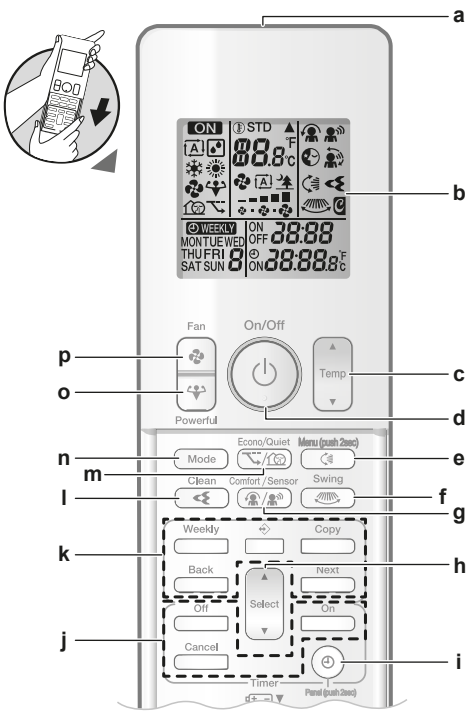


a Odašiljač signala
b LCD ekran
c Tipka za podešavanje temperature
d Tipka za uključivanje/isključivanje
e Vertikalno njihanje i tipka menija (držati pritisnutim 2 sekunde)
f Tipka za vertikalno njihanje
g Ugodan način strujanja zraka i tipka za rad inteligentnog oka
h Tipka za odabir
i Sat i tipka za otvaranje ploče (držati pritisnutim 2 sekunde)
j Tipka za funkciju vremenskog programatora uključivanja/isključivanja
k Tipka za funkciju sedmičnog vremenskog programatora
l Tipka za funkciju Flash Streamer (pročišćavanje zraka)
m Tipka za funkciju Econo i tihi rad vanjske jedinice
n Tipka za način rada
o Tipka snažnog rada
p Tipka za ventilator

INFORMACIJA

Koristite tipku ⏲ (držati pritisnutim 2 sekunde) za otvaranje prednje ploče kada čistite filtere za zrak. Pogledajte "7.4 Otvaranje prednje ploče" [▸ 18].

3.3.2 Rad bežičnog daljinskog upravljača

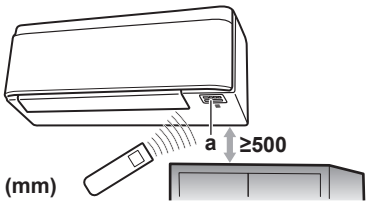

a Prijemnik infracrvenog signala

Napomena: Vodite računa da nema prepreka unutar 500 mm ispod prijemnika infracrvenog signala. One mogu uticati na prijem bežičnog daljinskog upravljača.

1 Usmjerite predajnik infracrvenog signala prema prijemniku signala na unutrašnjoj jedinici (maksimalna udaljenost za komunikaciju je 7 m).

Rezultat: Kada unutrašnja jedinica primi signal od bežičnog daljinskog upravljača, čuje se zvučni signal:


Zvuk	Opis
Dva uzastopna zvučna signala	Počinje rad jedinice.
Zvučni signal	Promjene postavki.
Dugi zvučni signal	Rad jedinice se zaustavlja.

4 Prije puštanja u rad

4.1 Umetanje baterija

Baterije će trajati približno 1 godinu.


1 Skinite prednju ploču.
2 Umetnite obje baterije odjednom.
3 Vratite prednju ploču.

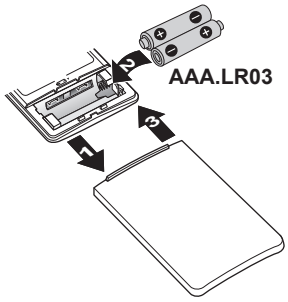

INFORMACIJA

- Slaba energija baterije pokazuje se treperenjem LCD displeja.
- UVIJEK zamijenite obje baterije istovremeno.

4.2 Montiranje držača bežičnog daljinskog upravljača

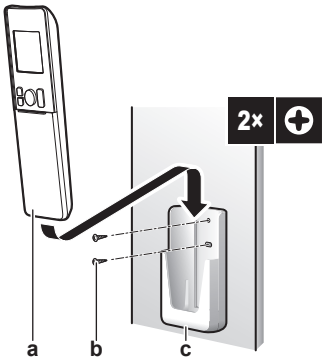

a Bežični daljinski upravljač
b Vijci (lokalna nabavka)
c Držač bežičnog daljinskog upravljača

1 Odaberite mjesto gdje će signali dosegnuti jedinicu.
2 Pričvrstite nosač vijcima na zid ili slično mjesto.
3 Objesite bežični daljinski upravljač na držač.

4.3 Postavka sata

Ako unutrašnji sat unutrašnje jedinice NIJE postavljen na tačno vrijeme, vremenski programator uključivanja; vremenski programator isključivanja NEĆE raditi pravilno. Sat se mora ponovo postaviti:


- Nakon što zaštitna sklopka isključi jedinicu.
- Nakon nestanka struje.
- Nakon zamjene baterija u bežičnom daljinskom upravljaču.

4.3.1 Postavljanje sata

Napomena: Ako vrijeme NIJE postavljeno, MON, ⏲ i 0:00 trepere.

1 Pritisnite ⏲.


Rezultat: MON i ⏲ trepere



2 Pritisnite Select ili Select da postavite trenutni dan u sedmici.

3 Pritisnite ⏲.

Rezultat: ⏲ treperi.




4 Pritisnite Select ili Select da postavite tačno vrijeme.

Napomena: Držeći Select ili Select vrijeme se brzo povećava odnosno smanjuje.

5 Pritisnite ⏲.

Rezultat: Postavljanje je dovršeno. : treperi.



4.4 Uključivanje električnog napajanja

1 Uključite prekidač strujnog kruga.

Rezultat: Krilce na nutrašnjoj jedinici će se otvoriti i zatvoriti da zauzme početni položaj.


4.5 Osvjetljenje displeja unutrašnje jedinice

Po želji podesite osvjetljenje displeja unutrašnje jedinice ili isključite displej.

4.5.1 Postavljanje osvjetljenja displeja unutrašnje jedinice

1 Držite ☜ pritisnutim najmanje 2 sekundi.

Rezultat: Na displeju se prikazuje meni 1.1 treperi.

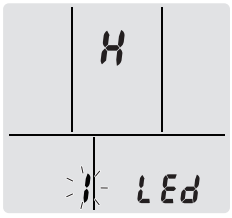

2 Pritisnite ☜.

3 Pritisnite Select ili Select da promijenite postavku kako slijedi:



…treperi	Osvjetljenje je…
H	Visoko
L	Nisko
oF	Ugašeno

4 Pritisnite ☜ da potvrdite odabranu postavku.

Rezultat: Postavka osvjetljenja je promijenjena.

Napomena: Displej se automatski vraća na zadani ekran nakon 60 sekundi. Pritisnite dvaput Cancel da se prije vratite na zadani ekran.

4.6 Promjena postavke položaja unutrašnje jedinice


Postavite položaj unutrašnje jedinice kako biste izbjegli direktno strujanje zraka u zidove.

1 Držite ☜ pritisnutim najmanje 2 sekundi.

Rezultat: Na displeju se prikazuje meni 1.


2 Pritisnite Select ili Select da promijenite meni na 5.

Rezultat: Na displeju se prikazuje meni 5. 5 treperi.

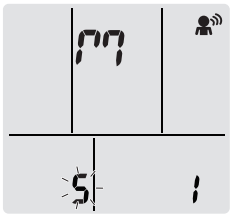




3 Pritisnite ☜ da odaberete meni.

Rezultat: 1 treperi.

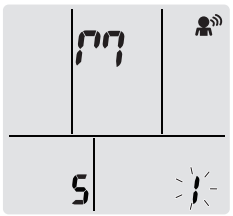

4 Pritisnite Select ili Select da promijenite postavku kako slijedi:

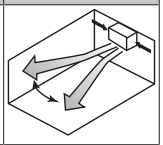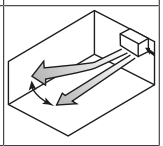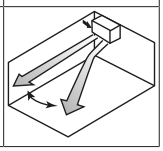

Ako je jedinica…	Simbol	Treperi	Rezultat
U sredini zida (fabrička postavka)	P1	1	
≤500 mm od zida s desne strane	P2	2	
≤500 mm od zida s lijeve strane	P3	3	

Rezultat: Raspon strujanja zraka može se prilagoditi kako bi se izbjegao direktan kontakt sa zidom.

5 Rad

INFORMACIJA

Unutrašnja jedinica se isporučuje s bežičnim daljinskim upravljačem kao korisničkim sučeljem. Ovaj priručnik opisuje samo rad s ovim korisničkim sučeljem. Ako je povezano drugo korisničko sučelje, pogledajte korisnički priručnik povezanog korisničkog sučelja.

5.1 Raspon rada

Za siguran i efikasan rad koristite sistem u sljedećim rasponima temperature i vlažnosti.

	Hlađenje i sušenje[a][b]	Grijanje[a]
Vanjska temperatura	–10~46°C DB	–15~24°C DB
Unutrašnja temperatura	18~32°C DB	10~30°C DB
Unutrašnja vlažnost	≤80%[b]	—

[a] Ako jedinica radi izvan svog raspona rada sigurnosni uređaj može zaustaviti rad sistema.

[b] Ako jedinica radi izvan svog raspona rada može se pojaviti kondenzat i kapanje vode.

5.2 Načini rada i zadana temperatura

Kada. Podesite način rada sistema i zadajte temperaturu kada želite:

- Grijanje ili hlađenje prostorije
- Puhanje zraka u prostoriju bez grijanja ili hlađenja
- Smanjivanje vlažnosti u prostoriji

Šta. Sistem radi različito ovisno o izboru korisnika.

Postavka	Opis
Automatski	Sistem hladi ili grije prostoriju do zadane vrijednosti temperature. Ako je potrebno automatski se prebacuje između hlađenja i grijanja.
Sušenje	Sistem snižava vlažnost zraka u prostoriji.
Grijanje	Sistem grije prostoriju do zadane vrijednosti temperature.
Hlađenje	Sistem hladi prostoriju do zadane vrijednosti temperature.
Ventilator	Sistem samo upravlja strujanjem zraka (brzinom i smjerom strujanja zraka). Sistem NE upravlja temperaturom.

Dodatne informacije:

- **Vanjska temperatura.** Učinak hlađenja ili grijanja se smanjuje kada je vanjska temperatura previsoka ili preniska.
- **Postupak odmrzavanja.** Tokom grijanja, na vanjskoj jedinici se može pojaviti inje i smanjiti sposobnost grijanja. U tom slučaju se sistem automatski prebacuje u način rada za odmrzavanje da otopi inje. Tokom odmrzavanja NEMA strujanja toplog zraka iz unutrašnje jedinice.
- **Senzor vlažnosti.** Kontrolira vlažnost smanjivanjem vlažnosti tokom postupka hlađenja.

5.2.1 Za pokretanje/zaustavljanje rada i podešavanje temperature



ON: Jedinica radi.

: Način rada = Automatski

: Način rada = Sušenje

: Način rada = Hlađenje

: Način rada = Grijanje

: Način rada = Samo ventilator

88.8°C: Prikazuje zadanu temperaturu.

1 Pritisnite [Mode] jedanput ili više puta da izaberete način rada.

Rezultat: Način rada će se postaviti kako slijedi:



2 Pritisnite ⏻ za **pokretanje** rada.

Rezultat: ON i odabrani način rada se prikazuju na LCD ekranu.

3 Pritisnite [Temp ▼] ili [Temp ▲] jedanput ili više puta da smanjite ili povećate **temperaturu**.

Način hlađenja	Način grijanja	Automatski rad	Samo rad sušenja ili ventilatora
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Napomena: Kada koristite način rada **sušenje** ili **samo ventilator**, nije moguće podešavanje temperature.

4 Pritisnite ⏻ za **zaustavljanje** rada.

Rezultat: ON nestaje s LCD ekrana. Gasi se lampica rada.

5.3 Smart auto

Ova funkcija automatski prilagođava zadanu vrijednost temperature kako biste se osjećali ugodno, na osnovu vaših ličnih sklonosti.

Vremenom jedinica uči kakvu temperaturu volite u različitim situacijama i to znanje koristi za automatsko podešavanje postavki. Prepoznavanjem vaših navika, ova funkcija smanjuje potrebu za čestim ručnim podešavanjem temperature kako biste postigli ugodnu temperaturu u prostoriji.

Također pomaže ublažiti nelagodu uzrokovanu promjenama vremenskih prilika vani, poput hladnijih noći ili sezonskih promjena.

INFORMACIJA

Funkcija Smart auto radi samo kada jedinica radi u **automatskom načinu rada**.

5.3.1 Pokretanje/zaustavljanje funkcije Smart auto

INFORMACIJA

Ovu funkciju možete isključiti kako biste u potpunosti preuzeli kontrolu nad zadanom vrijednošću temperature.

1 Na početnom ekranu pritisnite [☜] najmanje 2 sekunde.

Rezultat: Pojavljuje se meni 1.1 treperi.

2 Idite na Smart auto – SA postavka 2 pritiskom na [Select ▲] ili [Select ▼]


3 Pritisnite [☜] da pristupite postavci.

Rezultat: Simbol postavke (on ili oF) treperi.

- oF: funkcija je ISKLJUČENA
- on (fabrička postavka): funkcija je UKLJUČENA

4 Promijenite postavku on ↔ oF pritiskom opcije [Select ▼] ili [Select ▲]. Pritisnite [☜] da potvrdite.

Rezultat: Postavka je potvrđena, nalazite se u meniju postavki, 2 treperi.

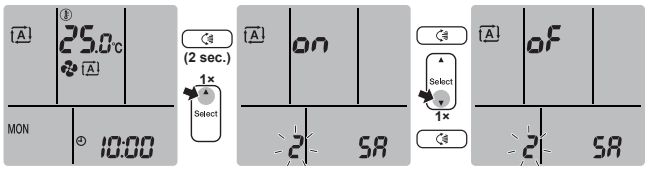

Napomena: Displej se automatski vraća na početni ekran nakon 60 sekundi. Pritisnite [Cancel] da se prije vratite na zadani ekran.

5.4 Kontakt za uključivanje/ isključivanje

Ova funkcija zahtijeva kupovinu i instalaciju opcije KER303A.

Koristite ovu funkciju za automatsko zaustavljanje jedinice putem vanjskog signala beznaponskog kontakta (npr. senzor na prozoru ili kartica-ključ za vrata).

Ova funkcija pomaže smanjiti nepotrebnu potrošnju energije kada su prozor ili vrata otvoreni ili kada u prostoriji nema nikoga.

Jedinica zaustavlja rad u skladu sa statusom vanjskog kontakta.

INFORMACIJA

Ova funkcija koristi beznaponski kontakt i svežanj kablova, koje mora ugraditi kvalifikovani instalater.

- Vrijeme odgode (**0** – fabrička postavka / 1 / 2 / 3 / 5 minuta) i način ponovnog pokretanja podešava instalater prema vašim željama.
- Kada je ova funkcija aktivna, može spriječiti rad jedinice čak i ako se naredba za rad zada s daljinskog upravljača ili aplikacije ONECTA.

Ponašanje kada je kontakt za uključivanje/isključivanje aktivan

Kada je funkcija kontakta za uključivanje/isključivanje omogućena, ponašanje sistema mijenja se u skladu sa statusom kontakta.

Primjer (prozor zatvoren → prozor otvoren)

- Dok je prozor **zatvoren**, jedinica može normalno raditi.
- Kada se prozor **otvori**, počinje odbrojavanje vremena odgode.
- Nakon što istekne vrijeme odgode, jedinica prestaje raditi i prelazi u stanje mirovanja.
- Dok je prozor otvoren:
  - Naredba za uključivanje/isključivanje s daljinskog upravljača ili aplikacije ONECTA je onemogućena.
  - Druge postavke, poput **zadane vrijednosti**, **načina rada** ili **brzine ventilatora**, i dalje se mogu mijenjati, ali će stupiti na snagu tek nakon ponovnog pokretanja jedinice.

Postavka načina ponovnog pokretanja

Način ponovnog pokretanja određuje kako se jedinica ponaša nakon što se prozor ponovo zatvori.

Ručno ponovno pokretanje

- Jedinica se ne pokreće ponovo automatski.
- Kada je prozor zatvoren, rad se mora pokrenuti ručno pritiskom na naredbu za uključivanje pomoću daljinskog upravljača ili aplikacije ONECTA.

Automatsko ponovno pokretanje

- Jedinica se automatski pokreće u posljednjem načinu rada nakon što se prozor zatvori.

Informacije

- Ako se čuju tri kratka zvučna signala i LED indikator rada trepne dva puta, rad je blokiran kontaktom za uključivanje/isključivanje.
- Nakon što se prozor zatvori, jedinica se ili automatski ponovo pokreće ili ostaje zaustavljena, zavisno od odabranog načina ponovnog pokretanja.

OBAVJEŠTENJE

Ako želite promijeniti postavke (vrijeme odgode ili način ponovnog pokretanja), obratite se svom instalateru.

5.5 Postavke vrućeg zraka

Koristite ovu funkciju za ugodnije grijanje uz ručno podešavanje protoka zraka.

INFORMACIJA

- U načinu rada grijanja, protok zraka će se privremeno smanjiti kako bi se spriječio hladan propuh. Nakon što se zrak zagrije, uređaj će nastaviti raditi odabranom brzinom protoka zraka.
- Aktiviranjem ove funkcije mogu se malo smanjiti performanse grijanja u vrlo hladnim uslovima ili smanjiti učinkovitost.

5.5.1 Pokretanje/zaustavljanje postavke vrućeg zraka

1 Na početnom ekranu pritisnite [⏻] najmanje 2 sekunde.

Rezultat: Pojavljuje se meni postavki. `1` treperi.

2 Idite u postavke vrućeg zraka – postavka `HAP 4` pritiskom opcije [Select ▼] ili [Select ▲].

Rezultat: `4` treperi.


3 Pritisnite [⏻] da otvorite postavku `HAP`.

Rezultat: Simbol postavke (`on` ili `oF`) treperi.

- `oF` (fabrička postavka): funkcija je isključena
- `on`: funkcija je uključena

4 Promijenite postavku `on` ↔ `oF` pritiskom opcije [Select ▼] ili [Select ▲]. Pritisnite [⏻] da potvrdite.

Rezultat: Postavka je potvrđena, nalazite se u meniju postavki, `4` treperi.

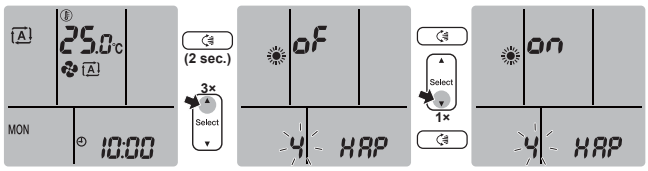

Napomena: Displej se automatski vraća na početni ekran nakon 60 sekundi. Pritisnite [Cancel] da se prije vratite na zadani ekran.

5.6 Ograničenje temperature

Ova funkcija je osmišljena za ograničavanje zadane vrijednosti temperature koju možete odabrati, što vam pomaže da smanjite potrošnju energije i izbjegnete nepotrebno prekomjerno hlađenje ili prekomjerno grijanje.

INFORMACIJA

- Ograničenje temperature definira minimalne zadane vrijednosti hlađenja i maksimalne vrijednosti grijanja koje se mogu postaviti pomoću bežičnog daljinskog upravljača ili aplikacije ONECTA .
- Ograničenja se konfiguriraju zasebno za bežični daljinski upravljač i aplikaciju ONECTA.
- Nakon što se postave ograničenja, i grijanje, hlađenje i automatske zadane vrijednosti će biti ograničene u skladu s tim.

Ponašanje kada je Ograničenje temperature aktivno

Kada je funkcija Ograničenje temperature omogućena, ponašanje sistema se mijenja kako bi se osigurao dosljedan rad unutar definiranih ograničenja.

Primjer:

- Ako je donja granica hlađenja postavljena na **20°C**, raspon zadane vrijednosti hlađenja će biti **20–32°C**.
- Ako je gornja granica grijanja postavljena na **28°C**, raspon zadane vrijednosti grijanja će biti **10–28°C**.
- U **automatskom načinu rada**, raspon zadane vrijednosti će biti **20–28°C**.

Fabrički zadane postavke:

- Donja granica hlađenja: 18°C
- Gornja granica grijanja: 30°C

INFORMACIJA


- Funkcija ograničenja temperature se ne može u potpunosti deaktivirati. Međutim, vraćanje ograničenja na fabrički zadane vrijednosti omogućuje neograničen rad unutar punog raspona zadane vrijednosti uređaja.
- Za pravilan rad provjerite jesu li ista ograničenja temperature konfigurirana i na daljinskom upravljaču i u aplikaciji ONECTA.
- U zavisnosti od odabranih temperaturnih ograničenja, kapacitet grijanja ili hlađenja uređaja se može smanjiti zbog ograničenog raspona zadane vrijednosti.

5.6.1 Za postavljanje ograničenje temperature

1 Pritisnite Temp + Mode da unesete postavku.

Rezultat: Pojavljuje se postavki SC 001.

2 Koristite Temp za navigaciju do LS-a (postavka ograničenja temperature) 005.

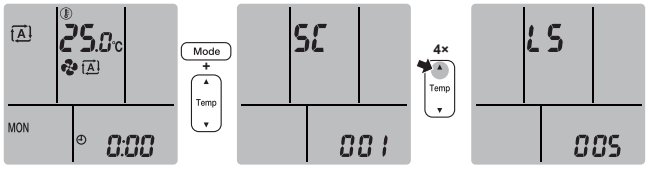

3 Pritisnite Mode za unos postavke ograničenja temperature.

Rezultat: Pojavljuje se postavka za donju granicu hlađenja.


4 Koristite Temp za odabir željene donje granice hlađenja.

5 Pritisnite Mode da potvrdite i pređete na postavku gornje granice grijanja.

6 Koristite Temp za odabir željene temperature gornje granice grijanja.

7 Pritisnite Mode za potvrdu i izlazak iz načina podešavanja raspona temperature, usmjeravajući ga prema unutarnjoj jedinici.

Rezultat: Donja granica hlađenja i gornja granica grijanja su potvrđene. Ekran se vraća na meni s postavkama.

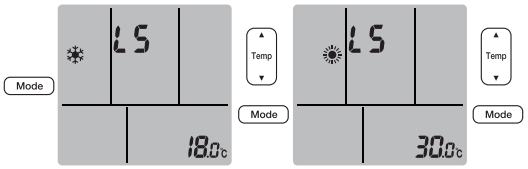

Napomena: Displej se automatski vraća na početni ekran nakon 60 sekundi neaktivnosti. Da izađete ranije, pritisnite Cancel.

Napomena: Ako prođe više od 60 sekundi nakon postavljanja ograničenja hlađenja, vratit će se originalna vrijednost hlađenja i postavka ograničenja grijanja se neće primijeniti.

5.7 Brzina strujanja zraka

1 Pritisnite da biste izabrali:

	5 nivoa brzine strujanja zraka, od "▬" do "▬"
A	Automatski rad strujanja zraka
	Tihi rad unutrašnje jedinice. Kada je protok zraka podešen na "", šum iz jedinice postaje tiši.

INFORMACIJA

- Ako jedinica dođe do zadane temperature u hlađenju ili grijanju, ventilator će prestati raditi.
- Kada koristite način rada sušenje, NIJE MOGUĆE podešavanje brzine strujanja zraka.

5.7.1 Podešavanje brzine strujanja zraka

1 Pritisnite za promjenu postavke strujanja zraka u sljedećem redoslijedu:



5.8 Smjer protoka zraka

Kada. Podesite smjer strujanja zraka po želji.

Šta. Sistem usmjerava strujanje zraka različito ovisno o izboru korisnika (njihanje ili fiksni položaj). To čini pomicanjem horizontalnih krilaca (zaklopaca) ili vertikalnih krilaca (lamele).

Postavka	Smjer strujanja zraka
Vertikalno automatsko njihanje	Pomiče se gore dolje.
Horizontalno automatsko njihanje	Pomjera se s jedne na drugu stranu.
3-D smjer strujanja zraka	Pomjera naizmjenično nagore i nadolje i bočno
[—]	Ostaje u fiksnom položaju.

OPREZ

UVIJEK koristite bežični daljinski upravljač ili drugo korisničko sučelje (ako je primjenjivo) da podesite položaj zaklopaca i lamela. Ako prilikom njihanja prisilno pomaknete zaklopce i lamele rukom, mehanizam će se slomiti.

Raspon pomicanja krilca se mijenja u skladu s načinom rada. Krilce će stati u gornjem položaju kada se brzina strujanja promijeni na slabo tokom postavke njihanja gore i dolje.

5.8.1 Podešavanje vertikalnog smjera strujanja zraka

1 Pritisnite .

Rezultat: Na LCD ekranu se prikazuje . Zaklopci (vodoravna krilca) počet će se njihati.

2 Za korištenje fiksnog položaja, pritisnite kada zaklopci dođu u željeni položaj.

Rezultat: nestaje s LCD ekrana. Zaklopci će se prestati kretati.

5.8.2 Podešavanje horizontalnog smjera strujanja zraka

1 Pritisnite .

Rezultat: Na LCD ekranu se prikazuje . Lamele (horizontalna krilca) počet će se njihati.

2 Za korištenje fiksnog položaja, pritisnite kada lamele dođu u željeni položaj.

Rezultat: nestaje s LCD ekrana. Lamele će se prestati kretati.

INFORMACIJA

Kada je jedinica instalirana u uglu sobe, smjer klapni bi trebao biti okrenut suprotno od zida. Efikasnost će pasti ako zid blokira zrak.

5.8.3 Upotreba 3D smjera strujanja zraka

1 Pritisnite [ ] i [ ].

Rezultat: Na LCD ekranu se prikazuje i . Zaklopci (horizontalna krilca) i lamele (horizontalna krilca) počet će se njihati.

2 Za korištenje fiksnog položaja, pritisnite [ ] i [ ] kada zaklopci i lamele dođu u željeni položaj.


Rezultat: i nestaju s LCD ekrana. Zaklopci i lamele će se prestati kretati.

5.9 Ugodan način strujanja zraka i rad inteligentnog oka

Možete početi koristiti udoban način rada i rad inteligentnog oka zasebno ili ih možete kombinirati.

5.9.1 Ugodan način strujanja zraka


Jedinica će automatski promijeniti smjer strujanja zraka da efikasnije zagrije ili rashladi prostoriju. Direktno strujanje zraka iz jedinice će biti manje primjetno.

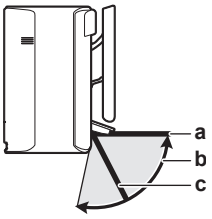

a Položaj krilca u načinu rada hlađenja ili sušenja
b Raspon pomicanja krilaca u načinu rada grijanja (vertikalno strujanje zraka je uključeno)
c Položaj krilaca u načinu rada grijanja (vertikalno strujanje zraka je isključeno)


Tokom hlađenja i sušenja

Smjer strujanja zraka će se promijeniti kako bi se zrak širio plafonom.

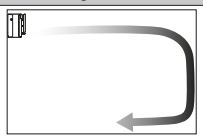Ugodno strujanje zraka je uključeno	Ugodno strujanje zraka je isključeno
	

Tokom grijanja

Smjer strujanja zraka će se promijeniti kako bi se zrak širio podom. Jedinica detektira temperaturu u prostoriji i na podu i automatski odabire 1 od 3 smjera strujanja zraka.

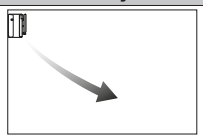Zagrijavanje	Smjer strujanja nadolje	Vertikalni smjer strujanja zraka
		

INFORMACIJA

Ako želite deaktivirati funkciju Vertikalnog strujanja zraka (npr. ako se ispod jedinice nalazi namještaj ili drugo), pogledajte "Uključivanje/isključivanje funkcije vertikalnog strujanja zraka" [▸ 11]. Ako je funkcija vertikalnog strujanja zraka deaktivirana, strujanje zraka će se podesiti za nadolje.

INFORMACIJA

Snažan način i ugodan način strujanja zraka NE MOGU se koristiti istovremeno. Prednost ima posljednja odabrana funkcija. Ako se odabere automatsko vertikalno njihanje, ugodan način strujanja zraka se otkazuje.


Uključivanje/isključivanje funkcije vertikalnog strujanja zraka

1 Držite [ ] pritisnutim najmanje 2 sekundi.

Rezultat: Na displeju se prikazuje meni 1.

2 Pritisnite [Select ▼] ili [Select ▲] da promijenite ekran menija.

Rezultat: Na displeju se prikazuje meni 3.

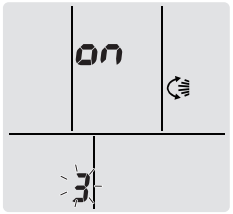

3 Pritisnite [ ] da promijenite postavku.

4 Pritisnite [Select ▼] ili [Select ▲] da promijenite postavku.

…treperi	Funkcija vertikalnog strujanja zraka je…
on	uključena
oF	isključena

5 Pritisnite [ ] da potvrdite odabranu postavku.

Napomena: Displej se automatski vraća na zadani ekran nakon 60 sekundi. Pritisnite dvaput [Cancel] da se prije vratite na zadani ekran.

5.9.2 Rad inteligentnog oka

Sistem detektira kretanje u sobi u automatski prilagođava smjer strujanja zraka i temperaturu kako bi izbjegao direktni kontakt s ljudima. Ako se u roku od 20 minuta ne detektira kretanje, sistem se prebacuje na način rada za uštedu energije:

O senzoru Inteligentno oko

OBAVJEŠTENJE

- NE udarajte niti gurajte senzor Inteligentno oko. To može dovesti do kvara.
- NE postavljajte velike predmete u blizini senzora Inteligentno oko.

INFORMACIJA

Noćni način rada (vremenski programator isključivanja) NE MOŽE se koristiti istovremeno s načinom rada Inteligentno oko.

- **Raspon detekcije.** Do 9 m.
- **Osjetljivost detekcije.** Mijenja se u skladu s lokacijom, brojem osoba u prostoriji, rasponom temperature, itd.
- **Greške detekcije.** Senzor može greškom detektirati kućne ljubimce, sunčevu svjetlost, zavjese koje se njišu, itd.

5.9.3 Pokretanje/zaustavljanje udobnog načina rada i rada inteligentnog oka

1 Pritisnite [/] jedanput ili više puta.

Rezultat: Postavka će se postaviti kako slijedi:



Prikaz	Rad
	Ugodno strujanje zraka
	Inteligentno oko
+	Ugodan način strujanja zraka i inteligentno oko
—	Oboje je deaktivirano

Napomena: Ako u blizini prednje strane unutrašnje jedinice ima osoba ili ako ima previše osoba, istovremeno koristite oba načina rada.

2 Da zaustavite rad, pritisnite dok oba simbola ne nestanu s LCD ekrana.

5.10 Snažan način rada

Ova funkcija brzo maksimizira učinak hlađenja/grijanja u bilo kojem načinu rada. Možete dobiti maksimalni kapacitet.

INFORMACIJA

Snažni način rada NE MOŽE se koristiti zajedno s načinima rada: Econo - štedljivi način rada, Ugodno strujanje zraka (štedljivi način rada) i Tihi rad vanjske jedinice. Prednost ima posljednja odabrana funkcija.

Snažan način rada NEĆE povećati kapacitet jedinice ako ona već radi maksimalnim kapacitetom.

5.10.1 Pokretanje/zaustavljanje snažnog načina rada

1 Pritisnite za pokretanje.

Rezultat: Na LCD ekranu se prikazuje . Snažni način rada traje 20 minuta; nakon toga, rad se vraća u prethodno zadani način.

2 Pritisnite za zaustavljanje.

Rezultat: nestaje s LCD ekrana.

Napomena: Snažni način rada može se postaviti samo kada jedinica radi. Ako pritisnete ili ako promijenite način rada, način rada se otkazuje; nestaje s LCD ekrana.

5.11 Econo - štedljivi način i tihi rad vanjske jedinice

5.11.1 Econo - štedljivi način rada

To je funkcija koja omogućava učinkovit rad uz ograničavanje maksimalne vrijednosti potrošnje struje. Ova funkcija je korisna za slučaj kada treba paziti da se ne aktivira zaštitna strujna sklopka ako uređaj radi istovremeno s drugim uređajima.

INFORMACIJA

- Snažan način i econo - štedljivi način rada NE MOGU se koristiti istovremeno. Prednost ima posljednja odabrana funkcija.
- Econo - štedljivi način rada smanjuje potrošnju električne energije vanjske jedinice tako što ograničava broj okretaja kompresora. Ako je potrošnje energije već niska, Econo - štedljivi način rada NEĆE smanjiti potrošnju električne energije.

5.11.2 Tihi rad vanjske jedinice

Koristite Tihi rad vanjske jedinice kada želite smanjiti nivo buke vanjske jedinice. **Primjer:** Noću.

INFORMACIJA

- Snažan način rada i Tihi rad vanjske jedinice NE MOGU se koristiti istovremeno. Prednost ima posljednja odabrana funkcija.
- Ova funkcija je dostupna samo u automatskom načinu rada, načinu rada hlađenja i grijanja.
- Tihi rad vanjske jedinice ograničava brzinu okretanja kompresora. Ako je brzina okretanja kompresora već slaba, tihi rad vanjske jedinice NEĆE dodatno smanjiti brzinu okretanja kompresora.

5.11.3 Pokretanje/zaustavljanje Econo - štedljivog načina i tihog rada vanjske jedinice

1 Pritisnite jedanput ili više puta.

Rezultat: Postavka će se postaviti kako slijedi.



Prikaz	Rad
	Econo - Štedljivi način rada
	Tihi rad vanjske jedinice
+	Econo - štedljivi način i tihi rad vanjske jedinice
—	Oboje je deaktivirano

2 Da zaustavite rad, pritisnite dok oba simbola ne nestanu s LCD ekrana.

Napomena: Econo - Štedljivi način rada može se postaviti samo kada jedinica radi. Pritiskom na otkazuje se postavka i nestaje s LCD ekrana.

Napomena: ostaje na LCD ekranu čak i ako isključite jedinicu bežičnim daljinskim upravljačem ili prekidačem za ON/OFF na vanjskoj jedinici.

5.12 Način rada Flash Streamer (pročišćavanje zraka)

Streamer generira brzo strujanje elektrona visoke oksidizrajuće snage smanjujući neugodne mirise. Ova funkcija čisti zrak u prostoriji zajedno s filterom za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita i filterima za zrak.

INFORMACIJA

- Generiraju se brzi elektroni i nestaju unutar jedinice kako bi se osigurao siguran rad.
- Pražnjenje Streamera može proizvesti zvuk šištanja.
- Ako strujanje zraka postane slabo, pražnjenje Streamera može se privremeno zaustaviti kako bi se spriječio miris ozona.

5.12.1 Pokretanje/zaustavljanje načina rada Flash Streamer (pročišćavanje zraka)

Preduslov: Uvjerite da jedinica rad (ON je prikazano na LCD ekranu bežičnog daljinskog upravljača).

1 Pritisnite .

Rezultat: Na LCD ekranu se pojavljuje , zrak u prostoriji se čisti kada jedinica radi.

2 Za zaustavljanje rada pritisnite .

Rezultat: nestaje s LCD ekrana i rad se zaustavlja.

5.13 Funkcija OFF/ON timer (Vremenski programator isključivanja/uključivanja)

Funkcije vremenskog programatora su korisne za automatsko uključivanje/isključivanje klima uređaja navečer i ujutro. Također možete upotrebljavati i kombinacije vremenskog programatora za isključivanje i vremenskog programatora za uključivanje.

Postoje dvije vrste postavki za isključeni/uključeni vremenski programator:

- **24-satni vremenski programator isključivanja/uključivanja)** (zadano). Jedinica će prestati/početi raditi u zadano vrijeme. **Primjer:** Vremenski programator za uključivanje je postavljen na 13:30, i jedinica počinje raditi u 13:30.
- **12-satno odbrojavanje vremenskog programatora isključivanja/uključivanja**. Jedinica će prestati/početi raditi nakon zadanog broja sati. **Primjer:** Vremenski programator za uključivanje je postavljen na 10:30 na 3 sata, i jedinica počinje raditi u 13:30.

Napomena: Obje vrste postavki vremenskog programatora se mogu kombinirati.

INFORMACIJA

Programirajte vremenski programator ponovo:

- Ako je zaštitna sklopka isključila jedinicu.
- Ako je došlo do nestanka struje.
- Nakon zamjene baterija u bežičnom daljinskom upravljaču.

INFORMACIJA


Sat MORA biti točno postavljen koristeći bilo koju funkciju vremenskog programatora. Pogledajte "4.3.1 Postavljanje sata" [▶ 6].

5.13.1 Postavka 24-satnog vremenskog programatora isključivanja/uključivanja

Pokretanje/zaustavljanje funkcije OFF timer (Vremenski programator isključivanja)

1 Pritisnite [Off] za pokretanje.

Rezultat: Na LCD ekranu se prikazuje 0:00 i OFF treperi. ⏲ i dan u sedmici nestaju s LCD ekrana.



2 Pritisnite [Select ▲] ili [Select ▼] da promijenite postavku vremena.

3 Ponovo pritisnite [Off].

Rezultat: OFF i postavljeno vrijeme se prikazuju na LCD ekranu.

Rezultat: Pali se lampica vremenskog programatora.

INFORMACIJA

Svaki put kada se pritisne tipka [Select ▲] odnosno [Select ▼] postavka vremena se pomiče za 10 minuta. Držeći dugme, postavka će se brzo promijeniti.

4 Za zaustavljanje rada pritisnite [Cancel].

Rezultat: 0:00 i OFF nestaju s LCD ekrana i lampica vremenskog programatora se gasi. ⏲ i dan u sedmici prikazuju se na LCD ekranu.

INFORMACIJA

Kada podesite vremenski programator isključivanja/uključivanja, postavke vremena se pohranjuju u memoriju. Kada su baterije u bežičnom daljinskom upravljaču zamijenjene, daljinski upravljač zadržava postavku vremena za vremenski programator isključivanja/uključivanja, ali je vremenski programator otkazan.


Noćni način rada

Kada je postavljen vremenski programator isključivanja, klima uređaj automatski podešava temperaturu (0,5°C više u hlađenju, 2,0°C niže u grijanju) kako bi se spriječilo prejako hlađenje/grijanje i osigurala ugodna temperatura za spavanje.

Pokretanje/zaustavljanje funkcije ON timer (Vremenski programator isključivanja)

1 Pritisnite [On] za pokretanje.

Rezultat: Na LCD ekranu se prikazuje 6:00 i ON treperi. ⏲ i dan u sedmici nestaju s LCD ekrana.



2 Pritisnite [Select ▲] ili [Select ▼] da promijenite postavku vremena.

3 Ponovo pritisnite [On].

Rezultat: ON i postavljeno vrijeme se prikazuju na LCD ekranu. Pali se lampica vremenskog programatora.

INFORMACIJA

Svaki put kada se pritisne tipka [Select ▲] odnosno [Select ▼] postavka vremena se pomiče za 10 minuta. Držeći dugme, postavka će se brzo promijeniti.

4 Za zaustavljanje rada pritisnite [Cancel].


Rezultat: 6:00 i ON nestaju s LCD ekrana i lampica vremenskog programatora se gasi. ⏲ i dan u sedmici prikazuju se na LCD ekranu.

Kombiniranje opcija OFF Timer (Vremenski programator isključivanja) i ON Timer (Vremenski programator uključivanja)

1 Za podešavanje vremenskih programatora pogledajte "Pokretanje/zaustavljanje funkcije OFF timer (Vremenski programator isključivanja)" [▶ 13] i "Pokretanje/zaustavljanje funkcije ON timer (Vremenski programator isključivanja)" [▶ 13].

Rezultat: Na LCD ekranu se prikazuje OFF i ON.

Primjer:

Prikaz	Trenutno vrijeme	Postavite dok…	Rad
	6:00	jedinica radi.	Zaustavlja se u 7:00 a počinje u 14:00.
		jedinica NE radi.	Počinje u 14:00.


Napomena: Ako je postavka vremenskog programatora aktivna, trenutno vrijeme se NE prikazuje na LCD ekranu.

5.13.2 Postavka 12-satnog odbrojavanja vremenskog programatora isključivanja/uključivanja


Pokretanje/zaustavljanje funkcije odbrojavanja vremenskog programatora isključivanja/uključivanja

1 Pritisnite i držite Off ili On oko 5 sekundi; kada ▲ zatreperi, pustite dugme.

Rezultat:



Za vremenski programator isključivanja, 1hr se pojavljuje na LCD ekranu i OFF treperi, ⏲ i dan u sedmici nestaju s LCD ekrana.



Za vremenski programator uključivanja, 1hr se pojavljuje na LCD ekranu i ON treperi. ⏲ i dan u sedmici nestaju s LCD ekrana.

2 Pritisnite Select ili Select da promijenite postavku vremena. Vrijeme se može podesiti između 1 i 12 sati. Svako pritiskanje dugmeta povećava odnosno smanjuje vrijeme za 1 sat.

3 Pritisnite Off ili On da potvrdite postavku.

Rezultat: OFF i/ili ON i postavljeno vrijeme se prikazuju na LCD ekranu. Pali se lampica vremenskog programatora. Vrijeme prikazano na LCD displeju automatski će odbrojavati za 1 sat kako prolazi svaki sat.

Primjer: Ako je vremenski programator isključivanja postavljen na 3 sata, prikazano vrijeme će se mijenjati kako slijedi: 3 h → 2 h → 1 h → prazno (isključeno)

4 Da postavku vratite na 24-satni vremenski programator isključivanja/uključivanja, ponovite 1. korak na početnom ekranu kada OFF i/ili ON NE trepere.


5 Da otkažete postavku vremenskog programatora pritisnite Cancel.

Kombiniranje načina prikaza vremenskog programatora

Različiti načini prikaza (24-satni i 12-satno odbrojavanje vremenskog programatora isključivanja/uključivanja) mogu se istovremeno koristiti za vremenski programator isključivanja i vremenski programator uključivanja.

1 Postavku potražite u "Pokretanje/zaustavljanje funkcije OFF timer (Vremenski programator isključivanja)" [▶ 13], "Pokretanje/zaustavljanje funkcije ON timer (Vremenski programator isključivanja)" [▶ 13] i "Pokretanje/zaustavljanje funkcije odbrojavanja vremenskog programatora isključivanja/uključivanja" [▶ 14].

Primjer:

Prikaz	Trenutno vrijeme	Postavite dok…	Rad
	22:00	jedinica radi.	▪ Zaustavlja se u 1:00 (3 sata nakon zadanog vremena) ▪ Počinje u 6:00. (8 sati nakon zadanog vremena)
			
			

Napomena: Ako je postavka vremenskog programatora aktivna, trenutno vrijeme se NE prikazuje na LCD ekranu.




5.14 Sedmični rad vremenskog programatora

INFORMACIJA

Sljedeća procedura postavljanja je samo za bežični daljinski upravljač. Međutim, preporučujemo da izvršite postavljanje sedmičnog vremenskog programatora putem aplikacije ONECTA. Za više informacija pogledajte "5.15 Bežična LAN veza" [▶ 16].

Ovim načinom rada možete sačuvati najviše 4 postavke vremenskog programatora za svaki dan u sedmici.

Primjer: Kreirajte različitu postavku od ponedjeljka do petka, različitu za vikend.

Dan u sedmici	Primjer postavke
Ponedjeljak ▪ Napravite do 4 postavke.	
Utorak-petak ▪ Kopirajte postavke ako su iste kao za ponedjeljak.	
Subota ▪ Postavka bez vremenskog programatora	—
Nedjelja ▪ Napravite do 4 postavke.	

- **Postavka ON-ON-ON-ON (isključeno-isključeno-isključeno-isključeno).** Omogućava zakazivanje načina rada i postavljanje temperature.
- **Postavka OFF-OFF-OFF-OFF (isključeno-isključeno-isključeno-isključeno).** Samo vrijeme isključivanja se može postaviti za svaki dan.

Napomena: Vodite računa da usmjerite bežični daljinski upravljač prema unutrašnjoj jedinici i provjerite ton prilikom postavljanja sedmičnog vremenskog programatora.

INFORMACIJA

Sat MORA biti tačno postavljen koristeći bilo koju funkciju vremenskog programatora. Pogledajte "4.3.1 Postavljanje sata" [▶ 6].

INFORMACIJA

- Sedmični vremenski programator i vremenski programator isključivanja/uključivanja NE MOGU se koristiti istovremeno. Vremenski programator isključivanja/uključivanja ima prioritet. Sedmični vremenski programator će biti u stanju mirovanja, WEEKLY nestaje s LCD ekrana. Kada je vremenski programator isključivanja/uključivanja završen, sedmični vremenski programator postaje aktivan.
- Pomoću sedmičnog vremenskog programatora možete postaviti dan u sedmici, način rada vremenskog programatora isključivanja/uključivanja, vrijeme i temperaturu (samo za vremenski programator uključivanja). Druge postavke se zasnivaju na prethodnoj postavci vremenskog programatora uključivanja.

5.14.1 Postavljanje sedmičnog rada vremenskog programatora

1 Pritisnite ◈.


Rezultat: Prikazuju se dan u sedmici i broj rezervacije trenutnog dana.



2 Pritisnite Select ili Select da odaberete dan u sedmici i broj rezervacije.


3 Pritisnite Next.

Rezultat: Postavljen je dan u sedmici. WEEKLY i ON trepere.



4 Pritisnite Select ili Select da odaberete način rada.

Rezultat: Postavka će se postaviti kako slijedi:



Prikaz	Funkcija
ON	Vremenski programator uključivanja
OFF	Vremenski programator isključivanja
Prazno	Brisanje rezervacije

5 Pritisnite Next.

Rezultat: Način rada vremenskog programatora isključivanja/uključivanja je postavljen. WEEKLY i vrijeme trepere.



Napomena: Pritisnite Back da se vratite na prethodni ekran. Ako je odabrano Prazno, nastavite na korak 9.

6 Pritisnite Select ili Select da odaberete vrijeme. Vrijeme se može podesiti između 0:00 i 23:50 u 10-minutnim intervalima.

7 Pritisnite Next.

Rezultat: Vrijeme je postavljeno i WEEKLY i temperatura trepere.



Napomena: Pritisnite Back da se vratite na prethodni ekran. Ako je odabran vremenski programator isključivanja, nastavite na korak 9.

8 Pritisnite Select ili Select da odaberete željenu temperaturu.

Napomena: Postavljena temperatura za sedmični vremenski programator prikazuje se samo prilikom postavljanja načina rada sedmičnog vremenskog programatora.

INFORMACIJA

Temperatura se može podesiti između 10°C i 32°C na bežičnom daljinskom upravljaču:

- u načinu hlađenja i automatskom načinu rada, jedinica radi na minimalno 18°C čak i ako je postavljena na između 10°C i 17°C;
- u načinu zagrijavanja i automatskom načinu rada, jedinica radi na maksimalno 30°C čak i ako je postavljena na između 31°C i 32°C.

9 Pritisnite Next.

Rezultat: Temperatura i vrijeme se postavljaju za vremenski programator uključivanja. Vrijeme je postavljeno za vremenski programator isključivanja. Lampica vremenskog programatora svijetli narandžastom bojom.

Rezultat: Pojavljuje se novi ekran za rezervaciju.

10 Ponovite prethodni postupak da postavite drugu rezervaciju ili pritisnite ◈ da dovršite postavljanje.

Rezultat: Na LCD ekranu se prikazuje WEEKLY.

Napomena: Rezervacija se može kopirati s istim postavkama za drugi dan. Pogledajte "5.14.2 Kopiranje rezervacije" [▸ 15].

5.14.2 Kopiranje rezervacije


Rezervacija se može kopirati za drugi dan. Kopirat će se kompletna rezervacija odabranog dana u sedmici.

1 Pritisnite ◈.

2 Pritisnite Select ili Select da odaberete dan u sedmici koji će se kopirati.

3 Pritisnite Copy.


Rezultat: Kopirat će se rezervacija odabranog dana u sedmici.

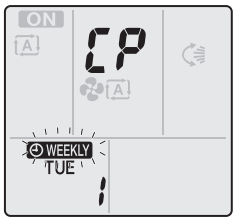

4 Pritisnite Select ili Select da odaberete željeni dan.

5 Pritisnite Copy.

Rezultat: Cijela rezervacija je kopirana u odabrani dan i lampica vremenskog programatora svijetli narandžastom bojom.

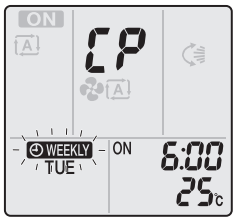

Napomena: Ponovite postupak da kopirate u drugi dan.

6 Pritisnite ◈ da završite postavljanje.

Rezultat: Na LCD ekranu se prikazuje WEEKLY.

Napomena: Da promijenite postavku rezervacije nakon kopiranja, pogledajte "5.14.1 Postavljanje sedmičnog rada vremenskog programatora" [▸ 14].

5.14.3 Potvrda rezervacija

Potvrdite rezervacije ako su u skladu s vašim potrebama.

1 Pritisnite ◈.

Rezultat: Prikazuju se dan u sedmici i broj rezervacije trenutnog dana.



2 Pritisnite Select ili Select da odaberete dan u sedmici i broj rezervacije i provjerite detalje rezervacije.

Napomena: Da promijenite postavku rezervacije, pogledajte "5.14.1 Postavljanje sedmičnog rada vremenskog programatora" [▸ 14].

3 Pritisnite ◈ da izađete iz načina rada za potvrdu.

5.14.4 Deaktiviranje i reaktiviranje sedmičnog rada vremenskog programatora

1 Da deaktivirate sedmični vremenski programator pritisnite Weekly i dok WEEKLY se prikazuje na LCD ekranu.

Rezultat: WEEKLY nestaje s LCD ekrana i lampica vremenskog programatora se gasi.

2 Da reaktivirate sedmični vremenski programator ponovo pritisnite Weekly.

Rezultat: Koristit će se posljednji način rada rezervacije.

5.14.5 Brisanje rezervacija

Brisanje pojedinačnih rezervacija

Koristite ovu funkciju ako želite obrisati jednu postavku rezervacije.

1 Pritisnite ◈.

Rezultat: Prikazuju se dan u sedmici i broj rezervacije.


2 Pritisnite Select ▼ ili Select ▲ da odaberete dan u sedmici koji će se izbrisati.

3 Pritisnite Next.

Rezultat: WEEKLY, ON i OFF trepere.

4 Pritisnite Select ▼ ili Select ▲ i odaberite "prazno".

Rezultat: Postavka će se postaviti kako slijedi:



5 Pritisnite Next.

Rezultat: Odabrana rezervacija je izbrisana.

6 Pritisnite ◈ da izađete.

Rezultat: Preostale rezervacije su aktivne.

Brisanje rezervacije svakog dana u sedmici

Koristite ovu funkciju ako želite izbrisati sve rezervacije za jedan dan u sedmici. Možete je koristiti u načinu rada za potvrdu ili postavljanje.

1 Pritisnite ◈.

2 Pritisnite Select ▼ ili Select ▲ da odaberete dan u sedmici koji će se izbrisati.

3 Držite Weekly oko 5 sekundi.

Rezultat: Sve rezervacije za odabrani dan su izbrisane.

4 Pritisnite ◈ da izađete.

Rezultat: Preostale rezervacije su aktivne.

Brisanje svih rezervacija

Koristite ovu funkciju ako želite odjednom izbrisati sve rezervacije za sve dane u sedmici. Ovaj postupak se NE MOŽE koristiti u načinu rada za postavljanje.

1 Držite Weekly oko 5 sekundi dok ste na zadanom displeju.

Rezultat: Sve rezervacije će biti izbrisane.

5.15 Bežična LAN veza


Jednostavno povežite svoju jedinicu na kućnu mrežu i preuzmite aplikaciju da mijenjate termostat, koristite rasporede temperature, pregledate potrošnju energije i još mnogo toga.

Za detalje o specifikacijama, načinima postavljanja, čestim pitanjima, savjetima za rješavanje problema posjetite app.daikineurope.com.

Korisnik je odgovoran za osiguravanje:

- pametnog telefona ili tableta s minimalnom podržanom verzijom sistema Android ili iOS koja je navedena na stranici app.daikineurope.com.
- internetske veze i komunikacijskog uređaja, kao što je modem, usmjerivač i sl.
- pristupne tačke za bežični LAN
- instalirane besplatne aplikacije ONECTA

Napomena: Po potrebi, SSID broj i KEY se nalaze na jedinici ili se mogu pronaći u vrećici s dodatnom opremom.

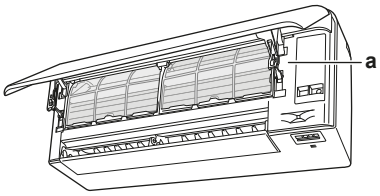

a Oznaka sa SSID brojem i lozinkom

5.15.1 Mjere opreza prilikom upotrebe bežičnog LAN-a

NE koristite u blizini:

- **medicinske opreme.** Npr. osobe koje koriste srčane pejsmejkere ili defibrilatore. Ovaj proizvod može uzrokovati elektromagnetske smetnje.
- **opreme s automatskim upravljanjem.** Npr. automatska vrata ili oprema za gašenje požara. Ovaj proizvod može uzrokovati neispravno ponašanje opreme.
- **mikrovalnih pećnica.** Mogu uticati na komunikaciju s bežičnim LAN-om.

5.15.2 Da instalirate aplikaciju ONECTA

1 Idite na Google Play (na Android uređajima) ili App Store (na iOS uređajima) i pretražite "ONECTA".

2 Za instalaciju aplikacije ONECTA slijedite uputstva na ekranu.

INFORMACIJA

Skenirajte QR kôd da preuzmete i instalirate ONECTA aplikaciju na svom mobilnom uređaju ili tabletu:

5.15.3 Postavljanje bežične veze

Postoje dvije opcije za povezivanje bežičnog adaptera a vašu kućnu mrežu.

- Koristite ili način rada putem pristupne tačke (SSID i KEY) ili dugme WPS. Otvorite aplikaciju ONECTA i pratite uputstva na ekranu.

Više informacija i česta pitanja potražite na app.daikineurope.com.

Napomena: Bežični daljinski upravljač vrši postavljanje u meniju s postavkama bežičnog LAN-a. Tokom postavljanja uvijek ciljajte bežični daljinski upravljač prema prijemniku infracrvenog signala jedinice.

INFORMACIJA

Uvjerite se da je rad zaustavljen prije postavljanja bežične veze. Veza se NE MOŽE uspostaviti dok jedinica radi.

1 **Zaustavite rad** prije postavljanja bežične veze.

2 Provjerite je li bežični ruter dovoljno blizu jedinice i da nema prepreka za signal.


Meni	Opis
1	Provjera statusa veze
2	Povezivanje putem WPS dugmeta

Meni	Opis
3	Povezivanje putem pristupne tačke
R	Vraćanje na fabričke postavke
oFF	Bežični LAN je isključen

Potvrda statusa bežične LAN veze

1 Držite [⚙] najmanje 5 sekundi.

Rezultat: Pojavljuje se ekran za potvrdu (meni 1).

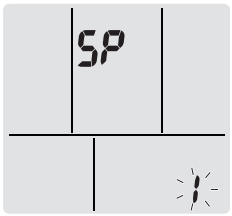

2 Pritisnite [⚙] da potvrdite odabir.

Rezultat: Čuje se zvučni signal kada jedinica primi signal.

3 Provjerite LED lampicu unutrašnje jedinice.

Ako LED indikator rada…	…i LED indikator vremenskog programatora…	…onda bežični LAN…
treperi	treperi	nije povezan
isključen je	treperi u intervalu od 0,5 sekundi	radi i spreman je za povezivanje na kućnu mrežu putem WPS tipke na ruteru.
isključen je	treperi u intervalu od 1 sekundi	▪ povezan je na kućnu mrežu putem pristupne tačke. ili ▪ povezan je na kućnu mrežu putem WPS dugmeta na ruteru.

4 Pritisnite [Cancel] da izađete iz menija.

Rezultat: Displej će se vratiti na zadani ekran.


Resetovanje veze na fabričke postavke

Resetujte vezu na fabričke postavke ako želite:
- odspojiti bežični LAN i komunikacijski uređaj (npr. ruter) ili pametni uređaj,
- ponoviti postavku ako povezivanje nije bilo uspješno.

1 Na meniju početnog ekrana držite tipku [⚙] najmanje 5 sekundi dok jedinica ne radi.

Rezultat: Pojavljuje se meni SP 1.1 treperi.

2 Promijenite SP meni R tako što ćete dvaput pritisnuti tipku [Temp ▼] ili pritisnuti tipku [Temp ▲] više puta.

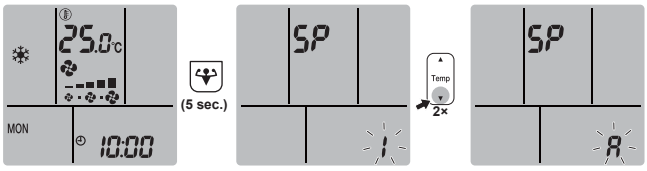

3 Držite [⚙] najmanje 2 sekundi da potvrdite odabir.

Rezultat: R treperi. LED indikator rada i LED indikator vremenskog programatora trepere istovremeno u intervalima od 1 sekunde. Postavka je vraćena na fabričke postavke.

4 Pritisnite [Cancel] da izađete iz menija.

Rezultat: Displej će se vratiti na zadani ekran.

Isključivanje bežične LAN veze

Bežičnu vezu možete isključiti koristeći:
- dugme ON/OFF za uključivanje/isključivanje jedinice na bežičnom adapteru,
- korisničko sučelje.

Korištenje prekidača ON/OFF (uključivanje/isključivanje) bežičnog adaptera

1 Pritisnite prekidač ON/OFF (uključivanje/isključivanje).

Rezultat: Komunikacija bežičnog adaptera je isključena.

Napomena: Ponovo pritisnite prekidač ON/OFF (uključivanje/isključivanje) da uključite bežični adapter.


Korištenje korisničkog sučelja

Ako želite isključiti funkciju bežične veze:

1 Na meniju početnog ekrana pritisnite tipku [⚙] najmanje 5 sekundi dok jedinica ne radi.

Rezultat: Pojavljuje se meni SP 1.1 treperi.

2 Promijenite SP meni oFF jednim pritiskom tipke [Temp ▼] ili pritiskom tipke [Temp ▲] više puta.

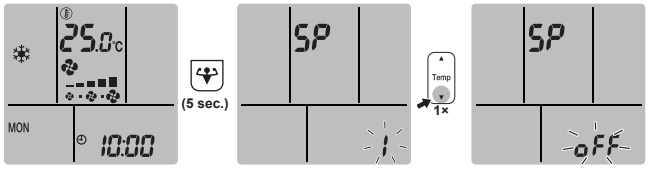

3 Držite [⚙] najmanje 2 sekundi da potvrdite odabir.

Rezultat: oFF treperi. LED indikator rada i LED indikator vremenskog programatora trepere naizmjenično u intervalima od 1 sekunde. Komunikacija je isključena.

4 Pritisnite [Cancel] da izađete iz menija.

Rezultat: Displej će se vratiti na zadani ekran.

6 Ušteda energije i optimalan rad

INFORMACIJA
- Čak i kada je jedinica isključena, ona troši struju.
- Kada se nakon nestanka struja ponovo vrati, uspostavit će se prethodno izabrani način rada.

OPREZ

NIKADA ne izlažite malu djecu, biljke ili životinje direktno protoku zraka.

OBAVJEŠTENJE

NEMOJTE stavljati predmete koji se NE smiju pokvasiti ispod jedinice. Kondenzacija na jedinici ili cjevovodu rashladnog sredstva ili začepljenje odvoda mogu uzrokovati kapanje. **Moguća posljedica:** predmeti ispod jedinice mogu se zaprljati ili oštetiti.

UPOZORENJE

NEMOJTE stavljati zapaljivu bočicu s raspršivačem u blizini klima uređaja i NEMOJTE koristiti raspršivače blizu jedinice. To može dovesti do požara.

OPREZ

Sistem NE SMIJE raditi prilikom korištenja sobnog fumigacijskog insekticida. Hemikalije se mogu nakupiti u jedinici i ugroziti zdravlje osoba koje su preosjetljive na hemikalije.

7 Održavanje i servis

7.1 Pregled: Održavanje i servis

Instalater mora provesti godišnje održavanje.

O rashladnom sredstvu

Ovaj proizvod sadrži fluorirane stakleničke plinove. NE ispuštajte plinove u atmosferu.

Vrsta rashladnog sredstva: R32

Vrijednost potencijala globalnog zagrijavanja (GWP): 675

OBAVJEŠTENJE

Održavanje MORA obaviti ovlašteni instalater ili servisni predstavnik.

Preporučujemo da se održavanje provodi najmanje jedanput godišnje. Međutim, važeći zakoni mogu zahtijevati kraće intervale održavanja.

UPOZORENJE

- Rashladno sredstvo unutar jedinice je lako zapaljivo, ali obično NE curi. Ako rashladno sredstvo procuri u prostoriju i dođe u kontakt s plamenom plamenika, grijačem ili šporetom, to može dovesti do požara ili stvaranja štetnih plinova.
- Isključite uređaje za grijanje plamenom, prozračite prostoriju i obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj.
- NEMOJTE koristiti jedinicu dok serviser ne potvrdi da je popravljen dio iz kojeg je iscurilo rashladno sredstvo.

UPOZORENJE

- NEMOJTE bušiti ili paliti dijelove kruga rashladnog sredstva.
- NEMOJTE koristiti nikakve materijale za čišćenje ili sredstva za ubrzavanje odleđavanja, osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Imajte na umu da rashladno sredstvo u sistemu nema mirisa.

UPOZORENJE

Uređaj treba pohraniti tako da se spriječe mehanička oštećenja, u dobro prozračenoj prostoriji u kojoj nema trajno aktivnih izvora zapaljenja (npr.: otvoreni plamen, aktivni plinski uređaj ili aktivni električni grijač). Veličina sobe mora biti kako je navedeno u Općim mjerama opreza.

OPASNOST: RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA

Da biste očistili klima uređaj ili filter za zrak, svakako zaustavite rad i prekinite svako električno napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu.

UPOZORENJE

Da biste spriječili strujni udar ili požar:

- NEMOJTE ispirati jedinicu.
- NEMOJTE rukovati jedinicom mokrim rukama.
- NEMOJTE na jedinicu stavljati nikakve predmete koji sadržavaju vodu.

OPREZ

Nakon duže upotrebe provjerite jesu li postolje i priključak jedinice oštećeni. Ako su oštećeni, jedinica može pasti i uzrokovati povredu.

OPREZ

NEMOJTE dodirivati rebra izmjenjivača topline. Ova rebra su oštra i mogu uzrokovati posjekotine.

UPOZORENJE

Budite oprezni na ljestvama kada radite na visokim mjestima.

7.2 Čišćenje unutrašnje jedinice i bežičnog daljinskog upravljača

UPOZORENJE

Neodgovarajući deterdženti ili postupak čišćenja mogu uzrokovati oštećenje plastičnih dijelova ili curenje vode. Sredstvo za pranje poprskano po električnim dijelovima, kao što su motori, može uzrokovati kvar, dim ili paljenje.

OPASNOST: RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA


Prije čišćenja zaustavite rad, isključite prekidač ili izvucite kabal za napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu.

OBAVJEŠTENJE

- NEMOJTE upotrebljavati benzin, benzen, razrjeđivač, prah za poliranje ili tekuće insekticide. **Moguća posljedica:** promjena boje i izobličenje.
- NEMOJTE koristiti vodu ili zrak koji je topliji od 40°C. **Moguća posljedica:** promjena boje i izobličenje.
- NEMOJTE upotrebljavati sredstva za poliranje.
- NEMOJTE upotrebljavati četku za struganje. **Moguća posljedica:** ljuštenje površinskog zaštitnog sloja.
- Kao krajnji korisnik, NIKADA ne smijete čistiti unutrašnje dijelove jedinice; taj posao mora izvesti kvalificirana servisna osoba. Kontaktirajte svog zastupnika.

1 Čistite mekom krpom. Ako se mrlje teško uklanjaju, koristite vodu ili neutralni deterdžent.


7.3 Za čišćenje prednje ploče

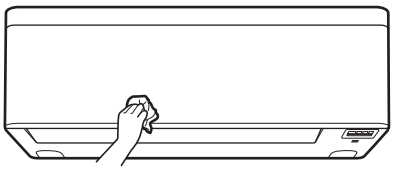

1 Očistite prednju ploču mekom tkaninom. Ako se mrlje teško uklanjaju, koristite vodu ili neutralni deterdžent.


7.4 Otvaranje prednje ploče

1 Držite prednju ploču s obje strane i otvorite je.

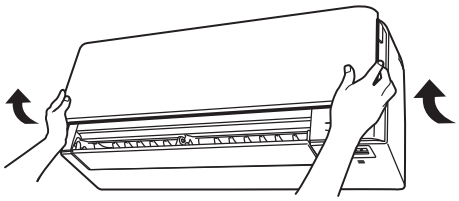

2 Povucite obje bravice na poleđini prednje ploče.

3 Otvorite prednju ploču dok se naslon ne uklopi u jezičak za fiksiranje.

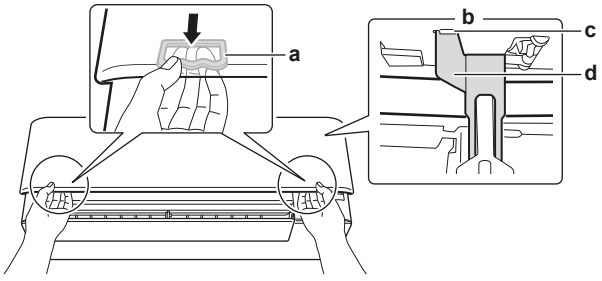


a Bravica (1 na svakoj strani)
b Poleđina prednje ploče
c Jezičak za fiksiranje
d Naslon


7.5 Čišćenje filtera za zrak

1 Gurnite jezičac na sredini svakog filtera za zrak, a zatim povucite filter prema dolje.


2 Izvucite filtere za zrak.

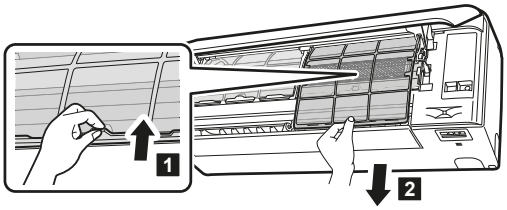


3 Uklonite filter za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita i česticama srebra s jezičaka.

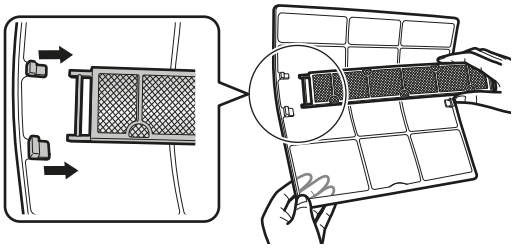

4 Filtere za zrak operite vodom ili ih očistite usisavačem.

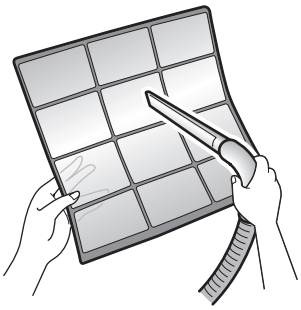

5 Potopite u mlaku vodu na oko 10 do 15 minuta.

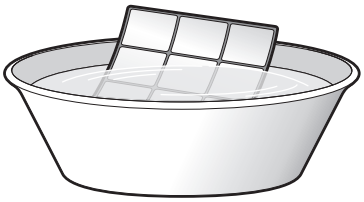

INFORMACIJA


- Ako prašinu NIJE lako ukloniti, operite filtere za zrak neutralnim deterdžentom razrijeđenim mlakom vodom. Osušite filtere na sjenovitom mjestu.
- Vodite računa da uklonite filter za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita i česticama srebra.
- Preporučuje se čišćenje filtera za zrak svake 2 sedmice.

7.6 Čišćenje filtera za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita i čestica srebra (Ag-ion filter)


INFORMACIJA

Filter čistite vodom svakih 6 mjeseci.

1 Uklonite filter za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita i sivi filter za alergene i pročišćavanje zraka iz zraka s 4 kliješta.

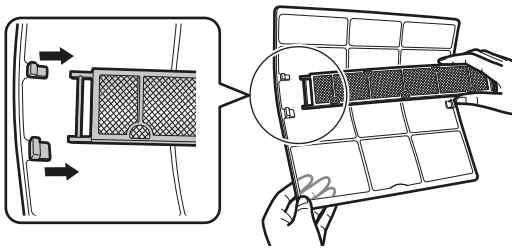

2 Uklonite prašinu s filtera usisivačem.

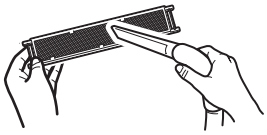

3 Potopite filter na 10 do 15 minuta u toplu vodu.

Napomena: NE skidajte filter s okvira.




4 Nakon pranja, otresite preostalu vodu i posušite filter u hladu. NE cijedite filter prilikom uklanjanja vode.

7.7 Zamjena filtera za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita i česticama srebra (Ag-ion filter)

INFORMACIJA

Filter zamijenite svake 3 godine.

1 Uklonite filter s jezičaka na okviru filtera i zamijenite ga novim filterom.

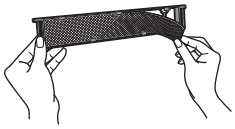


INFORMACIJA

- NE bacajte okvir filtera, već ga ponovo iskoristite.
- Odložite stari filter kao nezapaljivi otpad.

Da naručite filter za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita i česticama srebra, kontaktirajte svog zastupnika.


7.8 Zatvaranje prednje ploče

1 Malo odignite prednju ploču i uklonite naslon s jezička za fiksiranje.

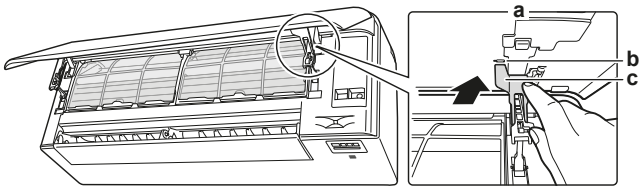

a Poleđina prednje ploče
b Jezičak za fiksiranje
c Naslon

2 Zatvorite prednju ploču.

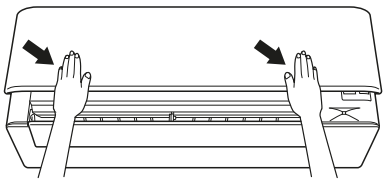

3 Nježno pritisnite prednju ploču dok ne škljocne.


7.9 Skidanje prednje ploče

INFORMACIJA

Uklonite samo prednju ploču ako se MORA zamijeniti.


1 Otvorite prednju ploču. Pogledajte "7.4 Otvaranje prednje ploče" [▸ 18].

2 Otvorite bravice ploče koje se nalaze na stražnjoj strani ploče (1 s obje strane).

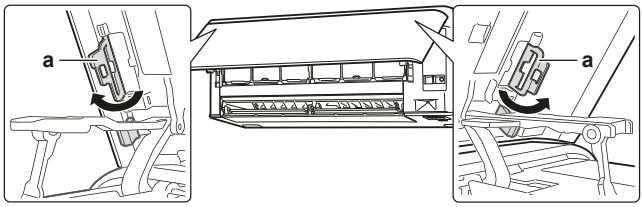


a Bravica ploče

3 Lagano gurnite desnu ručicu udesno da odvojite osovinu iz utora za osovinu na desnoj strani.

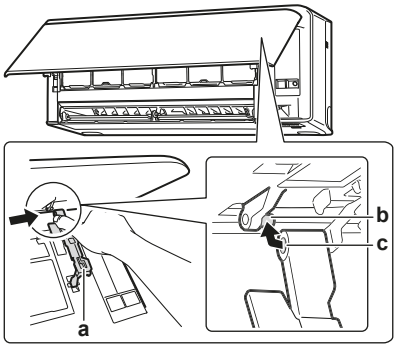

a Ručica
b Osovina
c Utor osovine

4 Odvojite osovinu prednje ploče iz utora osovine na lijevoj strani.

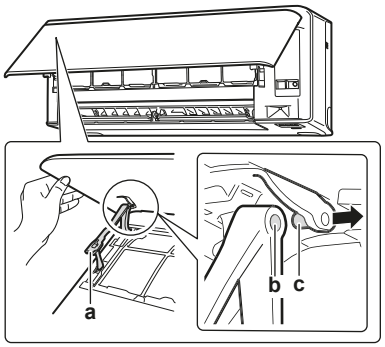

a Ručica
b Utor osovine
c Osovina

5 Skinite prednju ploču.

6 Za ponovno postavljanje prednje ploče izvršite korake obrnutim redoslijedom.

7.10 Uzmite u obzir sljedeće stavke prije dugog razdoblja mirovanja

Pokrenite jedinicu nekoliko sati u načinu **samo ventilator** za isušivanje unutrašnjosti unutrašnje jedinice.

1 Pritisnite Mode i odaberite rad.

2 Pritisnite ⏻ i pokrenite rad.

3 Nakon prestanka rada, isključite sklopku.

4 Očistite filtere za zrak i ponovo ih postavite u njihove originalne položaje.

5 Uklonite baterije iz bežičnog daljinskog upravljača.

INFORMACIJA

Preporučuje se periodično održavanje koje treba obaviti stručnjak. Za specijalno održavanje, obratite se svom zastupniku. Troškove održavanja snosit će korisnik.

U nekim uslovima rada, unutrašnjost jedinice može postati zaprljana nakon nekoliko sezona korištenja. To može uzrokovati slabiju učinkovitost.

7.11 O filterima za zrak

Rad jedinice s prljavim filterima:
- NE MOŽE dezodorirati zrak,
- NE MOŽE pročišćavati zrak,
- slabo grije/hladi,
- može proizvoditi neugodan miris.

Spisak tretiranih artikala koji se koriste u Daikin proizvodima na osnovu Uredbe (EU) br. 528/2012	
Tretirani artikl biocidnim pripravkom	Filter za zrak od smole
Aktivna supstanca	Srebreno fosfatno staklo
Sadržaj	<0,02%
CAS br.	308069-39-8
Funkcija aktivne supstance	Antivirusni i antibakterijski efekt
Sigurnosne informacije	U skladu s standardom RoHS, nije toksično ili korozivno. Nema posebnih preporuka u pogledu lične zaštitne opreme. Odlaganje treba biti u skladu s državnim i zakonskim propisima o odlaganju materijala. Čuvati na sobnoj temperaturi. **Kontakt s očima** – prati vodom **Kontakt s kožom** – prati vodom, ne utiče na kožu **Udisanje** – nema posebnih opasnosti

8 Rješavanje problema

Ako nastane jedan od sljedećih kvarova, poduzmite mjere prikazane u nastavku i obratite se svom dobavljaču.

UPOZORENJE

Ako otkrijete bilo šta neuobičajeno (miris paljevine, itd.) zaustavite rad i isključite napajanje.

Nastavak rada u takvim uslovima može uzrokovati kvar, udar struje ili požar. Kontaktirajte svog dobavljača.

Sistem MORA popravljati kvalificirani serviser.

Kvar	Mjera
Ako se sigurnosni uređaji poput osigurača, prekidača strujnog kruga ili prekidača dozemnog spoja često aktiviraju ili ako sklopka za uključivanje/isključivanje NE radi ispravno.	Isključite glavni prekidač napajanja.
Ako iz jedinice curi voda.	Zaustavite rad uređaja.
Sklopka za rad NE radi kako treba.	Isključite napajanje.
Ako displej korisničkog sučelja prikazuje broj jedinice, lampica rada treperi a kôd kvara se prikazuje.	Obavijestite svog instalatera i prijavite kôd kvara.

Ako sistem NE radi pravilno, osim u slučajevima navedenim iznad i nije vidljiv niti jedan od kvarova navedenih iznad, pregledajte sistem u skladu sa sljedećim procedurama.

INFORMACIJA

Više savjeta za rješavanje problema potražite u referentnom vodiču na https://www.daikin.eu. Pronađite svoj model putem funkcije za pretraživanje.

Ako nakon provjera navedenih iznad ne možete sami otkloniti problem, obratite se svom instalateru i navedite simptome, kompletan naziv modela uređaja (s brojem proizvođača, ako je moguće) i datum postavljanja.

8.1 Rješavanje problema bežične LAN veze


Sljedeća tabela sadrži kratki opis rješavanja nekih problema. Ako ova rješenja ne mogu popraviti vaš problem, posjetite app.daikineurope.com za više informacija i česta pitanja.


Problem	Mjera
Nije moguće uspostaviti vezu s WLAN adapterom (LED lampice ne trepere).	▪ Probajte rukovati jedinicom korisničkim sučeljem. ▪ Provjerite je li jedinica uključena. ▪ Isključite i ponovo uključite jedinicu.
WLAN adapter NIJE vidljiv na preglednom ekranu jedinice (početni ekran) nakon konfiguracije WLAN adaptera (WPS opcija).	▪ Provjerite je li bežični LAN adapter dovoljno blizu komunikacijskom uređaju. ▪ Provjerite je li komunikacija uredu. ▪ Provjerite je li pametni uređaj povezan na istu bežičnu mrežu kao i WLAN adapter. ▪ Probajte resetovati na fabričke postavke i ponovite postavljanje. Pogledajte "Resetovanje veze na fabričke postavke" [▶ 17].
WLAN adapter NIJE vidljiv na listi dostupnih WiFi mreža na pametnom uređaju (opcija pristupne tačke).	▪ Probajte prebaciti između pristupne tačke i WPS postavke da promijenite bežični kanal. Bežični kanal MORA biti između 1 i 11. ▪ Provjerite je li komunikacija uredu. ▪ Probajte resetovati na fabričke postavke i ponovite postavljanje. Pogledajte "Resetovanje veze na fabričke postavke" [▶ 17].
Prikazana vrijednost unutrašnje/vanjske temperature / vlažnosti u aplikaciji ONECTA razlikuje se od vrijednosti koju mjere drugi uređaji.	▪ Aplikacija ONECTA prikazuje unutrašnju/vanjsku temperaturu / vlažnost samo za okruženje unutrašnje/vanjske jedinice. ▪ Izmjerena temperatura / vlažnost za druge uređaje može se razlikovati zbog različitih uslova oko jedinice (npr. direktna sunčeva svjetlost, nakupljanje mraza…) ▪ Temperatura / vlažnost prikazana u aplikaciji ONECTA služi samo kao referenca.

9 Odlaganje

OBAVJEŠTENJE

NEMOJTE pokušati sami rastaviti sistem: rastavljanje sistema, postupanje s rashladnim sredstvom, uljem i svim ostalim dijelovima, MORA biti provedeno u skladu s važećim propisima. Uređaji se MORAJU obraditi u specijaliziranom pogonu za ponovnu upotrebu, recikliranje i popravak.

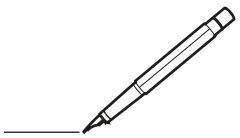

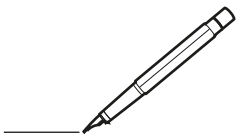

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P847164-3 2026.03