Download the ONECTA app
STAND BY ME
Discover our service offer

# Priručnik za rukovanje

## Split klima uređaj postavljena na zid



**FTXP20P5V1B**
**FTXP25P5V1B**
**FTXP35P5V1B**
**FTXP50P5V1B**

Priručnik za rukovanje
Split klima uređaj postavljena na zid

**Bosanski**

# Sadržaj


**1 O dokumentaciji 2**
- 1.1 Šifra proizvoda 2
- 1.2 O ovom dokumentu 2
  - 1.2.1 Značenje upozorenja i simbola 3

**2 Sigurnosne upute za korisnike 3**
- 2.1 Općenito 3
- 2.2 Upute za sigurno rukovanje 3

**3 O sistemu 4**
- 3.1 Unutrašnja jedinica 4
  - 3.1.1 Ekran unutrašnje jedinice 5
- 3.2 Informacije o bežičnom LAN-u 5
  - 3.2.1 Mjere opreza prilikom upotrebe bežičnog LAN-a 5
  - 3.2.2 Osnovni parametri 5
- 3.3 O korisničkom sučelju 5
  - 3.3.1 Komponente: Bežični daljinski upravljač 5
  - 3.3.2 Status: LCD ekran bežičnog daljinskog upravljača 6
  - 3.3.3 Rad bežičnog daljinskog upravljača 6

**4 Prije puštanja u rad 6**
- 4.1 Montiranje držača bežičnog daljinskog upravljača 6
- 4.2 Umetanje baterija 6
- 4.3 Uključivanje električnog napajanja 6

**5 Rad 6**
- 5.1 Raspon rada 6
- 5.2 Kada koristiti pojedinu funkciju 7
- 5.3 Načini rada i zadana temperatura 7
  - 5.3.1 Za pokretanje/zaustavljanje rada i podešavanje temperature 7
- 5.4 Postavke vrućeg zraka 7
  - 5.4.1 Pokretanje/zaustavljanje postavke vrućeg zraka 8
- 5.5 Ograničenje temperature 8
- 5.6 Kontakt za uključivanje/isključivanje 8
- 5.7 Regulacija kompenzacije klime (CCC) 8
- 5.8 Brzina strujanja zraka 8
  - 5.8.1 Podešavanje brzine strujanja zraka 9
- 5.9 Smjer protoka zraka 9
  - 5.9.1 Podešavanje smjera strujanja zraka 9
- 5.10 Ugodan način strujanja zraka 9
  - 5.10.1 Pokretanje/zaustavljanje ugodnog načina strujanja zraka 9
- 5.11 Snažan način rada 9
  - 5.11.1 Pokretanje/zaustavljanje snažnog načina rada 9
- 5.12 Econo - štedljivi način rada 9
  - 5.12.1 Pokretanje/zaustavljanje Econo - štedljivog načina rada 10
- 5.13 Funkcija OFF/ON timer (Vremenski programator isključivanja/uključivanja) 10
  - 5.13.1 Pokretanje/zaustavljanje funkcije ON timer (Vremenski programator isključivanja) 10
  - 5.13.2 Pokretanje/zaustavljanje funkcije OFF timer (Vremenski programator isključivanja) 10
  - 5.13.3 Kombiniranje opcija OFF Timer (Vremenski programator isključivanja) i ON Timer (Vremenski programator uključivanja) 10
- 5.14 Bežična LAN veza 11
  - 5.14.1 Mjere opreza prilikom upotrebe bežičnog LAN-a 11
  - 5.14.2 Da instalirate aplikaciju ONECTA 11
  - 5.14.3 Postavljanje bežične veze 11

**6 Ušteda energije i optimalan rad 12**

**7 Održavanje i servis 12**
- 7.1 Pregled: Održavanje i servis 12
- 7.2 Čišćenje unutrašnje jedinice i bežičnog daljinskog upravljača 13
- 7.3 Za čišćenje prednje ploče 13
- 7.4 Otvaranje prednje ploče 13
- 7.5 O filterima za zrak 13
- 7.6 Čišćenje filtera za zrak 13
- 7.7 Čišćenje filtera za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita i čestica srebra (Ag-ion filter) 14
- 7.8 Zamjena filtera za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita i česticama srebra (Ag-ion filter) 14
- 7.9 Zatvaranje prednje ploče 14
- 7.10 Uzmite u obzir sljedeće stavke prije dugog razdoblja mirovanja 14

**8 Rješavanje problema 14**

**9 Odlaganje 15**


# 1 O dokumentaciji

## 1.1 Šifra proizvoda

FTXP20P, FTXP25P, FTXP35P, FTXP50P

## 1.2 O ovom dokumentu

Hvala vam na kupovini ovog proizvoda. Molimo vas:
- Čuvajte dokumentaciju za dalju upotrebu.

**Ciljna publika**

Krajnji korisnici

**INFORMACIJA**

Ovaj uređaj je namijenjen za upotrebu od strane stručnih ili obučenih korisnika u trgovinama, u lakoj industriji i na farmama ili u komercijalne svrhe i upotrebu u domaćinstvu kada ga koriste nestručne osobe.

**Komplet dokumentacije**

Ovaj dokument je dio skupa dokumentacije. Kompletan set se sastoji od:
- **Opće mjere opreza:**
  - Sigurnosne upute koje morate pročitati prije rukovanja sistemom
  - Format: Digitalne datoteke na https://www.daikin.eu. Pronađite svoj model putem funkcije za pretraživanje 🔍.
- **Referentni vodič za instalatere:**
  - Priprema za montažu, dobre prakse, referentni podaci…
  - Format: Digitalne datoteke na https://www.daikin.eu. Pronađite svoj model putem funkcije za pretraživanje 🔍.
- **Referentni vodič za korisnike:**
  - Detaljne upute po koracima i popratne informacije za osnovnu i naprednu upotrebu
  - Format: Digitalne datoteke na https://www.daikin.eu. Pronađite svoj model putem funkcije za pretraživanje 🔍.
- **Priručnik za montažu:**
  - Uputstva za montažu
  - Format: Digitalne datoteke na https://www.daikin.eu. Pronađite svoj model putem funkcije za pretraživanje 🔍.
- **Priručnik za rukovanje:**
  - Brzi vodič za osnovnu upotrebu
  - Format: Papir (u pakovanju unutrašnje jedinice)

Najnovije revizije priložene dokumentacije možete pronaći na web stranicama kompanije Daikin ili kod vašeg instalatera.

Skenirajte QR kôd u nastavku kako biste pronašli kompletnu dokumentaciju i više informacija o proizvodu na web lokaciji Daikin.

FTXP-P

Originalna uputstva su napisana na engleskom jeziku. Svi drugi jezici su prijevodi originalnog uputstva.

### 1.2.1 Značenje upozorenja i simbola

**OPASNOST**
Označava situaciju koja dovodi do smrti ili ozbiljne ozljede.

**OPASNOST: RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA**
Označava situaciju koja može dovesti do strujnog udara.

**OPASNOST: RIZIK OD VATRE/PARE**
Označava situaciju koja može dovesti do opeklina/oparina zbog ekstremno visokih ili niskih temperatura.

**OPASNOST: RIZIK OD EKSPLOZIJE**
Označava situaciju koja može dovesti do eksplozije.

**UPOZORENJE**
Označava situaciju koja može dovesti do smrti ili ozbiljne ozljede.

**UPOZORENJE: ZAPALJIVI MATERIJAL**

A2L **UPOZORENJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL**
Rashladno sredstvo unutar jedinice je lako zapaljivo.

**OPREZ**
Označava situaciju koja može dovesti do lakše ili umjerene ozljede.

**OBAVJEŠTENJE**
Označava situaciju koja može dovesti do oštećenja opreme ili imovine.

**INFORMACIJA**
Označava korisne savjete ili dodatne informacije.

Simboli korišteni na jedinici:

| Simbol | Objašnjenje |
|---|---|
|  | Prije instalacije, pročitajte priručnik za instalaciju i rukovanje, i list uputa za ožičenje. |
|  | Prije izvođenja radova na održavanju i servisnih zadataka, pročitajte servisni priručnik. |
|  | Za više informacija pogledajte referentni vodič za instalatera i korisnika. |
|  | Jedinica sadrži rotirajuće dijelove. Budite oprezni prilikom servisiranja ili pregledavanja jedinice. |

Simboli korišteni u dokumentaciji:

| Simbol | Objašnjenje |
|---|---|
|  | Označava naslov slike ili referencu na nju.<br>**Primjer:** "Naslov slike 1–3 " znači "Slika 3 u poglavlju 1". |
|  | Označava naslov tabele ili referencu na nju.<br>**Primjer:** "Naslov tabele 1–3" znači "Tabela 3 u poglavlju 1". |

# 2 Sigurnosne upute za korisnike

Uvijek se pridržavajte sljedećih sigurnosnih uputa i propisa.

## 2.1 Općenito

**UPOZORENJE**
Ako NISTE sigurni kako se uređajem rukuje, obratite se svom instalateru.

**UPOZORENJE**
Uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 i više godina te osobe smanjenih fizičkih, senzornih ili mentalnih sposobnosti ili bez iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili ako su dobili upute u vezi sa sigurnim korištenjem uređaja te ako su svjesni mogućih opasnosti.

Djeca SE NE SMIJU igrati uređajem.

Djeca NE SMIJU obavljati čišćenje i korisničko održavanje bez nadzora.

**UPOZORENJE**
Da biste spriječili strujni udar ili požar:
- NEMOJTE ispirati jedinicu.
- NEMOJTE rukovati jedinicom mokrim rukama.
- NEMOJTE na jedinicu stavljati nikakve predmete koji sadržavaju vodu.

**OPREZ**
- NEMOJTE stavljati nikakve predmete ili opremu na gornju ploču jedinice.
- NEMOJTE sjediti, penjati se ili stajati na jedinici.

- Jedinice su označene sljedećim simbolom:



To znači da se električni i elektronički proizvodi NE SMIJU miješati s ostalim nerazvrstanim kućanskim otpadom. NE pokušavajte sami rastaviti sistem: rastavljanje sistema, postupanje s rashladnim sredstvom, uljem i svim ostalim dijelovima MORA izvršiti ovlašteni instalater koji to MORA obaviti u skladu s važećim zakonima.

Uređaji se MORAJU obraditi u specijaliziranom pogonu za ponovnu upotrebu, recikliranje i popravak. Osiguravanjem pravilnog odlaganja pomažete u sprečavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje. Više informacija zatražite od svog instalatera ili lokalnih nadležnih tijela.

- Baterije su označene sljedećim simbolom:



To znači da se baterije NE SMIJU miješati s ostalim nerazvrstanim kućanskim otpadom. Ako je ispod simbola otisnut hemijski simbol, taj hemijski simbol znači da baterija sadrži teške metale iznad određene koncentracije.

Mogući hemijski simboli su: Pb: olovo (>0,004%).

Istrošene baterije se MORAJU obraditi u specijaliziranom pogonu za ponovnu upotrebu. Osiguravanjem pravilnog odlaganja istrošenih baterija pomažete u sprečavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

## 2.2 Upute za sigurno rukovanje

A2L **UPOZORENJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL**
Rashladno sredstvo unutar jedinice je lako zapaljivo.

**OPREZ**
Unutrašnja jedinica sadrži radijsku, minimalna udaljenost između dijela opreme koji zrači i korisnika treba biti 10 cm.

**OPREZ**
NEMOJTE umetati prste, šipke ili druge predmete u otvor za ulaz i izlaz zraka. Kad se ventilator okreće velikom brzinom, može uzrokovati ozljede.

**UPOZORENJE**

- NEMOJTE sami mijenjati, rastavljati, uklanjati ili ponovo postavljati jedinicu jer nepravilno rastavljanje ili postavljanje može uzrokovati udar struje ili požar. Kontaktirajte svog dobavljača.
- Ako slučajno procuri rashladno sredstvo, pazite da nema otvorenog plamena. Rashladno sredstvo je potpuno sigurno, nije otrovno i nije zapaljivo, ali proizvodi otrovni plin ako slučajno procuri u prostoriju u kojoj ima zapaljivog plina od grijača, plinskog kuhala itd. Neka UVIJEK stručno servisno osoblje provjeri je li mjesto curenja popravljeno, prije ponovnog puštanja u rad.

**OPREZ**

UVIJEK koristite bežični daljinski upravljač ili drugo korisničko sučelje (ako je primjenjivo) da podesite položaj zaklopaca i lamela. Ako prilikom njihanja prisilno pomaknete zaklopce i lamele rukom, mehanizam će se slomiti.

**OPREZ**

NIKADA ne izlažite malu djecu, biljke ili životinje direktno protoku zraka.

**UPOZORENJE**

NEMOJTE stavljati zapaljivu bočicu s raspršivačem u blizini klima uređaja i NEMOJTE koristiti raspršivače blizu jedinice. To može dovesti do požara.

**OPREZ**

Sistem NE SMIJE raditi prilikom korištenja sobnog fumigacijskog insekticida. Hemikalije se mogu nakupiti u jedinici i ugroziti zdravlje osoba koje su preosjetljive na hemikalije.

**UPOZORENJE**

- Rashladno sredstvo unutar jedinice je lako zapaljivo, ali obično NE curi. Ako rashladno sredstvo procuri u prostoriju i dođe u kontakt s plamenom plamenika, grijačem ili šporetom, to može dovesti do požara ili stvaranja štetnih plinova.
- Isključite uređaje za grijanje plamenom, prozračite prostoriju i obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj.
- NEMOJTE koristiti jedinicu dok serviser ne potvrdi da je popravljen dio iz kojeg je iscurilo rashladno sredstvo.

**UPOZORENJE**

- NEMOJTE bušiti ili paliti dijelove kruga rashladnog sredstva.
- NEMOJTE koristiti nikakve materijale za čišćenje ili sredstva za ubrzavanje odleđavanja, osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Imajte na umu da rashladno sredstvo u sistemu nema mirisa.

**UPOZORENJE**

Uređaj treba pohraniti tako da se spriječe mehanička oštećenja, u dobro prozračenoj prostoriji u kojoj nema trajno aktivnih izvora zapaljenja (npr.: otvoreni plamen, aktivni plinski uređaj ili aktivni električni grijač). Veličina sobe mora biti kako je navedeno u Općim mjerama opreza.

**OPASNOST: RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA**

Da biste očistili klima uređaj ili filter za zrak, svakako zaustavite rad i prekinite svako električno napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu.

**OPREZ**

Nakon duže upotrebe provjerite jesu li postolje i priključak jedinice oštećeni. Ako su oštećeni, jedinica može pasti i uzrokovati povredu.

**UPOZORENJE**

Budite oprezni na ljestvama kada radite na visokim mjestima.

**UPOZORENJE**

Neodgovarajući deterdženti ili postupak čišćenja mogu uzrokovati oštećenje plastičnih dijelova ili curenje vode. Sredstvo za pranje poprskano po električnim dijelovima, kao što su motori, može uzrokovati kvar, dim ili paljenje.

**OPASNOST: RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA**

Prije čišćenja zaustavite rad, isključite prekidač ili izvucite kabal za napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu.

**UPOZORENJE**

**Ako otkrijete bilo šta neuobičajeno (miris paljevine, itd.) zaustavite rad i isključite napajanje.**

Nastavak rada u takvim uslovima može uzrokovati kvar, udar struje ili požar. Kontaktirajte svog dobavljača.

**UPOZORENJE**

Ako je kabal za napajanje oštećen, MORA ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni servis ili slične stručne osobe kako bi se izbjegle opasnosti.

# 3 O sistemu

A2L **UPOZORENJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL**

Rashladno sredstvo unutar jedinice je lako zapaljivo.

**OBAVJEŠTENJE**

NE upotrebljavajte sistem u druge svrhe. Da biste izbjegli pogoršanje kvalitete, NE koristite jedinicu za hlađenje preciznih instrumenata, hrane, biljaka, životinja ili umjetničkih djela.

## 3.1 Unutrašnja jedinica

**OPREZ**

NEMOJTE umetati prste, šipke ili druge predmete u otvor za ulaz i izlaz zraka. Kad se ventilator okreće velikom brzinom, može uzrokovati ozljede.


**INFORMACIJA**

Nivo pritiska zvuka je niži od 70 dBA.

**UPOZORENJE**

- NEMOJTE sami mijenjati, rastavljati, uklanjati ili ponovo postavljati jedinicu jer nepravilno rastavljanje ili postavljanje može uzrokovati udar struje ili požar. Kontaktirajte svog dobavljača.
- Ako slučajno procuri rashladno sredstvo, pazite da nema otvorenog plamena. Rashladno sredstvo je potpuno sigurno, nije otrovno i nije zapaljivo, ali proizvodi otrovni plin ako slučajno procuri u prostoriju u kojoj ima zapaljivog plina od grijača, plinskog kuhala itd. Neka UVIJEK stručno servisno osoblje provjeri je li mjesto curenja popravljeno, prije ponovnog puštanja u rad.

### 3.1.1 Ekran unutrašnje jedinice

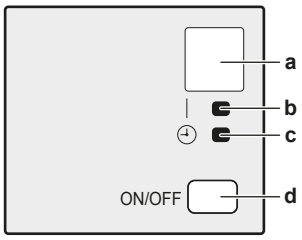


**a** Prijemnik signala
**b** Lampica rada
**c** Lampica vremenskog programatora
**d** Tipka ON/OFF

**Tipka za uključivanje/isključivanje**

Ako nedostaje bežični daljinski upravljač (korisničko sučelje), možete koristiti tipku ON/OFF (uključivanje/isključivanje) unutrašnje jedinice za pokretanje/zaustavljanje rada. Kada se rad pokrene ovom tipkom, koriste se sljedeće postavke:

- Način rada = Automatski
- Postavka temperature = 25°C
- Brzina strujanja zraka = Automatski

## 3.2 Informacije o bežičnom LAN-u

Za detaljne specifikacije, uputstva za montažu, načine postavljanja, česta pitanja, izjavu o usklađenosti i najnoviju verziju ovog priručnika posjetite app.daikineurope.com.

**INFORMACIJA: Izjava o usklađenosti**

Daikin Europe N.V. izjavljuje da je tip radio opreme ugrađen u ovaj uređaj u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

### 3.2.1 Mjere opreza prilikom upotrebe bežičnog LAN-a

NE koristite u blizini:

- **medicinske opreme.** Npr. osobe koje koriste srčane pejsmejkere ili defibrilatore. Ovaj proizvod može uzrokovati elektromagnetske smetnje.
- **opreme s automatskim upravljanjem.** Npr. automatska vrata ili oprema za gašenje požara. Ovaj proizvod može uzrokovati neispravno ponašanje opreme.
- **mikrovalnih pećnica.** Mogu uticati na komunikaciju s bežičnim LAN-om.

### 3.2.2 Osnovni parametri

| Šta | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon frekvencije | 2400 MHz~2483,5 MHz |
| Protokol za bežičnu komunikaciju | IEEE 802.11b/g/n |
| Radiofrekvencijski kanal | 1~13 |
| Izlazna snaga | 13 dBm |
| Efektivna izračena snaga | 15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n) |
| Napajanje | istosmjerno 14 V / 100 mA |

## 3.3 O korisničkom sučelju

**Bežični daljinski upravljač**

**INFORMACIJA**


Unutrašnja jedinica se isporučuje s bežičnim daljinskim upravljačem kao korisničkim sučeljem. Ovaj priručnik opisuje samo rad s ovim korisničkim sučeljem. Ako je povezano drugo korisničko sučelje, pogledajte korisnički priručnik povezanog korisničkog sučelja.

- **Direktna sunčeva svjetlost.** NEMOJTE izlagati bežični daljinski upravljač direktnoj sunčevoj svjetlosti.
- **Prašina.** Prašina na odašiljaču signala ili prijemniku smanjit će osjetljivost. Obrišite prašinu mekom tkaninom.
- **Fluorescentna rasvjeta.** Signalna komunikacija može biti onemogućena ako u prostoriji postoje fluorescentna svjetiljke. U tom slučaju kontaktirajte vašeg instalatera.
- **Drugi uređaji.** Ako signali bežičnog daljinskog upravljača pokreću neke druge uređaje, premjestite te uređaje ili se obratite vašem instalateru.
- **Zavjese.** Vodite računa da zavjese ili drugi predmeti NE blokiraju signal između jedinice i bežičnog daljinskog upravljača.

**OBAVJEŠTENJE**

- NEMOJTE da vam ispadne bežični daljinski upravljač.
- NEMOJTE pustiti da se bežični daljinski upravljač pokvasi.

### 3.3.1 Komponente: Bežični daljinski upravljač

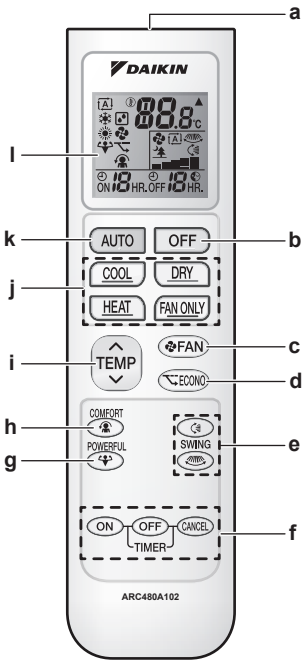



**a** Prijemnik signala
**b** Tipka OFF
**c** Tipka podešavanja ventilatora
**d** Tipka za Econo - štedljivi način rada
**e** Tipke njihanja
**f** Tipke za postavljanje vremenskog programatora (uključeno, isključeno, otkazivanje)
**g** Dugme za snažan način rada
**h** Tipka za ugodan način rada
**i** Tipka za podešavanje temperature
**j** Tipke za način rada
**k** Tipka za automatski način rada
**l** LCD ekran

### 3.3.2 Status: LCD ekran bežičnog daljinskog upravljača




| Ikona | Opis |
|---|---|
| | Način rada = Automatski |
| | Način rada = Sušenje |
| | Način rada = Grijanje |
| | Način rada = Hlađenje |
| | Način rada = Samo ventilator |
| | Aktivan je snažni rad |
| | Aktivan je štedljivi način rada Econo |
| | |
| ▲ | Unutrašnja jedinica prima signal od bežičnog daljinskog upravljača |
| 88.8°C | Postavka trenutne temperature |
| | Brzina strujanja zraka = Automatski |
| | Brzina strujanja zraka = Tihi rad unutrašnje jedinice |
| | Brzina strujanja zraka = Jako |
| | Brzina strujanja zraka = Srednje jako |
| | Brzina strujanja zraka = Srednje |
| | Brzina strujanja zraka = Srednje slabo |
| | Brzina strujanja zraka = Slabo |
| | |
| | Aktivan je ugodan način rada |
| | Aktivo je automatsko vertikalno njihanje |
| | Aktivo je automatsko horizontalno njihanje |
| | |
| ON | Aktivan je ON timer (Vremenski programator isključivanja) |
| OFF | Aktivan je OFF timer (Vremenski programator isključivanja) |

### 3.3.3 Rad bežičnog daljinskog upravljača

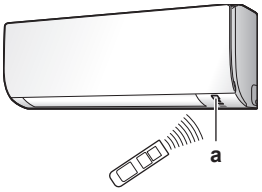


**a** Prijemnik infracrvenog signala


**1** Usmjerite predajnik infracrvenog signala prema prijemniku signala na unutrašnjoj jedinici (maksimalna udaljenost za komunikaciju je 7 m).

**Rezultat:** Kada unutrašnja jedinica primi signal od bežičnog daljinskog upravljača, čuje se zvučni signal:

| Zvuk | Opis |
|---|---|
| Dva uzastopna zvučna signala | Počinje rad jedinice. |
| Zvučni signal | Promjene postavki. |
| Dugi zvučni signal | Rad jedinice se zaustavlja. |
| Tri uzastopna zvučna signala | Signal odbijanja (npr. rad je blokiran kontaktom za uključivanje/isključivanje) |

# 4 Prije puštanja u rad

## 4.1 Montiranje držača bežičnog daljinskog upravljača

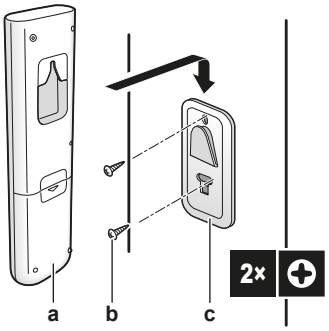


**a** Bežični daljinski upravljač
**b** Vijci (lokalna nabavka)
**c** Držač bežičnog daljinskog upravljača

**1** Odaberite mjesto gdje će signali dosegnuti jedinicu.

**2** Pričvrstite nosač vijcima na zid ili slično mjesto.

**3** Objesite bežični daljinski upravljač na držač.


## 4.2 Umetanje baterija

Baterije će trajati približno 1 godinu.

**1** Uklonite poklopac na poleđini.

**2** Umetnite obje baterije odjednom.

**3** Vratite poklopac.

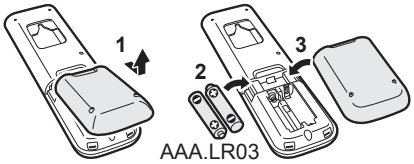


## 4.3 Uključivanje električnog napajanja

**1** Uključite prekidač strujnog kruga.

**Rezultat:** Krilce na nutrašnjoj jedinici će se otvoriti i zatvoriti da zauzme početni položaj.

# 5 Rad

## 5.1 Raspon rada

Za siguran i efikasan rad koristite sistem u sljedećim rasponima temperature i vlažnosti.

| Način rada | Raspon rada |
|---|---|
| Hlađenje[a][b] | ▪ Vanjska temperatura: –10~48°C DB<br>▪ Unutrašnja temperatura: 18~32°C DB<br>▪ Unutrašnja vlažnost: ≤80% |
| Grijanje[a] | ▪ Vanjska temperatura: –15~24°C DB<br>▪ Unutrašnja temperatura: 10~30°C DB |
| Sušenje[a] | ▪ Vanjska temperatura: –10~48°C DB<br>▪ Unutrašnja temperatura: 18~32°C DB<br>▪ Unutrašnja vlažnost: ≤80% |

[a] Ako jedinica radi izvan svog raspona rada sigurnosni uređaj može zaustaviti rad sistema.

[b] Ako jedinica radi izvan svog raspona rada može se pojaviti kondenzat i kapanje vode.

## 5.2 Kada koristiti pojedinu funkciju

Za određivanje koju funkciju koristiti možete se poslužiti tabelom u nastavku:

| Funkcija | Zadaci |
|---|---|
| **Osnovne funkcije** | |
| MODE Načini rada i temperatura | Za pokretanje/zaustavljanje sistema i podešavanje temperature:<br>▪ Grijanje ili hlađenje prostorije.<br>▪ Puhanje zraka u prostoriju bez grijanja ili hlađenja.<br>▪ Smanjivanje vlažnosti u prostoriji.<br>▪ U automatskom načinu rada primjerena temperatura i način rada biraju se automatski. |
| + Smjer strujanja zraka | Za podešavanje smjera strujanja zraka (njihanje ili fiksni položaj krilca). |
| Brzina strujanja zraka | Za podešavanje količine zraka puhanog u prostoriju.<br>Za tiši rad. |
| **Napredne funkcije** | |
| ECONO Econo - Štedljivi način rada | Za korištenje sistema kada koristite još neke uređaje koji troše energiju.<br>Za štednju energije. |
| COMFORT Comfort - Ugodan način rada | Za postizanje ugodnog strujanja zraka koji NE puše direktno na ljude u prostoriji. |
| Powerful - Snažno | Za brzo hlađenje ili grijanje prostorije. |
| ON ON timer (Vremenski programator uključivanja) + OFF OFF timer (Vremenski programator isključivanja) | Za automatsko uključivanje ili isključivanje sistema. |

## 5.3 Načini rada i zadana temperatura

**Kada.** Podesite način rada sistema i zadajte temperaturu kada želite:

- Grijanje ili hlađenje prostorije
- Puhanje zraka u prostoriju bez grijanja ili hlađenja
- Smanjivanje vlažnosti u prostoriji

**Šta.** Sistem radi različito ovisno o izboru korisnika.

| Postavka | Opis |
|---|---|
| A Automatski | Sistem hladi ili grije prostoriju do zadane vrijednosti temperature. Ako je potrebno automatski se prebacuje između hlađenja i grijanja. |
| Sušenje | Sistem snižava vlažnost zraka u prostoriji. |
| Grijanje | Sistem grije prostoriju do zadane vrijednosti temperature. |
| Hlađenje | Sistem hladi prostoriju do zadane vrijednosti temperature. |
| Ventilator | Sistem samo upravlja strujanjem zraka (brzinom i smjerom strujanja zraka).<br>Sistem NE upravlja temperaturom. |

**Dodatne informacije:**

- **Vanjska temperatura.** Učinak hlađenja ili grijanja se smanjuje kada je vanjska temperatura previsoka ili preniska.
- **Postupak odmrzavanja.** Tokom grijanja, na vanjskoj jedinici se može pojaviti inje i smanjiti sposobnost grijanja. U tom slučaju se sistem automatski prebacuje u način rada za odmrzavanje da otopi inje. Tokom odmrzavanja NEMA strujanja toplog zraka iz unutrašnje jedinice.

### 5.3.1 Za pokretanje/zaustavljanje rada i podešavanje temperature




A: Način rada = Automatski

: Način rada = Sušenje


: Način rada = Grijanje

: Način rada = Hlađenje

: Način rada = Samo ventilator

88°C: Prikazuje zadanu temperaturu.

**1** Pokrenite pritiskom jedne od sljedećih tipki.
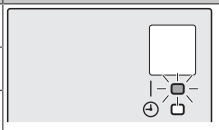
| Način rada | Pritisnite | Rezultat |
|---|---|---|
| Automatski rad | AUTO |  |
| Hlađenje | COOL | |
| Sušenje | DRY | |
| Grijanje | HEAT | Pali se lampica rada. |
| Samo rad ventilatora | FAN ONLY | |

**2** Pritisnite ∨ ili ∧ na tipki TEMP jedanput ili više puta da podesite temperaturu. NE MOŽETE podesiti temperaturu kada koristite način rada **sušenje** ili **samo ventilator**.

| Hlađenje | Grijanje | Automatski rad | Sušenje ili samo rad ventilatora |
|---|---|---|---|
| 18~32°C | 10~30°C | 18~30°C | — |

**3** Pritisnite OFF za zaustavljanje rada.

**Rezultat:** Gasi se lampica rada.

## 5.4 Postavke vrućeg zraka

Koristite ovu funkciju za ugodnije grijanje uz ručno podešavanje protoka zraka.

**INFORMACIJA**

- U načinu rada grijanja, protok zraka će se privremeno smanjiti kako bi se spriječio hladan propuh. Nakon što se zrak zagrije, uređaj će nastaviti raditi odabranom brzinom protoka zraka.
- Aktiviranjem ove funkcije mogu se malo smanjiti performanse grijanja u vrlo hladnim uslovima ili smanjiti učinkovitost.

### 5.4.1 Pokretanje/zaustavljanje postavke vrućeg zraka

1 Ako je rad u toku, pritisnite OFF da zaustavite rad.

2 Držite FAN pritisnutim najmanje 5 sekundi.

**Rezultat:** Pojavljuje se meni postavki. *1* treperi.


3 Pritisnite FAN da otvorite postavku *HA*.

**Rezultat:** Simbol postavke (ON ili OFF) treperi.

- OFF: (fabrička postavka): funkcija je isključena
- ON: funkcija je uključena

4 Promijenite postavku ON ↔ OFF pritiskom na TEMP. Pritisnite FAN da potvrdite.

**Rezultat:** Postavka je potvrđena, nalazite se u meniju postavki, *1* treperi.

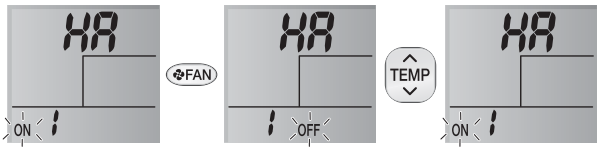


**Napomena:** Displej se automatski isključuje nakon 60 sekundi. Pritisnite CANCEL da se prije vratite na zadani ekran.

## 5.5 Ograničenje temperature

Ova funkcija je osmišljena za ograničavanje zadane vrijednosti temperature koju možete odabrati, što vam pomaže da smanjite potrošnju energije i izbjegnete nepotrebno prekomjerno hlađenje ili prekomjerno grijanje.

**INFORMACIJA**

- Ova funkcija zahtijeva opciju BRC103A.
- Ograničenje temperature definiše minimalnu zadanu vrijednost hlađenja i maksimalnu zadanu vrijednost grijanja koje se mogu podesiti pomoću opcionalnog bežičnog daljinskog upravljača BRC103A ili aplikacije ONECTA.
- Ograničenja se konfiguriraju zasebno za bežični daljinski upravljač i aplikaciju ONECTA.
- Nakon što se postave ograničenja, i grijanje, hlađenje i automatske zadane vrijednosti će biti ograničene u skladu s tim.

## 5.6 Kontakt za uključivanje/ isključivanje

Ova funkcija zahtijeva kupovinu i instalaciju opcije KRP067AC.

Koristite ovu funkciju za automatsko zaustavljanje jedinice putem vanjskog signala beznaponskog kontakta (npr. senzor na prozoru ili kartica-ključ za vrata).

Ova funkcija pomaže smanjiti nepotrebnu potrošnju energije kada su prozor ili vrata otvoreni ili kada u prostoriji nema nikoga.

Jedinica zaustavlja rad u skladu sa statusom vanjskog kontakta.

**INFORMACIJA**

Ova funkcija koristi beznaponski kontakt i svežanj kablova, koje mora ugraditi kvalifikovani instalater.

- Vrijeme odgode (**0** – fabrička postavka / 1 / 2 / 3 / 5 minuta) i način ponovnog pokretanja podešava instalater prema vašim željama.
- Kada je ova funkcija aktivna, može spriječiti rad jedinice čak i ako se naredba za rad zada s daljinskog upravljača ili aplikacije ONECTA.

**Ponašanje kada je kontakt za uključivanje/isključivanje aktivan**

Kada je funkcija kontakta za uključivanje/isključivanje omogućena, ponašanje sistema mijenja se u skladu sa statusom kontakta.

**Primjer (prozor zatvoren → prozor otvoren)**

- Dok je prozor **zatvoren**, jedinica može normalno raditi.
- Kada se prozor **otvori**, počinje odbrojavanje vremena odgode.
- Nakon što istekne vrijeme odgode, jedinica prestaje raditi i prelazi u stanje mirovanja.
- Dok je prozor otvoren:
  - Naredba za uključivanje/isključivanje s daljinskog upravljača ili aplikacije ONECTA je onemogućena.
  - Druge postavke, poput **zadane vrijednosti**, **načina rada** ili **brzine ventilatora**, i dalje se mogu mijenjati, ali će stupiti na snagu tek nakon ponovnog pokretanja jedinice.

**Postavka načina ponovnog pokretanja**

Način ponovnog pokretanja određuje kako se jedinica ponaša nakon što se prozor ponovo zatvori.

**Ručno ponovno pokretanje**

- Jedinica se ne pokreće ponovo automatski.
- Kada je prozor zatvoren, rad se mora pokrenuti ručno pritiskom na naredbu za uključivanje pomoću daljinskog upravljača ili aplikacije ONECTA.

**Automatsko ponovno pokretanje**

- Jedinica se automatski pokreće u posljednjem načinu rada nakon što se prozor zatvori.

**Informacije**

- Ako se čuju tri kratka zvučna signala i LED indikator rada trepne dva puta, rad je blokiran kontaktom za uključivanje/isključivanje.
- Nakon što se prozor zatvori, jedinica se ili automatski ponovo pokreće ili ostaje zaustavljena, zavisno od odabranog načina ponovnog pokretanja.

**OBAVJEŠTENJE**

Ako želite promijeniti postavke (vrijeme odgode ili način ponovnog pokretanja), obratite se svom instalateru.

## 5.7 Regulacija kompenzacije klime (CCC)

**INFORMACIJA**

- Ova funkcija može biti vidljiva u meniju. Međutim, **nije podržana za ovaj tip jedinice**.




## 5.8 Brzina strujanja zraka

1 Pritisnite FAN da biste izabrali:

| | |
|---|---|
| | 5 nivoa brzine strujanja zraka, od "▬" do "▬" |
| A | Automatski rad strujanja zraka |
| | Tihi rad unutrašnje jedinice. Kada je protok zraka podešen na "", šum iz jedinice postaje tiši. |

**INFORMACIJA**

- Ako jedinica dođe do zadane temperature u hlađenju ili grijanju, ventilator će prestati raditi.
- Kada koristite način rada sušenje, NIJE MOGUĆE podešavanje brzine strujanja zraka.

### 5.8.1 Podešavanje brzine strujanja zraka

**1** Pritisnite FAN za promjenu postavke strujanja zraka u sljedećem redoslijedu:




## 5.9 Smjer protoka zraka

**Kada.** Podesite smjer strujanja zraka po želji.

**Šta.** Sistem usmjerava strujanje zraka različito ovisno o izboru korisnika (njihanje ili fiksni položaj). To čini pomicanjem horizontalnih krilaca (zaklopaca) ili vertikalnih krilaca (lamele).

| Postavka | Smjer strujanja zraka |
|---|---|
| Vertikalno automatsko njihanje | Pomjera se gore dolje. |
| Horizontalno automatsko njihanje | Pomjera se s jedne na drugu stranu. |
| 3-D smjer strujanja zraka | Pomjera naizmjenično nagore i nadolje i bočno |
| [—] | Ostaje u fiksnom položaju. |

Raspon pomicanja krilca se mijenja u skladu s načinom rada. Krilce će stati u gornjem položaju kada se brzina strujanja promijeni na slabo tokom postavke njihanja gore i dolje.

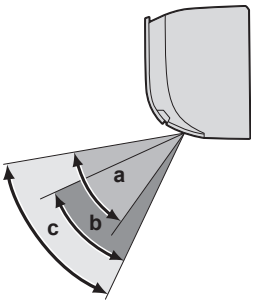


**a** Raspon pomicanja krilca u postupku hlađenja ili sušenja
**b** Raspon pomicanja krilca u načinu grijanja
**c** Raspon pomicanja krilca u načinu samo ventilator

**OPREZ**

- Za podešavanje ugla zaklopca UVIJEK koristite korisničko sučelje (npr. bežični daljinski upravljač). Ako prilikom njihanja prisilno pomaknete zaklopac rukom, mehanizam će se slomiti.
- Budite oprezni prilikom podešavanja lamela. Unutar izlaza zraka ventilator se okreće velikom brzinom.

### 5.9.1 Podešavanje smjera strujanja zraka

**1** Za automatsko njihanje, pritisnite ili .

**Rezultat:** Na LCD ekranu se prikazuje ili .

**Rezultat:** Zaklopka (horizontalno krilce) i lamela (horizontalno krilce) počet će se njihati.


**2** Za korištenje fiksnog položaja, pritisnite ili kada zaklopka dođe u željeni položaj.

**Rezultat:** ili nestaju s LCD ekrana.

## 5.10 Ugodan način strujanja zraka

Ovaj način rada se može koristiti tokom **grijanja** ili **hlađenja**. On će osigurati ugodno strujanje koje NIJE usmjereno direktno na ljude u prostoriji. Sistem automatski podešava fiksni položaj strujanja zraka prema gore kod hlađenja i prema dolje kod grijanja.

**Način rada hlađenje** **Način rada grijanje**

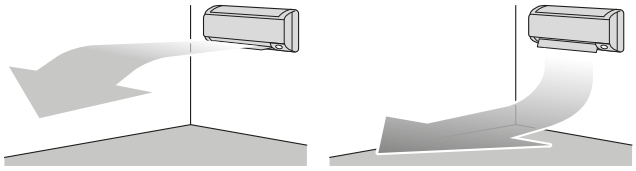

**INFORMACIJA**

Snažan način i ugodan način strujanja zraka NE MOGU se koristiti istovremeno. Prednost ima posljednja odabrana funkcija. Ako se odabere automatsko vertikalno njihanje, ugodan način strujanja zraka se otkazuje.

### 5.10.1 Pokretanje/zaustavljanje ugodnog načina strujanja zraka

**1** Pritisnite COMFORT za pokretanje.

**Rezultat:** Položaj zaklopke će se promijeniti, na LCD ekranu se prikazuje , i brzina strujanja se podešava automatski.

| Način rada | Položaj zaklopke… |
|---|---|
| Hlađenje/Sušenje | Gore |
| Grijanje | Dolje |

**Napomena:** Ugodan način strujanja zraka NIJE dostupan u načinu rada samo ventilator.

**2** Pritisnite COMFORT za zaustavljanje.

**Rezultat:** Zaklopka će se vratiti u položaj prije ugodnog načina rada; nestaje s LCD ekrana.

## 5.11 Snažan način rada

Ova funkcija brzo maksimizira učinak hlađenja/grijanja u bilo kojem načinu rada. Možete dobiti maksimalni kapacitet.

**INFORMACIJA**

Snažni način rada NE MOŽE se koristiti zajedno s Econo - štedljivim načinom rada i ugodnim načinom strujanja zraka. Prednost ima posljednja odabrana funkcija.

Snažan način rada NEĆE povećati kapacitet jedinice ako ona već radi maksimalnim kapacitetom.

### 5.11.1 Pokretanje/zaustavljanje snažnog načina rada

**1** Pritisnite za pokretanje.

**Rezultat:** Na LCD ekranu se prikazuje . Snažni način rada traje 20 minuta; nakon toga, rad se vraća u prethodno zadani način.

**2** Pritisnite za zaustavljanje.

**Rezultat:** nestaje s LCD ekrana.

**Napomena:** Snažni način rada može se postaviti samo kada jedinica radi. Ako pritisnete OFF ili ako promijenite način rada, način rada se otkazuje; nestaje s LCD ekrana.

## 5.12 Econo - štedljivi način rada

To je funkcija koja omogućava učinkovit rad uz ograničavanje maksimalne vrijednosti potrošnje struje. Ova funkcija je korisna za slučaj kada treba paziti da se ne aktivira zaštitna strujna sklopka ako uređaj radi istovremeno s drugim uređajima.

**INFORMACIJA**

- Snažan način i econo - štedljivi način rada NE MOGU se koristiti istovremeno. Prednost ima posljednja odabrana funkcija.
- Econo - štedljivi način rada smanjuje potrošnju električne energije vanjske jedinice tako što ograničava broj okretaja kompresora. Ako je potrošnje energije već niska, Econo - štedljivi način rada NEĆE smanjiti potrošnju električne energije.

### 5.12.1 Pokretanje/zaustavljanje Econo - štedljivog načina rada

1 Pritisnite (ECONO) za pokretanje.

**Rezultat:** Na LCD ekranu se prikazuje .

2 Pritisnite (ECONO) za zaustavljanje.

**Rezultat:** nestaje s LCD ekrana.

## 5.13 Funkcija OFF/ON timer (Vremenski programator isključivanja/ uključivanja)

Funkcije vremenskog programatora su korisne za automatsko uključivanje/isključivanje klima uređaja navečer i ujutro. Također možete upotrebljavati i kombinacije vremenskog programatora za isključivanje i vremenskog programatora za uključivanje.

**INFORMACIJA**

Programirajte vremenski programator ponovo:

- Ako je zaštitna sklopka isključila jedinicu.
- Ako je došlo do nestanka struje.
- Nakon zamjene baterija u bežičnom daljinskom upravljaču.

### 5.13.1 Pokretanje/zaustavljanje funkcije ON timer (Vremenski programator isključivanja)

Ovu funkciju koristite ako jedinica radi i NE želite pokrenuti rad nakon određenog vremena.

1 Pritisnite (ON).

**Rezultat:** Na LCD ekranu se pojavljuje ON HR. i pali se lampica vremenskog programatora.

2 Ponovno pritisnite (ON) ako želite da promijenite postavku vremena.

**INFORMACIJA**

Svaki put kada se pritisne tipka (ON) vrijeme se pomiče za 1 sat. Vremenski programator se može podesiti između 1 i 12 sati.

**Primjer:** Ako je ON 2 HR. postavljeno kada jedinica NE radi, počet će raditi nakon 2 sata.

3 Da otkažete postavku pritisnite (CANCEL).

**Rezultat:** ON i vremenska postavka nestaju s LCD ekrana i lampica vremenskog programatora se gasi.

### 5.13.2 Pokretanje/zaustavljanje funkcije OFF timer (Vremenski programator isključivanja)

**INFORMACIJA**

Kada podesite vremenski programator isključivanja/ uključivanja, postavke vremena se pohranjuju u memoriju. Memorija se briše pri zamjeni baterija bežičnog daljinskog upravljača.

**Noćni način rada**

Kada je postavljen vremenski programator isključivanja, klima uređaj automatski podešava temperaturu (0,5°C više u hlađenju, 2,0°C niže u grijanju) kako bi se spriječilo prejako hlađenje/grijanje i osigurala ugodna temperatura za spavanje.

Ovu funkciju koristite ako jedinica radi i želite zaustaviti rad nakon određenog vremena.

1 Pritisnite (OFF).

**Rezultat:** Na LCD ekranu se pojavljuje OFF 1 HR. i pali se lampica vremenskog programatora.

2 Ponovno pritisnite (OFF) ako želite da promijenite postavku vremena.

**INFORMACIJA**

Svaki put kada se pritisne tipka (OFF) vrijeme se pomiče za 1 sat. Vremenski programator se može podesiti između 1 i 12 sati.

**Primjer:** Ako je OFF 5 HR. postavljeno kada jedinica radi, počet će raditi nakon 5 sati.

3 Da otkažete postavku pritisnite (CANCEL).

**Rezultat:** OFF i vremenska postavka nestaju s LCD ekrana i lampica vremenskog programatora se gasi.

### 5.13.3 Kombiniranje opcija OFF Timer (Vremenski programator isključivanja) i ON Timer (Vremenski programator uključivanja)

1 Za podešavanje vremenskih programatora pogledajte "5.13.2 Pokretanje/zaustavljanje funkcije OFF timer (Vremenski programator isključivanja)" [▶ 10] i "5.13.1 Pokretanje/ zaustavljanje funkcije ON timer (Vremenski programator isključivanja)" [▶ 10].

**Rezultat:** Na LCD ekranu se prikazuje OFF i ON.

2 Primjer onoga što se prikazuje na LCD ekranu ako kombinirate dva vremenska programatora: 


3 Za podešavanje vremenskih programatora pogledajte "5.13.2 Pokretanje/zaustavljanje funkcije OFF timer (Vremenski programator isključivanja)" [▶ 10] i "5.13.1 Pokretanje/ zaustavljanje funkcije ON timer (Vremenski programator isključivanja)" [▶ 10].

**Rezultat:** Na LCD ekranu se prikazuje OFF i ON.

**Primjer:**

4 Ako je 

postavljeno kada jedinica radi.

**Rezultat:** Rad se **zaustavlja** nakon 1 sata a zatim **počinje** 7 sati kasnije.

5 Ako je 

postavljeno kada jedinica NE radi.

**Rezultat:** Rad **započinje** nakon 2 sata a zatim se **zaustavlja** 3 sati kasnije.

## 5.14 Bežična LAN veza

Korisnik je odgovoran za osiguravanje:

- pametnog telefona ili tableta s minimalnom podržanom verzijom sistema Android ili iOS koja je navedena na stranici app.daikineurope.com.
- internetske veze i komunikacijskog uređaja, kao što je modem, usmjerivač i sl.
- pristupne tačke za bežični LAN
- instalirane besplatne aplikacije ONECTA

### 5.14.1 Mjere opreza prilikom upotrebe bežičnog LAN-a

NE koristite u blizini:

- **medicinske opreme.** Npr. osobe koje koriste srčane pejsmejkere ili defibrilatore. Ovaj proizvod može uzrokovati elektromagnetske smetnje.
- **opreme s automatskim upravljanjem.** Npr. automatska vrata ili oprema za gašenje požara. Ovaj proizvod može uzrokovati neispravno ponašanje opreme.
- **mikrovalnih pećnica.** Mogu uticati na komunikaciju s bežičnim LAN-om.

### 5.14.2 Da instalirate aplikaciju ONECTA

1 Idite na Google Play (na Android uređajima) ili App Store (na iOS uređajima) i pretražite "ONECTA".

2 Za instalaciju aplikacije ONECTA slijedite uputstva na ekranu.

**INFORMACIJA**

Skenirajte QR kôd da preuzmete i instalirate ONECTA aplikaciju na svom mobilnom uređaju ili tabletu:

### 5.14.3 Postavljanje bežične veze

Postoje dvije opcije za povezivanje bežičnog adaptera a vašu kućnu mrežu.

- Koristite ili način rada putem pristupne tačke (SSID i KEY) ili dugme WPS. Otvorite aplikaciju ONECTA i pratite uputstva na ekranu.

Više informacija i česta pitanja potražite na app.daikineurope.com.

**Napomena:** Bežični daljinski upravljač vrši postavljanje u meniju s postavkama bežičnog LAN-a. Tokom postavljanja uvijek ciljajte bežični daljinski upravljač prema prijemniku infracrvenog signala jedinice.

**INFORMACIJA**

Uvjerite se da je rad zaustavljen prije postavljanja bežične veze. Veza se NE MOŽE uspostaviti dok jedinica radi.

1 **Zaustavite rad** prije postavljanja bežične veze.

2 Provjerite je li bežični ruter dovoljno blizu jedinice i da nema prepreka za signal.


| Meni | Opis |
|---|---|
| 1 | Provjera statusa veze i način rada Pristupna tačka |
| 2 | Postavka WPS veze |
| A | Vraćanje na fabričke postavke |
| OFF | Bežični LAN je isključen |

### Potvrda statusa bežične LAN veze

**Preduslov:** Isključuje se rad (zadani ekran je prazan).

1 Na zadanom ekranu držite najmanje 5 sekundi.


**Rezultat:** Pojavljuje se SP (meni s postavkama za bežično povezivanje). 1 treperi.

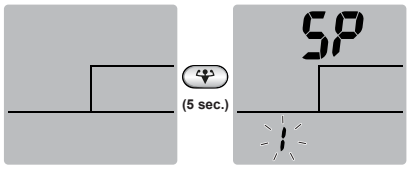


2 Pritisnite da potvrdite odabir.

**Rezultat:** 1 treperi.

3 Provjerite LED indikatore rada i vremenskog programatora na ekranu unutrašnje jedinice.

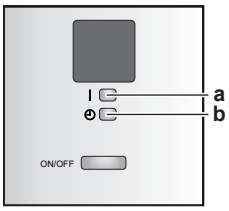


**a** LED indikator rada
**b** LED indikator vremenskog programatora

| Ako LED indikator rada… | …i LED indikator vremenskog programatora… | …onda bežični LAN… |
|---|---|---|
| treperi | treperi | nije povezan |
| isključen je | treperi u intervalu od 0,5 sekundi | radi i spreman je za povezivanje na kućnu mrežu putem WPS tipke na ruteru. |
| isključen je | treperi u intervalu od 1 sekundi | ▪ povezan je na kućnu mrežu putem pristupne tačke.<br>ili<br>▪ povezan je na kućnu mrežu putem WPS dugmeta na ruteru. |

4 Pritisnite CANCEL da izađete iz menija.

**Rezultat:** Displej će se vratiti na zadani ekran.

### Resetovanje veze na fabričke postavke

Resetujte vezu na fabričke postavke ako želite:


- odspojiti bežični LAN i komunikacijski uređaj (npr. ruter) ili pametni uređaj,
- ponoviti postavku ako povezivanje nije bilo uspješno.

**Preduslov:** Isključuje se rad (zadani ekran je prazan).

1 Na zadanom ekranu držite najmanje 5 sekundi.

**Rezultat:** Pojavljuje se meni SP 1. 1 treperi.

2 Promijenite SP meni A tako što ćete dvaput pritisnuti tipku TEMP ili pritisnuti tipku TEMP više puta.

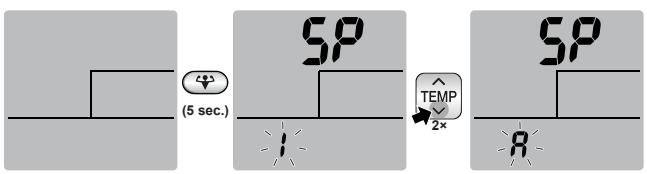


3 Držite najmanje 2 sekundi da potvrdite odabir.

**Rezultat:** A treperi. Led ekrani za rad i vremenski operator trepere istovremeno u intervalu od 1 s. Postavka je vraćena na fabričke postavke.

4 Pritisnite (CANCEL) da izađete iz menija.

**Rezultat:** Displej će se vratiti na zadani ekran.

### Isključivanje bežične LAN veze


Ako želite isključiti funkciju bežične veze:

**Preduslov:** Isključuje se rad (zadani ekran je prazan).

1 Na zadanom ekranu držite (⚙) najmanje 5 sekundi.

**Rezultat:** Pojavljuje se meni SP 1.1 treperi.

2 Promijenite na SP meni OFF jednim pritiskom tipke (TEMP ∨) ili pritiskom tipke (TEMP ∧) više puta.

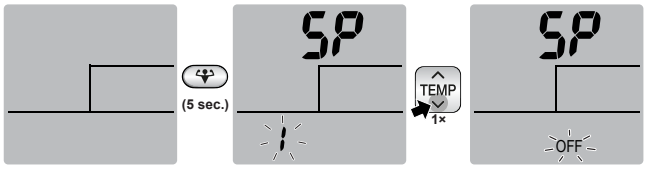


3 Držite (⚙) najmanje 2 sekundi da potvrdite odabir.

**Rezultat:** OFF treperi. LED ekran za rad i vremenski programator trepere naizmjenično u intervalu od 1 s. Komunikacija je isključena.

4 Pritisnite (CANCEL) da izađete iz menija.

**Rezultat:** Displej će se vratiti na zadani ekran.

# 6 Ušteda energije i optimalan rad

**INFORMACIJA**
- Čak i kada je jedinica isključena, ona troši struju.
- Kada se nakon nestanka struja ponovo vrati, uspostavit će se prethodno izabrani način rada.

**OPREZ**

NIKADA ne izlažite malu djecu, biljke ili životinje direktno protoku zraka.

**OBAVJEŠTENJE**

NEMOJTE stavljati predmete koji se NE smiju pokvasiti ispod jedinice. Kondenzacija na jedinici ili cjevovodu rashladnog sredstva ili začepljenje odvoda mogu uzrokovati kapanje. **Moguća posljedica:** predmeti ispod jedinice mogu se zaprljati ili oštetiti.

**UPOZORENJE**

NEMOJTE stavljati zapaljivu bočicu s raspršivačem u blizini klima uređaja i NEMOJTE koristiti raspršivače blizu jedinice. To može dovesti do požara.

**OPREZ**

Sistem NE SMIJE raditi prilikom korištenja sobnog fumigacijskog insekticida. Hemikalije se mogu nakupiti u jedinici i ugroziti zdravlje osoba koje su preosjetljive na hemikalije.

# 7 Održavanje i servis

## 7.1 Pregled: Održavanje i servis

Instalater mora provesti godišnje održavanje.

**O rashladnom sredstvu**

Ovaj proizvod sadrži fluorirane stakleničke plinove. NE ispuštajte plinove u atmosferu.

Vrsta rashladnog sredstva: R32

Vrijednost potencijala globalnog zagrijavanja (GWP): 675

**OBAVJEŠTENJE**

Važeći propisi o **fluoriranim stakleničkim plinovima** zahtijevaju da punjenje rashladnog sredstva jedinice bude izraženo i u težini i u ekvivalentu $CO_2$.

**Formula za izračunavanje količine ekvivalenta $CO_2$ u tonama:** GWP vrijednost rashladnog sredstva × ukupna količina punjenja rashladnog sredstva [u kg] / 1000

Obratite se svom instalateru za više informacija.

**OBAVJEŠTENJE**

Održavanje MORA obaviti ovlašteni instalater ili servisni predstavnik.

Preporučujemo da se održavanje provodi najmanje jedanput godišnje. Međutim, važeći zakoni mogu zahtijevati kraće intervale održavanja.

**UPOZORENJE**
- Rashladno sredstvo unutar jedinice je lako zapaljivo, ali obično NE curi. Ako rashladno sredstvo procuri u prostoriju i dođe u kontakt s plamenom plamenika, grijačem ili šporetom, to može dovesti do požara ili stvaranja štetnih plinova.
- Isključite uređaje za grijanje plamenom, prozračite prostoriju i obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj.
- NEMOJTE koristiti jedinicu dok serviser ne potvrdi da je popravljen dio iz kojeg je iscurilo rashladno sredstvo.

**UPOZORENJE**
- NEMOJTE bušiti ili paliti dijelove kruga rashladnog sredstva.
- NEMOJTE koristiti nikakve materijale za čišćenje ili sredstva za ubrzavanje odleđavanja, osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Imajte na umu da rashladno sredstvo u sistemu nema mirisa.

**OPASNOST: RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA**

Da biste očistili klima uređaj ili filter za zrak, svakako zaustavite rad i prekinite svako električno napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu.

**UPOZORENJE**

Da biste spriječili strujni udar ili požar:
- NEMOJTE ispirati jedinicu.
- NEMOJTE rukovati jedinicom mokrim rukama.
- NEMOJTE na jedinicu stavljati nikakve predmete koji sadržavaju vodu.

**OPREZ**

Nakon duže upotrebe provjerite jesu li postolje i priključak jedinice oštećeni. Ako su oštećeni, jedinica može pasti i uzrokovati povredu.

**OPREZ**

NEMOJTE dodirivati rebra izmjenjivača topline. Ova rebra su oštra i mogu uzrokovati posjekotine.

**UPOZORENJE**

Budite oprezni na ljestvama kada radite na visokim mjestima.

Na unutrašnjoj jedinici se mogu pojaviti sljedeći simboli:

| Simbol | Objašnjenje |
|---|---|
|  | Izmjerite napon na stezaljkama kondenzatora glavnog strujnog kruga ili električnim komponentama. |

## 7.2 Čišćenje unutrašnje jedinice i bežičnog daljinskog upravljača

**OPASNOST: RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA**


Prije čišćenja zaustavite rad, isključite prekidač ili izvucite kabal za napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu.

**OBAVJEŠTENJE**

- NEMOJTE upotrebljavati benzin, benzen, razrjeđivač, prah za poliranje ili tekuće insekticide. **Moguća posljedica:** promjena boje i izobličenje.
- NEMOJTE koristiti vodu ili zrak koji je topliji od 40°C. **Moguća posljedica:** promjena boje i izobličenje.
- NEMOJTE upotrebljavati sredstva za poliranje.
- NEMOJTE upotrebljavati četku za struganje. **Moguća posljedica:** ljuštenje površinskog zaštitnog sloja.
- Kao krajnji korisnik, NIKADA ne smijete čistiti unutrašnje dijelove jedinice; taj posao mora izvesti kvalificirana servisna osoba. Kontaktirajte svog zastupnika.

1 Čistite mekom krpom. Ako se mrlje teško uklanjaju, koristite vodu ili neutralni deterdžent.


## 7.3 Za čišćenje prednje ploče

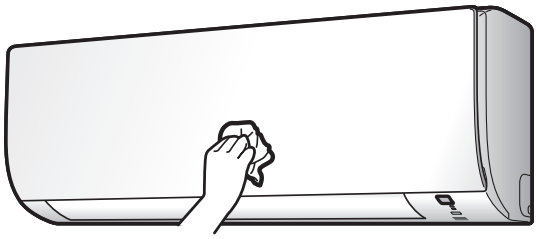

1 Očistite prednju ploču mekom tkaninom. Ako se mrlje teško uklanjaju, koristite vodu ili neutralni deterdžent.

## 7.4 Otvaranje prednje ploče

1 Držite prednju ploču za jezičce ploče s obje strane i otvorite je.

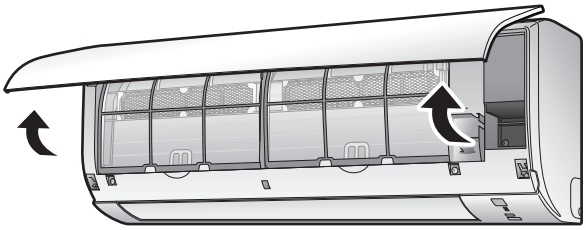

## 7.5 O filterima za zrak

Rad jedinice s prljavim filterima:

- NE MOŽE dezodorirati zrak,
- NE MOŽE pročišćavati zrak,
- slabo grije/hladi,
- može proizvoditi neugodan miris.


| Spisak tretiranih artikala koji se koriste u Daikin proizvodima na osnovu Uredbe (EU) br. 528/2012 | |
|---|---|
| **Tretirani artikl biocidnim pripravkom** | Filter za zrak od smole |
| **Aktivna supstanca** | Srebreno fosfatno staklo |
| **Sadržaj** | <0,02% |
| **CAS br.** | 308069-39-8 |
| **Funkcija aktivne supstance** | Antivirusni i antibakterijski efekt |

| Spisak tretiranih artikala koji se koriste u Daikin proizvodima na osnovu Uredbe (EU) br. 528/2012 | |
|---|---|
| **Sigurnosne informacije** | U skladu s standardom RoHS, nije toksično ili korozivno.<br>Nema posebnih preporuka u pogledu lične zaštitne opreme.<br>Odlaganje treba biti u skladu s državnim i zakonskim propisima o odlaganju materijala.<br>Čuvati na sobnoj temperaturi.<br>**Kontakt s očima** – prati vodom<br>**Kontakt s kožom** – prati vodom, ne utiče na kožu<br>**Udisanje** – nema posebnih opasnosti |


## 7.6 Čišćenje filtera za zrak

1 Gurnite jezičac na sredini svakog filtera za zrak, a zatim povucite filter prema dolje.


2 Izvucite filtere za zrak.

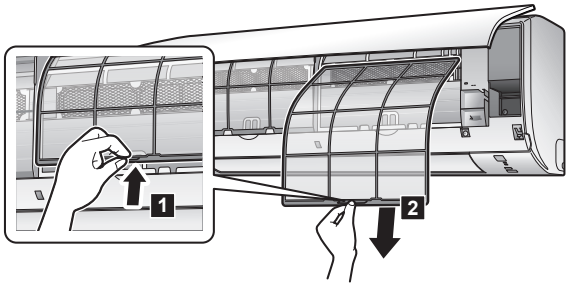


3 Filtere za zrak operite vodom ili ih očistite usisavačem.

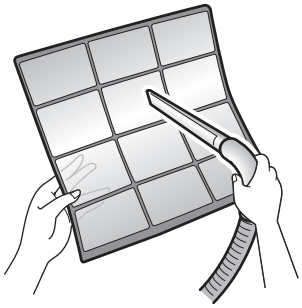

4 Potopite u mlaku vodu na oko 10 do 15 minuta.

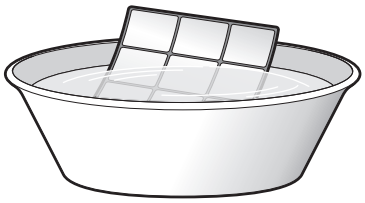

5 Vratite sve filtere na njihove prvobitne položaje. Uvjerite se da su filteri potpuno suhi prije montaže.

**INFORMACIJA**


- Ako prašinu NIJE lako ukloniti, operite ih neutralnim deterdžentom razrijeđenim mlakom vodom. Osušite filtere na sjenovitom mjestu.
- Preporučuje se čišćenje filtera za zrak svake 2 sedmice.

## 7.7 Čišćenje filtera za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita i čestica srebra (Ag-ion filter)


**INFORMACIJA**

Filter čistite vodom svakih 6 mjeseci.


1 Uklonite filter s česticama srebra (Ag-ion filter) i filter za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita s jezičaka.

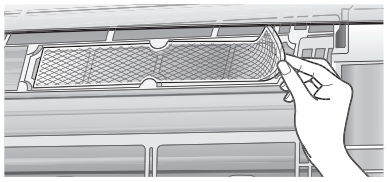

2 Uklonite prašinu s filtera usisivačem.

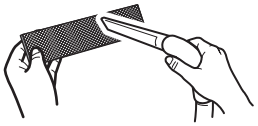

3 Potopite filter na 10 do 15 minuta u toplu vodu.

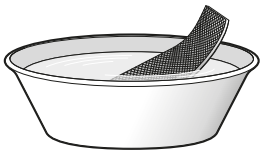


4 Nakon pranja, otresite preostalu vodu i posušite filter u hladu. NE cijedite filter prilikom uklanjanja vode.

## 7.8 Zamjena filtera za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita i česticama srebra (Ag-ion filter)

**INFORMACIJA**

Filter zamijenite svake 3 godine.

1 Uklonite filter s jezičaka i pripremite novi filter.

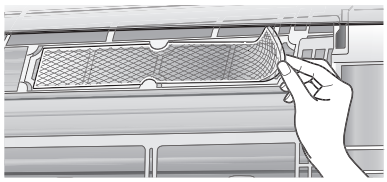


**INFORMACIJA**

Odložite stari filter kao nezapaljivi otpad.

Da naručite filter za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita i česticama srebra, kontaktirajte svog zastupnika.

## 7.9 Zatvaranje prednje ploče

1 Nježno pritisnite prednju ploču s obje strane i u sredini da čujno uskoči na mjesto.

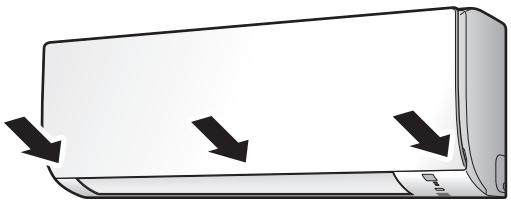

## 7.10 Uzmite u obzir sljedeće stavke prije dugog razdoblja mirovanja

1 Postavite način rada **samo ventilator** pritiskom tipke FAN ONLY za sušenje unutrašnje jedinice.

2 Nakon prestanka rada, isključite sklopku.

3 Očistite filtere za zrak i ponovo ih postavite u njihove originalne položaje.

4 Uklonite baterije iz bežičnog daljinskog upravljača.

**INFORMACIJA**

Preporučuje se periodično održavanje koje treba obaviti stručnjak. Za specijalno održavanje, obratite se svom zastupniku. Troškove održavanja snosit će korisnik.

U nekim uslovima rada, unutrašnjost jedinice može postati zaprljana nakon nekoliko sezona korištenja. To može uzrokovati slabiju učinkovitost.

# 8 Rješavanje problema

Ako nastane jedan od sljedećih kvarova, poduzmite mjere prikazane u nastavku i obratite se svom dobavljaču.

**UPOZORENJE**

**Ako otkrijete bilo šta neuobičajeno (miris paljevine, itd.) zaustavite rad i isključite napajanje.**

Nastavak rada u takvim uslovima može uzrokovati kvar, udar struje ili požar. Kontaktirajte svog dobavljača.

Sistem MORA popravljati kvalificirani serviser.

| Kvar | Mjera |
|---|---|
| Ako se sigurnosni uređaji poput osigurača, prekidača strujnog kruga ili prekidača dozemnog spoja često aktiviraju ili ako sklopka za uključivanje/isključivanje NE radi ispravno. | Isključite glavni prekidač napajanja. |
| Ako iz jedinice curi voda. | Zaustavite rad uređaja. |
| Sklopka za rad NE radi kako treba. | Isključite napajanje. |
| Ako displej korisničkog sučelja prikazuje broj jedinice, lampica rada treperi a kôd kvara se prikazuje. | Obavijestite svog instalatera i prijavite kôd kvara. |

Ako sistem NE radi pravilno, osim u slučajevima navedenim iznad i nije vidljiv niti jedan od kvarova navedenih iznad, pregledajte sistem u skladu sa sljedećim procedurama.

**INFORMACIJA**

Više savjeta za rješavanje problema potražite u referentnom vodiču na https://www.daikin.eu. Pronađite svoj model putem funkcije za pretraživanje 🔍.

Ako nakon provjera navedenih iznad ne možete sami otkloniti problem, obratite se svom instalateru i navedite simptome, kompletan naziv modela uređaja (s brojem proizvođača, ako je moguće) i datum postavljanja.

# 9 Odlaganje

**OBAVJEŠTENJE**

NEMOJTE pokušati sami rastaviti sistem: rastavljanje sistema, postupanje s rashladnim sredstvom, uljem i svim ostalim dijelovima, MORA biti provedeno u skladu s važećim propisima. Uređaji se MORAJU obraditi u specijaliziranom pogonu za ponovnu upotrebu, recikliranje i popravak.

**DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.**
Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0216 453 27 00
Faks: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2026 Daikin

**DAIKIN EUROPE N.V.**
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P717028-15P 2026.06