Referentni vodič za korisnika

Split klima uređaj postavljena na zid





Download the ONECTA app

STAND BY ME
Discover our service offer

CTXA15E2V1BW
FTXA20E2V1BW
FTXA25E2V1BW
FTXA35E2V1BW
FTXA42E2V1BW
FTXA50E2V1BW

CTXA15E2V1BS
FTXA20E2V1BS
FTXA25E2V1BS
FTXA35E2V1BS
FTXA42E2V1BS
FTXA50E2V1BS

CTXA15E2V1BP
FTXA20E2V1BP
FTXA25E2V1BP
FTXA35E2V1BP
FTXA42E2V1BP
FTXA50E2V1BP

CTXA15E2V1BC
FTXA20E2V1BC
FTXA25E2V1BC
FTXA35E2V1BC
FTXA42E2V1BC
FTXA50E2V1BC

CTXA15E2V1BB
FTXA20E2V1BB
FTXA25E2V1BB
FTXA35E2V1BB
FTXA42E2V1BB
FTXA50E2V1BB

CTXA15E2V1BG
FTXA20E2V1BG
FTXA25E2V1BG
FTXA35E2V1BG
FTXA42E2V1BG
FTXA50E2V1BG

CTXA15E2V1BL
FTXA20E2V1BL
FTXA25E2V1BL
FTXA35E2V1BL
FTXA42E2V1BL
FTXA50E2V1BL

CTXA15E2V1BY
FTXA20E2V1BY
FTXA25E2V1BY
FTXA35E2V1BY
FTXA42E2V1BY
FTXA50E2V1BY

Sadržaj

1 O dokumentaciji 4
1.1 Šifra proizvoda 4
1.2 O ovom dokumentu 4
1.3 Značenje upozorenja i simbola 5

2 Sigurnosne upute za korisnike 7
2.1 Općenito 7
2.2 Upute za sigurno rukovanje 8

3 O sistemu 11
3.1 Unutrašnja jedinica 11
3.1.1 Ekran unutrašnje jedinice 12
3.2 Informacije o bežičnom LAN-u 12
3.2.1 Mjere opreza prilikom upotrebe bežičnog LAN-a 12
3.2.2 Osnovni parametri 12
3.3 O korisničkom sučelju 13
3.3.1 Komponente: Bežični daljinski upravljač 14
3.3.2 Status: LCD ekran bežičnog daljinskog upravljača 14
3.3.3 Rad bežičnog daljinskog upravljača 16

4 Prije puštanja u rad 17
4.1 Pregled: Prije puštanja u rad 17
4.2 Umetanje baterija 17
4.3 Montiranje držača bežičnog daljinskog upravljača 17
4.4 Postavka sata 18
4.4.1 Postavljanje sata 18
4.5 Uključivanje električnog napajanja 19
4.6 Osvjetljenje displeja unutrašnje jedinice 19
4.6.1 Postavljanje osvjetljenja displeja unutrašnje jedinice 19
4.7 Promjena postavke položaja unutrašnje jedinice 19

5 Rad 21
5.1 Raspon rada 21
5.2 Kada koristiti pojedinu funkciju 21
5.3 Načini rada i zadana temperatura 22
5.3.1 Za pokretanje/zaustavljanje rada i podešavanje temperature 23
5.4 Smart auto 23
5.4.1 Pokretanje/zaustavljanje funkcije Smart auto 24
5.5 Kontakt za uključivanje/isključivanje 24
5.6 Postavke vrućeg zraka 25
5.6.1 Pokretanje/zaustavljanje postavke vrućeg zraka 25
5.7 Ograničenje temperature 26
5.7.1 Za postavljanje ograničenje temperature 28
5.8 Brzina strujanja zraka 29
5.8.1 Podešavanje brzine strujanja zraka 29
5.9 Smjer protoka zraka 29
5.9.1 Podešavanje vertikalnog smjera strujanja zraka 30
5.9.2 Podešavanje horizontalnog smjera strujanja zraka 30
5.9.3 Upotreba 3D smjera strujanja zraka 30
5.10 Ugodan način strujanja zraka i rad inteligentnog oka 30
5.10.1 Ugodan način strujanja zraka 30
5.10.2 Rad inteligentnog oka 32
5.10.3 Pokretanje/zaustavljanje udobnog načina rada i rada inteligentnog oka 32
5.11 Snažan način rada 33
5.11.1 Pokretanje/zaustavljanje snažnog načina rada 33
5.12 Econo - štedljivi način i tihi rad vanjske jedinice 34
5.12.1 Econo - štedljivi način rada 34
5.12.2 Tihi rad vanjske jedinice 34
5.12.3 Pokretanje/zaustavljanje Econo - štedljivog načina i tihog rada vanjske jedinice 34
5.13 Način rada Flash Streamer (pročišćavanje zraka) 35
5.13.1 Pokretanje/zaustavljanje načina rada Flash Streamer (pročišćavanje zraka) 35
5.14 Funkcija OFF/ON timer (Vremenski programator isključivanja/uključivanja) 35
5.14.1 Postavka 24-satnog vremenskog programatora isključivanja/uključivanja 36
5.14.2 Postavka 12-satnog odbrojavanja vremenskog programatora isključivanja/uključivanja 37
5.15 Sedmični rad vremenskog programatora 38
5.15.1 Postavljanje sedmičnog rada vremenskog programatora 39

5.15.2 Kopiranje rezervacije ... 41
5.15.3 Potvrda rezervacija ... 41
5.15.4 Deaktiviranje i reaktiviranje sedmičnog rada vremenskog programatora ... 41
5.15.5 Brisanje rezervacija ... 42
5.16 Bežična LAN veza ... 42
5.16.1 Mjere opreza prilikom upotrebe bežičnog LAN-a ... 43
5.16.2 Da instalirate aplikaciju ONECTA ... 43
5.16.3 Postavljanje bežične veze ... 43
5.17 O Multi sistemu ... 46
5.17.1 O postavci prioritetne prostorije ... 46
5.17.2 Noćni tihi način rada ... 47
5.17.3 Zaključavanje načina hlađenja/grijanja u Multi sistemu ... 47

6 Ušteda energije i optimalan rad 48

7 Održavanje i servis 50

7.1 Pregled: Održavanje i servis ... 50
7.2 Čišćenje unutrašnje jedinice i bežičnog daljinskog upravljača ... 51
7.3 Za čišćenje prednje ploče ... 51
7.4 Otvaranje prednje ploče ... 52
7.5 O filterima za zrak ... 52
7.6 Čišćenje filtera za zrak ... 53
7.7 Čišćenje filtera za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita i čestica srebra (Ag-ion filter) ... 54
7.8 Zamjena filtera za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita i česticama srebra (Ag-ion filter) ... 55
7.9 Zatvaranje prednje ploče ... 55
7.10 Skidanje prednje ploče ... 55
7.11 Uzmite u obzir sljedeće stavke prije dugog razdoblja mirovanja ... 56

8 Rješavanje problema 58

8.1 Simptomi koji NISU kvar sistema ... 60
8.1.1 Simptom: Čuje se zvuk kao da teče voda ... 60
8.1.2 Simptom: Čuje se zvuk puhanja ... 60
8.1.3 Simptom: Čuje se zvuk kuckanja ... 60
8.1.4 Simptom: Čuje se zvuk zviždanja ... 60
8.1.5 Simptom: Zvuk kliktanja kada uređaj radi ili je u praznom hodu ... 60
8.1.6 Simptom: Čuje se zvuk pljeskanja ... 61
8.1.7 Simptom: Bijela maglica izlazi iz jedinice (unutrašnje jedinice, vanjske jedinice) ... 61
8.1.8 Simptom: Jedinice mogu ispuštati mirise ... 61
8.1.9 Simptom: Ventilator vanjske jedinice se okreće dok klima uređaj ne radi ... 61
8.1.10 Simptom: Postavka brzine strujanja zraka se NE nastavlja kada je Ugodno strujanje zraka deaktivirano u aplikaciji ONECTA ... 61
8.1.11 Simptom: Neke ikonice rada nisu vidljive na bežičnom daljinskom upravljaču ili se neke funkcije ne mogu aktivirati u aplikaciji ONECTA ... 61
8.1.12 Simptom: U aplikaciji ONECTA NIJE navedeno da je snažni način rada aktivan ... 61
8.1.13 Simptom: Automatski način rada NIJE onemogućen u aplikaciji ONECTA s postavkom ograničenja temperature ... 61
8.1.14 Simptom: Sedmični vremenski programator se NEĆE deaktivirati kada je ograničenje temperature promijenjeno u aplikaciji ONECTA ... 61
8.1.15 Simptom: Aplikacija ONECTA reaguje uz kašnjenje ... 62
8.2 Rješavanje problema na temelju kodova grešaka ... 62
8.3 Rješavanje problema bežične LAN veze ... 63

9 Odlaganje 65

10 Rječnik pojmova 66

1 O dokumentaciji

1.1 Šifra proizvoda

CTXA15E, FTXA20E, FTXA25E, FTXA35E, FTXA42E, FTXA50E

1.2 O ovom dokumentu

UPOZORENJE

Uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 i više godina te osobe smanjenih fizičkih, senzornih ili mentalnih sposobnosti ili bez iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili ako su dobili upute u vezi sa sigurnim korištenjem uređaja te ako su svjesni mogućih opasnosti.

Djeca SE NE SMIJU igrati uređajem.

Djeca NE SMIJU obavljati čišćenje i korisničko održavanje bez nadzora.

Hvala vam na kupovini ovog proizvoda. Molimo vas:

- Čuvajte dokumentaciju za dalju upotrebu.

Ciljna publika

Krajnji korisnici

INFORMACIJA

Ovaj uređaj je namijenjen za upotrebu od strane stručnih ili obučenih korisnika u trgovinama, u lakoj industriji i na farmama ili u komercijalne svrhe i upotrebu u domaćinstvu kada ga koriste nestručne osobe.

Komplet dokumentacije

Ovaj dokument je dio skupa dokumentacije. Kompletan set se sastoji od:

- **Opće mjere opreza:**
  - Sigurnosne upute koje morate pročitati prije rukovanja sistemom
  - Format: Digitalne datoteke na https://www.daikin.eu. Pronađite svoj model putem funkcije za pretraživanje.
- **Referentni vodič za instalatere:**
  - Priprema za montažu, dobre prakse, referentni podaci...
  - Format: Digitalne datoteke na https://www.daikin.eu. Pronađite svoj model putem funkcije za pretraživanje.
- **Referentni vodič za korisnike:**
  - Detaljne upute po koracima i popratne informacije za osnovnu i naprednu upotrebu
  - Format: Digitalne datoteke na https://www.daikin.eu. Pronađite svoj model putem funkcije za pretraživanje.
- **Priručnik za montažu:**
  - Uputstva za montažu
  - Format: Digitalne datoteke na https://www.daikin.eu. Pronađite svoj model putem funkcije za pretraživanje.

- **Priručnik za rukovanje:**
  - Brzi vodič za osnovnu upotrebu
  - Format: Papir (u pakovanju unutrašnje jedinice)

Najnovije revizije priložene dokumentacije možete pronaći na web stranicama kompanije Daikin ili kod vašeg instalatera.

Skenirajte QR kôd u nastavku kako biste pronašli kompletnu dokumentaciju i više informacija o proizvodu na web lokaciji Daikin.

CTXA-EW

FTXA-EW

Originalna uputstva su napisana na engleskom jeziku. Svi drugi jezici su prijevodi originalnog uputstva.

1.3 Značenje upozorenja i simbola

OPASNOST
Označava situaciju koja dovodi do smrti ili ozbiljne ozljede.

OPASNOST: RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA
Označava situaciju koja može dovesti do strujnog udara.

OPASNOST: RIZIK OD VATRE/PARE
Označava situaciju koja može dovesti do opeklina/oparina zbog ekstremno visokih ili niskih temperatura.

OPASNOST: RIZIK OD EKSPLOZIJE
Označava situaciju koja može dovesti do eksplozije.

UPOZORENJE
Označava situaciju koja može dovesti do smrti ili ozbiljne ozljede.

UPOZORENJE: ZAPALJIVI MATERIJAL

A2L **UPOZORENJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL**
Rashladno sredstvo unutar jedinice je lako zapaljivo.

OPREZ
Označava situaciju koja može dovesti do lakše ili umjerene ozljede.

OBAVJEŠTENJE
Označava situaciju koja može dovesti do oštećenja opreme ili imovine.

INFORMACIJA

Označava korisne savjete ili dodatne informacije.

Simboli korišteni na jedinici:

Simbol	Objašnjenje
	Prije instalacije, pročitajte priručnik za instalaciju i rukovanje, i list uputa za ožičenje.
	Prije izvođenja radova na održavanju i servisnih zadataka, pročitajte servisni priručnik.
	Za više informacija pogledajte referentni vodič za instalatera i korisnika.
	Jedinica sadrži rotirajuće dijelove. Budite oprezni prilikom servisiranja ili pregledavanja jedinice.

Simboli korišteni u dokumentaciji:

Simbol	Objašnjenje
	Označava naslov slike ili referencu na nju. **Primjer:** "Naslov slike 1–3 " znači "Slika 3 u poglavlju 1".
	Označava naslov tabele ili referencu na nju. **Primjer:** "Naslov tabele 1–3" znači "Tabela 3 u poglavlju 1".

2 Sigurnosne upute za korisnike

Uvijek se pridržavajte sljedećih sigurnosnih uputa i propisa.

2.1 Općenito

UPOZORENJE

Ako NISTE sigurni kako se uređajem rukuje, obratite se svom instalateru.

UPOZORENJE

Uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 i više godina te osobe smanjenih fizičkih, senzornih ili mentalnih sposobnosti ili bez iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili ako su dobili upute u vezi sa sigurnim korištenjem uređaja te ako su svjesni mogućih opasnosti.

Djeca SE NE SMIJU igrati uređajem.

Djeca NE SMIJU obavljati čišćenje i korisničko održavanje bez nadzora.

UPOZORENJE

Da biste spriječili strujni udar ili požar:

- NEMOJTE ispirati jedinicu.
- NEMOJTE rukovati jedinicom mokrim rukama.
- NEMOJTE na jedinicu stavljati nikakve predmete koji sadržavaju vodu.

OPREZ

- NEMOJTE stavljati nikakve predmete ili opremu na gornju ploču jedinice.
- NEMOJTE sjediti, penjati se ili stajati na jedinici.

- Jedinice su označene sljedećim simbolom:



To znači da se električni i elektronički proizvodi NE SMIJU miješati s ostalim nerazvrstanim kućanskim otpadom. NE pokušavajte sami rastaviti sistem: rastavljanje sistema, postupanje s rashladnim sredstvom, uljem i svim ostalim dijelovima MORA izvršiti ovlašteni instalater koji to MORA obaviti u skladu s važećim zakonima.

Uređaji se MORAJU obraditi u specijaliziranom pogonu za ponovnu upotrebu, recikliranje i popravak. Osiguravanjem pravilnog odlaganja pomažete u sprečavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje. Više informacija zatražite od svog instalatera ili lokalnih nadležnih tijela.

- Baterije su označene sljedećim simbolom:



To znači da se baterije NE SMIJU miješati s ostalim nerazvrstanim kućanskim otpadom. Ako je ispod simbola otisnut hemijski simbol, taj hemijski simbol znači da baterija sadrži teške metale iznad određene koncentracije.

Mogući hemijski simboli su: Pb: olovo (>0,004%).

Istrošene baterije se MORAJU obraditi u specijaliziranom pogonu za ponovnu upotrebu. Osiguravanjem pravilnog odlaganja istrošenih baterija pomažete u sprečavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

2.2 Upute za sigurno rukovanje



UPOZORENJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL

Rashladno sredstvo unutar jedinice je lako zapaljivo.



OPREZ

Unutrašnja jedinica sadrži radijsku, minimalna udaljenost između dijela opreme koji zrači i korisnika treba biti 10 cm.



OPREZ

NEMOJTE umetati prste, šipke ili druge predmete u otvor za ulaz i izlaz zraka. Kad se ventilator okreće velikom brzinom, može uzrokovati ozljede.



UPOZORENJE

Uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 i više godina te osobe smanjenih fizičkih, senzornih ili mentalnih sposobnosti ili bez iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili ako su dobili upute u vezi sa sigurnim korištenjem uređaja te ako su svjesni mogućih opasnosti.

Djeca SE NE SMIJU igrati uređajem.

Djeca NE SMIJU obavljati čišćenje i korisničko održavanje bez nadzora.



UPOZORENJE

- NEMOJTE sami mijenjati, rastavljati, uklanjati ili ponovo postavljati jedinicu jer nepravilno rastavljanje ili postavljanje može uzrokovati udar struje ili požar. Kontaktirajte svog dobavljača.
- Ako slučajno procuri rashladno sredstvo, pazite da nema otvorenog plamena. Rashladno sredstvo je potpuno sigurno, nije otrovno i blago je zapaljivo, ali proizvodi otrovni plin ako slučajno procuri u prostoriju u kojoj ima zapaljivog plina od grijača, plinskog kuhala itd. Neka uvijek stručno servisno osoblje provjeri je li mjesto curenja popravljeno, prije ponovnog puštanja u rad.



OPREZ

UVIJEK koristite bežični daljinski upravljač ili drugo korisničko sučelje (ako je primjenjivo) da podesite položaj zaklopaca i lamela. Ako prilikom njihanja prisilno pomaknete zaklopce i lamele rukom, mehanizam će se slomiti.



OPREZ

NIKADA ne izlažite malu djecu, biljke ili životinje direktno protoku zraka.

UPOZORENJE

NEMOJTE stavljati zapaljivu bočicu s raspršivačem u blizini klima uređaja i NEMOJTE koristiti raspršivače blizu jedinice. To može dovesti do požara.

OPREZ

Sistem NE SMIJE raditi prilikom korištenja sobnog fumigacijskog insekticida. Hemikalije se mogu nakupiti u jedinici i ugroziti zdravlje osoba koje su preosjetljive na hemikalije.

UPOZORENJE

- Rashladno sredstvo unutar jedinice je lako zapaljivo, ali obično NE curi. Ako rashladno sredstvo procuri u prostoriju i dođe u kontakt s plamenom plamenika, grijačem ili šporetom, to može dovesti do požara ili stvaranja štetnih plinova.
- Isključite uređaje za grijanje plamenom, prozračite prostoriju i obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj.
- NEMOJTE koristiti jedinicu dok serviser ne potvrdi da je popravljen dio iz kojeg je iscurilo rashladno sredstvo.

UPOZORENJE

- NEMOJTE bušiti ili paliti dijelove kruga rashladnog sredstva.
- NEMOJTE koristiti nikakve materijale za čišćenje ili sredstva za ubrzavanje odleđavanja, osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Imajte na umu da rashladno sredstvo u sistemu nema mirisa.

UPOZORENJE

Uređaj treba pohraniti tako da se spriječe mehanička oštećenja, u dobro prozračenoj prostoriji u kojoj nema trajno aktivnih izvora zapaljenja (npr.: otvoreni plamen, aktivni plinski uređaj ili aktivni električni grijač). Veličina sobe mora biti kako je navedeno u Općim mjerama opreza.

OPASNOST: RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA

Da biste očistili klima uređaj ili filter za zrak, svakako zaustavite rad i prekinite svako električno napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu.

OPREZ

Nakon duže upotrebe provjerite jesu li postolje i priključak jedinice oštećeni. Ako su oštećeni, jedinica može pasti i uzrokovati povredu.

UPOZORENJE

Budite oprezni na ljestvama kada radite na visokim mjestima.

UPOZORENJE

Neodgovarajući deterdženti ili postupak čišćenja mogu uzrokovati oštećenje plastičnih dijelova ili curenje vode. Sredstvo za pranje poprskano po električnim dijelovima, kao što su motori, može uzrokovati kvar, dim ili paljenje.

OPASNOST: RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA

Prije čišćenja zaustavite rad, isključite prekidač ili izvucite kabal za napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu.

UPOZORENJE

Ako otkrijete bilo šta neuobičajeno (miris paljevine, itd.) zaustavite rad i isključite napajanje.

Nastavak rada u takvim uslovima može uzrokovati kvar, udar struje ili požar. Kontaktirajte svog dobavljača.

UPOZORENJE

Ako je kabal za napajanje oštećen, MORA ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni servis ili slične stručne osobe kako bi se izbjegle opasnosti.

3 O sistemu

A2L

UPOZORENJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL

Rashladno sredstvo unutar jedinice je lako zapaljivo.

OPREZ

Unutrašnja jedinica sadrži radijsku, minimalna udaljenost između dijela opreme koji zrači i korisnika treba biti 10 cm.

OBAVJEŠTENJE

NE upotrebljavajte sistem u druge svrhe. Da biste izbjegli pogoršanje kvalitete, NE koristite jedinicu za hlađenje preciznih instrumenata, hrane, biljaka, životinja ili umjetničkih djela.

3.1 Unutrašnja jedinica

OPREZ


NEMOJTE umetati prste, šipke ili druge predmete u otvor za ulaz i izlaz zraka. Kad se ventilator okreće velikom brzinom, može uzrokovati ozljede.

INFORMACIJA

Nivo pritiska zvuka je niži od 70 dBA.

UPOZORENJE

- NEMOJTE sami mijenjati, rastavljati, uklanjati ili ponovo postavljati jedinicu jer nepravilno rastavljanje ili postavljanje može uzrokovati udar struje ili požar. Kontaktirajte svog dobavljača.
- Ako slučajno procuri rashladno sredstvo, pazite da nema otvorenog plamena. Rashladno sredstvo je potpuno sigurno, nije otrovno i blago je zapaljivo, ali proizvodi otrovni plin ako slučajno procuri u prostoriju u kojoj ima zapaljivog plina od grijača, plinskog kuhala itd. Neka uvijek stručno servisno osoblje provjeri je li mjesto curenja popravljeno, prije ponovnog puštanja u rad.

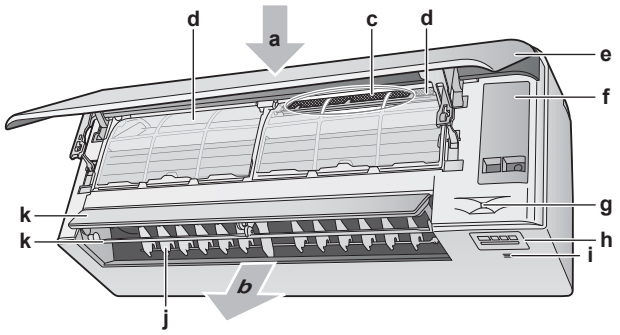


a Ulaz za zrak
b Izlaz za zrak
c Filter za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita i česticama srebra (Ag-ion filter)
d Filter za zrak
e Prednja ploča
f Servisni poklopac
g Senzor inteligentno oko
h Prikaz
i Senzor za sobnu temperaturu i vlažnost

j Lamele (okomita krilca)
k Zaklopci (vodoravna krilca)

Napomena: Položaj filtera za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita i česticama srebra su zamjenjivi.

3.1.1 Ekran unutrašnje jedinice

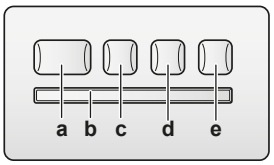

a Tipka ON/OFF (Uključivanje/isključivanje)
b Prijemnik signala
c Lampica vremenskog programatora (narančasta)
d Lampica inteligentnog oka (zelena)
e Tipka ON/OFF za uključivanje/isključivanje bežičnog adaptera

Tipka za uključivanje/isključivanje

Ako nedostaje bežični daljinski upravljač (korisničko sučelje), možete koristiti tipku ON/OFF (uključivanje/isključivanje) unutrašnje jedinice za pokretanje/zaustavljanje rada. Kada se rad pokrene ovom tipkom, koriste se sljedeće postavke:

- Način rada = Automatski
- Postavka temperature = 25°C
- Brzina strujanja zraka = Automatski

3.2 Informacije o bežičnom LAN-u

Za detaljne specifikacije, uputstva za montažu, načine postavljanja, česta pitanja, izjavu o usklađenosti i najnoviju verziju ovog priručnika posjetite app.daikineurope.com.

INFORMACIJA: Izjava o usklađenosti

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. izjavljuje da je tip radijske opreme u ovoj jedinici usaglašen s Direktivom 2014/53/EU.

3.2.1 Mjere opreza prilikom upotrebe bežičnog LAN-a

NE koristite u blizini:

- **medicinske opreme.** Npr. osobe koje koriste srčane pejsmejkere ili defibrilatore. Ovaj proizvod može uzrokovati elektromagnetske smetnje.
- **opreme s automatskim upravljanjem.** Npr. automatska vrata ili oprema za gašenje požara. Ovaj proizvod može uzrokovati neispravno ponašanje opreme.
- **mikrovalnih pećnica.** Mogu uticati na komunikaciju s bežičnim LAN-om.

3.2.2 Osnovni parametri

Parametar	Vrijednost
Raspon frekvencije	2400 MHz~2483,5 MHz

Parametar	Vrijednost
Protokol za bežičnu komunikaciju	IEEE 802.11b/g/n
Radiofrekvencijski kanal	1~13
Izlazna snaga	13 dBm
Efektivna izračena snaga	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Napajanje	istosmjerno 14 V / 100 mA

3.3 O korisničkom sučelju

Bežični daljinski upravljač

INFORMACIJA


Unutrašnja jedinica se isporučuje s bežičnim daljinskim upravljačem kao korisničkim sučeljem. Ovaj priručnik opisuje samo rad s ovim korisničkim sučeljem. Ako je povezano drugo korisničko sučelje, pogledajte korisnički priručnik povezanog korisničkog sučelja.

- **Direktna sunčeva svjetlost.** NEMOJTE izlagati bežični daljinski upravljač direktnoj sunčevoj svjetlosti.
- **Prašina.** Prašina na odašiljaču signala ili prijemniku smanjit će osjetljivost. Obrišite prašinu mekom tkaninom.
- **Fluorescentna rasvjeta.** Signalna komunikacija može biti onemogućena ako u prostoriji postoje fluorescentna svjetiljke. U tom slučaju kontaktirajte vašeg instalatera.
- **Drugi uređaji.** Ako signali bežičnog daljinskog upravljača pokreću neke druge uređaje, premjestite te uređaje ili se obratite vašem instalateru.
- **Zavjese.** Vodite računa da zavjese ili drugi predmeti NE blokiraju signal između jedinice i bežičnog daljinskog upravljača.

OBAVJEŠTENJE

- NEMOJTE da vam ispadne bežični daljinski upravljač.
- NEMOJTE pustiti da se bežični daljinski upravljač pokvasi.

3.3.1 Komponente: Bežični daljinski upravljač

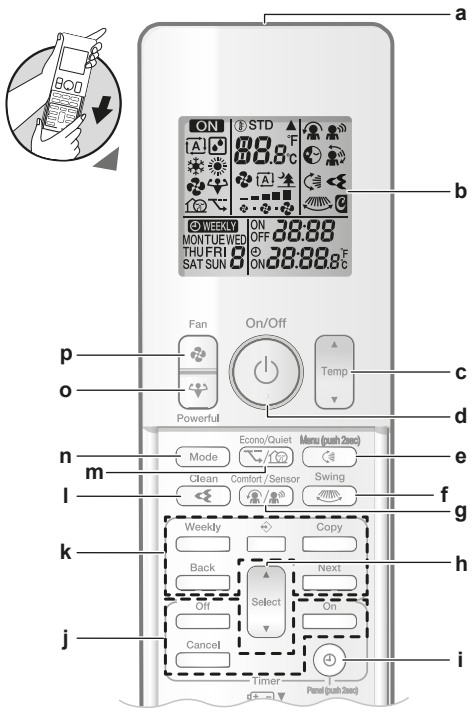


a Odašiljač signala
b LCD ekran
c Tipka za podešavanje temperature
d Tipka za uključivanje/isključivanje
e Vertikalno njihanje i tipka menija (držati pritisnutim 2 sekunde)
f Tipka za vertikalno njihanje
g Ugodan način strujanja zraka i tipka za rad inteligentnog oka
h Tipka za odabir
i Sat i tipka za otvaranje ploče (držati pritisnutim 2 sekunde)
j Tipka za funkciju vremenskog programatora uključivanja/isključivanja
k Tipka za funkciju sedmičnog vremenskog programatora
l Tipka za funkciju Flash Streamer (pročišćavanje zraka)
m Tipka za funkciju Econo i tihi rad vanjske jedinice
n Tipka za način rada
o Tipka snažnog rada
p Tipka za ventilator


INFORMACIJA

Koristite tipku ⏲ (držati pritisnutim 2 sekunde) za otvaranje prednje ploče kada čistite filtere za zrak. Pogledajte "7.4 Otvaranje prednje ploče" [▸ 52].


3.3.2 Status: LCD ekran bežičnog daljinskog upravljača

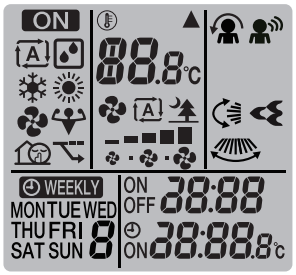

Ikona	Opis
ON	Aktivan je rad
[A]	Način rada = Automatski

Ikona	Opis
	Način rada = Sušenje
	Način rada = Grijanje
	Način rada = Hlađenje
	Način rada = Samo ventilator
	Aktivan je snažni rad
	Aktivan je štedljivi način rada Econo
	Aktivan je tihi rad vanjske jedinice
▲	Unutrašnja jedinica prima signal od bežičnog daljinskog upravljača
	Postavka trenutne temperature
	Brzina strujanja zraka = Automatski
	Brzina strujanja zraka = Tihi rad unutrašnje jedinice
	Brzina strujanja zraka = Jako
	Brzina strujanja zraka = Srednje jako
	Brzina strujanja zraka = Srednje
	Brzina strujanja zraka = Srednje slabo
	Brzina strujanja zraka = Slabo
	Aktivan je ugodan način rada
	Inteligentno oko je aktivno
	Aktivo je automatsko vertikalno njihanje
	Aktivo je automatsko horizontalno njihanje
	Aktivan je Flash Streamer (pročišćavanje zraka)
	Aktivan je ON timer (Vremenski programator isključivanja)
	Aktivan je OFF timer (Vremenski programator isključivanja)
	Aktivan je sedmični vremenski programator
	Dan u sedmici
	Trenutno vrijeme

3.3.3 Rad bežičnog daljinskog upravljača

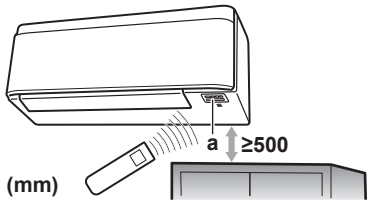

a Prijemnik infracrvenog signala

Napomena: Vodite računa da nema prepreka unutar 500 mm ispod prijemnika infracrvenog signala. One mogu uticati na prijem bežičnog daljinskog upravljača.

1 Usmjerite predajnik infracrvenog signala prema prijemniku signala na unutrašnjoj jedinici (maksimalna udaljenost za komunikaciju je 7 m).

Rezultat: Kada unutrašnja jedinica primi signal od bežičnog daljinskog upravljača, čuje se zvučni signal:

Zvuk	Opis
Dva uzastopna zvučna signala	Počinje rad jedinice.
Zvučni signal	Promjene postavki.
Dugi zvučni signal	Rad jedinice se zaustavlja.

4 Prije puštanja u rad

4.1 Pregled: Prije puštanja u rad

Ovo poglavlje opisuje šta trebate učiniti prije puštanja jedinice u rad.

Tipičan radni tok


Postupak prije puštanja u rad obično se sastoji od sljedećih faza:

- Umetanje baterija
- Montiranje držača bežičnog daljinskog upravljača
- Postavka sata
- Uključivanje električnog napajanja
- Osvjetljenje displeja unutrašnje jedinice
- Promjena postavke položaja unutrašnje jedinice

4.2 Umetanje baterija

Baterije će trajati približno 1 godinu.


1. Skinite prednju ploču.
2. Umetnite obje baterije odjednom.
3. Vratite prednju ploču.

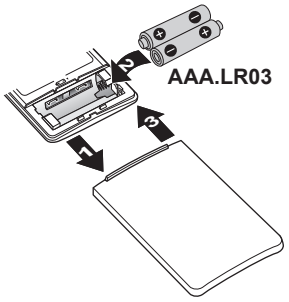

INFORMACIJA

- Slaba energija baterije pokazuje se treperenjem LCD displeja.
- UVIJEK zamijenite obje baterije istovremeno.

4.3 Montiranje držača bežičnog daljinskog upravljača

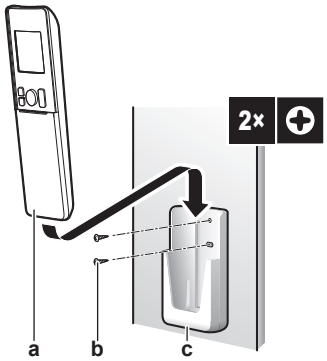

a Bežični daljinski upravljač

b Vijci (lokalna nabavka)
c Držač bežičnog daljinskog upravljača

1. Odaberite mjesto gdje će signali dosegnuti jedinicu.
2. Pričvrstite nosač vijcima na zid ili slično mjesto.
3. Objesite bežični daljinski upravljač na držač.

4.4 Postavka sata

Ako unutrašnji sat unutrašnje jedinice NIJE postavljen na tačno vrijeme, vremenski programator uključivanja; vremenski programator isključivanja NEĆE raditi pravilno. Sat se mora ponovo postaviti:


- Nakon što zaštitna sklopka isključi jedinicu.
- Nakon nestanka struje.
- Nakon zamjene baterija u bežičnom daljinskom upravljaču.

4.4.1 Postavljanje sata

Napomena: Ako vrijeme NIJE postavljeno, MON, ⏲ i 0:00 trepere.

1. Pritisnite ⏲.

   Rezultat: MON i ⏲ trepere




2. Pritisnite Select ili Select da postavite trenutni dan u sedmici.

Prikaz	Dan u sedmici
MON	Ponedjeljak
TUE	Utorak
WED	Srijeda
THU	Četvrtak
FRI	Petak
SAT	Subota
SUN	Nedjelja

3. Pritisnite ⏲.

   Rezultat: ⏲ treperi.




4. Pritisnite Select ili Select da postavite tačno vrijeme.

Napomena: Držeći Select ili Select vrijeme se brzo povećava odnosno smanjuje.

5. Pritisnite ⏲.

Rezultat: Postavljanje je dovršeno. : treperi.



4.5 Uključivanje električnog napajanja

1 Uključite prekidač strujnog kruga.

Rezultat: Krilce na nutrašnjoj jedinici će se otvoriti i zatvoriti da zauzme početni položaj.


4.6 Osvjetljenje displeja unutrašnje jedinice

Po želji podesite osvjetljenje displeja unutrašnje jedinice ili isključite displej.

4.6.1 Postavljanje osvjetljenja displeja unutrašnje jedinice

1 Držite ⏻ pritisnutim najmanje 2 sekundi.

Rezultat: Na displeju se prikazuje meni 1. 1 treperi.

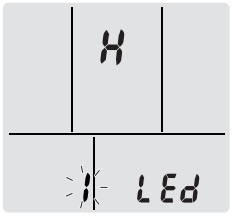

2 Pritisnite ⏻.

3 Pritisnite Select ili Select da promijenite postavku kako slijedi:



...treperi	Osvjetljenje je...
H	Visoko
L	Nisko
oF	Ugašeno

4 Pritisnite ⏻ da potvrdite odabranu postavku.

Rezultat: Postavka osvjetljenja je promijenjena.

Napomena: Displej se automatski vraća na zadani ekran nakon 60 sekundi. Pritisnite dvaput Cancel da se prije vratite na zadani ekran.

4.7 Promjena postavke položaja unutrašnje jedinice


Postavite položaj unutrašnje jedinice kako biste izbjegli direktno strujanje zraka u zidove.

1 Držite ⏻ pritisnutim najmanje 2 sekundi.

Rezultat: Na displeju se prikazuje meni 1.


2 Pritisnite Select ili Select da promijenite meni na 5.

Rezultat: Na displeju se prikazuje meni 5. 5 treperi.

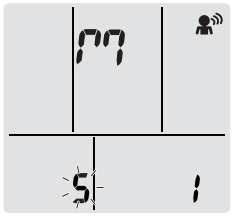




3 Pritisnite [⏎] da odaberete meni.

Rezultat: 1 treperi.

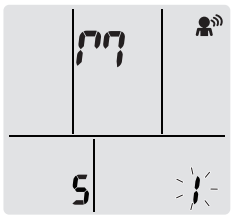

4 Pritisnite [Select ▼] ili [Select ▲] da promijenite postavku kako slijedi:

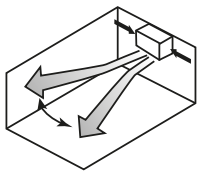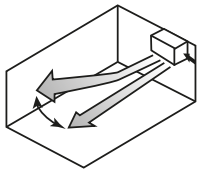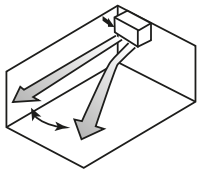

Ako je jedinica...	Simbol	Treperi	Rezultat
U sredini zida (fabrička postavka)	P1	1	
≤500 mm od zida s desne strane	P2	2	
≤500 mm od zida s lijeve strane	P3	3	

Rezultat: Raspon strujanja zraka može se prilagoditi kako bi se izbjegao direktan kontakt sa zidom.

5 Rad

INFORMACIJA

Unutrašnja jedinica se isporučuje s bežičnim daljinskim upravljačem kao korisničkim sučeljem. Ovaj priručnik opisuje samo rad s ovim korisničkim sučeljem. Ako je povezano drugo korisničko sučelje, pogledajte korisnički priručnik povezanog korisničkog sučelja.

5.1 Raspon rada

Za siguran i efikasan rad koristite sistem u sljedećim rasponima temperature i vlažnosti.

	Hlađenje i sušenje[a][b]	Grijanje[a]
Vanjska temperatura	–10~46°C DB	–15~24°C DB
Unutrašnja temperatura	18~32°C DB	10~30°C DB
Unutrašnja vlažnost	≤80%[b]	—

[a] Ako jedinica radi izvan svog raspona rada sigurnosni uređaj može zaustaviti rad sistema.
[b] Ako jedinica radi izvan svog raspona rada može se pojaviti kondenzat i kapanje vode.

5.2 Kada koristiti pojedinu funkciju

Za određivanje koju funkciju koristiti možete se poslužiti tabelom u nastavku:

Funkcija	Zadaci
Osnovne funkcije	
MODE Načini rada i temperatura	Za pokretanje/zaustavljanje sistema i podešavanje temperature: ▪ U načinu rada grijanja i hlađenja, zagrijava ili rashlađuje prostoriju. ▪ U načinu rada samo ventilator, puše zrak u prostoriju bez grijanja ili hlađenja. ▪ U načinu rada sušenje, smanjuje vlažnost u prostoriji. ▪ U automatskom načinu rada, odgovarajuća temperatura i način rada se automatski odabiru.
+ Smjer strujanja zraka	Za podešavanje smjera strujanja zraka (njihanje ili fiksni položaj krilca).
Brzina strujanja zraka	Za podešavanje količine zraka puhanog u prostoriju. Za tiši rad.
Napredne funkcije	
Flash Streamer	Za uklanjanje alergena u zraku kao što je polen, pomoćne tvari... Za smanjenje neugodnih mirisa.

Funkcija	Zadaci
Econo - Štedljivi način rada	Za korištenje sistema kada koristite još neke uređaje koji troše energiju. Za štednju energije.
Tihi rad vanjske jedinice	Za smanjenje nivoa buke vanjske jedinice. Primjer: noću.
Comfort - Ugodan način rada	Za automatsko podešavanje smjera strujanja zraka za efikasnije rashlađivanje i zagrijavanje prostorije.
Inteligentno oko	Za sprečavanje zraka koji puše direktno na ljude u prostoriji. Za štednju energije kada je prostorija prazna.
Powerful - Snažno	Za brzo hlađenje ili grijanje prostorije.
ON timer (Vremenski programator uključivanja) + OFF timer (Vremenski programator isključivanja)	Za automatsko uključivanje ili isključivanje sistema.
Vremenski programator isključivanja	Za automatsko uključivanje odnosno isključivanje sistema na sedmičnoj osnovi.
Dodatne funkcije	
Bežična LAN veza	Za rukovanje jedinicom koristeći pametne uređaje.

5.3 Načini rada i zadana temperatura

Kada. Podesite način rada sistema i zadajte temperaturu kada želite:

- Grijanje ili hlađenje prostorije
- Puhanje zraka u prostoriju bez grijanja ili hlađenja
- Smanjivanje vlažnosti u prostoriji

Šta. Sistem radi različito ovisno o izboru korisnika.

Postavka	Opis
Automatski	Sistem hladi ili grije prostoriju do zadane vrijednosti temperature. Ako je potrebno automatski se prebacuje između hlađenja i grijanja.
Sušenje	Sistem snižava vlažnost zraka u prostoriji.
Grijanje	Sistem grije prostoriju do zadane vrijednosti temperature.
Hlađenje	Sistem hladi prostoriju do zadane vrijednosti temperature.
Ventilator	Sistem samo upravlja strujanjem zraka (brzinom i smjerom strujanja zraka). Sistem NE upravlja temperaturom.

Dodatne informacije:

- **Vanjska temperatura.** Učinak hlađenja ili grijanja se smanjuje kada je vanjska temperatura previsoka ili preniska.
- **Postupak odmrzavanja.** Tokom grijanja, na vanjskoj jedinici se može pojaviti inje i smanjiti sposobnost grijanja. U tom slučaju se sistem automatski prebacuje u način rada za odmrzavanje da otopi inje. Tokom odmrzavanja NEMA strujanja toplog zraka iz unutrašnje jedinice.
- **Senzor vlažnosti.** Kontrolira vlažnost smanjivanjem vlažnosti tokom postupka hlađenja.

5.3.1 Za pokretanje/zaustavljanje rada i podešavanje temperature



ON: Jedinica radi.

: Način rada = Automatski

: Način rada = Sušenje

: Način rada = Hlađenje

: Način rada = Grijanje

: Način rada = Samo ventilator

88.8°C: Prikazuje zadanu temperaturu.

1 Pritisnite Mode jedanput ili više puta da izaberete način rada.

Rezultat: Način rada će se postaviti kako slijedi:



2 Pritisnite ⏻ za **pokretanje** rada.

Rezultat: ON i odabrani način rada se prikazuju na LCD ekranu.

3 Pritisnite Temp ▼ ili Temp ▲ jedanput ili više puta da smanjite ili povećate **temperaturu**.

Način hlađenja	Način grijanja	Automatski rad	Samo rad sušenja ili ventilatora
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Napomena: Kada koristite način rada **sušenje** ili **samo ventilator**, nije moguće podešavanje temperature.

4 Pritisnite ⏻ za **zaustavljanje** rada.

Rezultat: ON nestaje s LCD ekrana. Gasi se lampica rada.

5.4 Smart auto

Ova funkcija automatski prilagođava zadanu vrijednost temperature kako biste se osjećali ugodno, na osnovu vaših ličnih sklonosti.

Vremenom jedinica uči kakvu temperaturu volite u različitim situacijama i to znanje koristi za automatsko podešavanje postavki. Prepoznavanjem vaših navika, ova funkcija smanjuje potrebu za čestim ručnim podešavanjem temperature kako biste postigli ugodnu temperaturu u prostoriji.

Također pomaže ublažiti nelagodu uzrokovanu promjenama vremenskih prilika vani, poput hladnijih noći ili sezonskih promjena.

INFORMACIJA

Funkcija Smart auto radi samo kada jedinica radi u **automatskom načinu rada**.

5.4.1 Pokretanje/zaustavljanje funkcije Smart auto

INFORMACIJA

Ovu funkciju možete isključiti kako biste u potpunosti preuzeli kontrolu nad zadanom vrijednošću temperature.

1 Na početnom ekranu pritisnite ☜ najmanje 2 sekunde.

Rezultat: Pojavljuje se meni *1.1* treperi.

2 Idite na Smart auto – SA postavka *2* pritiskom na Select ili Select


3 Pritisnite ☜ da pristupite postavci.

Rezultat: Simbol postavke (*on* ili *oF*) treperi.

- *oF*: funkcija je ISKLJUČENA
- *on* (fabrička postavka): funkcija je UKLJUČENA

4 Promijenite postavku *on* ↔ *oF* pritiskom opcije Select ili Select. Pritisnite ☜ da potvrdite.

Rezultat: Postavka je potvrđena, nalazite se u meniju postavki, *2* treperi.

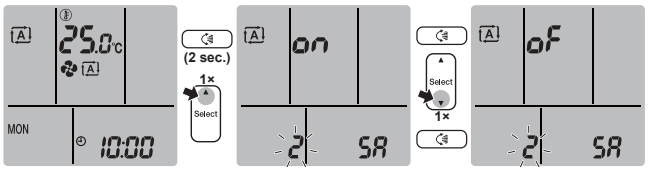

Napomena: Displej se automatski vraća na početni ekran nakon 60 sekundi. Pritisnite Cancel da se prije vratite na zadani ekran.

5.5 Kontakt za uključivanje/isključivanje

Ova funkcija zahtijeva kupovinu i instalaciju opcije KER303A.

Koristite ovu funkciju za automatsko zaustavljanje jedinice putem vanjskog signala beznaponskog kontakta (npr. senzor na prozoru ili kartica-ključ za vrata).

Ova funkcija pomaže smanjiti nepotrebnu potrošnju energije kada su prozor ili vrata otvoreni ili kada u prostoriji nema nikoga.

Jedinica zaustavlja rad u skladu sa statusom vanjskog kontakta.

INFORMACIJA

Ova funkcija koristi beznaponski kontakt i svežanj kablova, koje mora ugraditi kvalifikovani instalater.

- Vrijeme odgode (**0** – fabrička postavka / 1 / 2 / 3 / 5 minuta) i način ponovnog pokretanja podešava instalater prema vašim željama.
- Kada je ova funkcija aktivna, može spriječiti rad jedinice čak i ako se naredba za rad zada s daljinskog upravljača ili aplikacije ONECTA.

Ponašanje kada je kontakt za uključivanje/isključivanje aktivan

Kada je funkcija kontakta za uključivanje/isključivanje omogućena, ponašanje sistema mijenja se u skladu sa statusom kontakta.

Primjer (prozor zatvoren → prozor otvoren)

- Dok je prozor **zatvoren**, jedinica može normalno raditi.
- Kada se prozor **otvori**, počinje odbrojavanje vremena odgode.
- Nakon što istekne vrijeme odgode, jedinica prestaje raditi i prelazi u stanje mirovanja.
- Dok je prozor otvoren:
  - Naredba za uključivanje/isključivanje s daljinskog upravljača ili aplikacije ONECTA je onemogućena.
  - Druge postavke, poput **zadane vrijednosti**, **načina rada** ili **brzine ventilatora**, i dalje se mogu mijenjati, ali će stupiti na snagu tek nakon ponovnog pokretanja jedinice.

Postavka načina ponovnog pokretanja

Način ponovnog pokretanja određuje kako se jedinica ponaša nakon što se prozor ponovo zatvori.

Ručno ponovno pokretanje

- Jedinica se ne pokreće ponovo automatski.
- Kada je prozor zatvoren, rad se mora pokrenuti ručno pritiskom na naredbu za uključivanje pomoću daljinskog upravljača ili aplikacije ONECTA.

Automatsko ponovno pokretanje

- Jedinica se automatski pokreće u posljednjem načinu rada nakon što se prozor zatvori.

Informacije

- Ako se čuju tri kratka zvučna signala i LED indikator rada trepne dva puta, rad je blokiran kontaktom za uključivanje/isključivanje.
- Nakon što se prozor zatvori, jedinica se ili automatski ponovo pokreće ili ostaje zaustavljena, zavisno od odabranog načina ponovnog pokretanja.

OBAVJEŠTENJE

Ako želite promijeniti postavke (vrijeme odgode ili način ponovnog pokretanja), obratite se svom instalateru.

5.6 Postavke vrućeg zraka

Koristite ovu funkciju za ugodnije grijanje uz ručno podešavanje protoka zraka.

INFORMACIJA

- U načinu rada grijanja, protok zraka će se privremeno smanjiti kako bi se spriječio hladan propuh. Nakon što se zrak zagrije, uređaj će nastaviti raditi odabranom brzinom protoka zraka.
- Aktiviranjem ove funkcije mogu se malo smanjiti performanse grijanja u vrlo hladnim uslovima ili smanjiti učinkovitost.

5.6.1 Pokretanje/zaustavljanje postavke vrućeg zraka

1 Na početnom ekranu pritisnite ⏻ najmanje 2 sekunde.

Rezultat: Pojavljuje se meni postavki. *i* treperi.

2 Idite u postavke vrućeg zraka – postavka HAP 4 pritiskom opcije Select ili Select.

Rezultat: 4 treperi.


3 Pritisnite ☜ da otvorite postavku HAP.

Rezultat: Simbol postavke (on ili oF) treperi.

- oF (fabrička postavka): funkcija je isključena
- on: funkcija je uključena

4 Promijenite postavku on ↔ oF pritiskom opcije Select ili Select. Pritisnite ☜ da potvrdite.

Rezultat: Postavka je potvrđena, nalazite se u meniju postavki, 4 treperi.

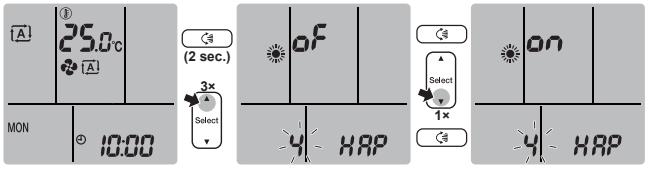

Napomena: Displej se automatski vraća na početni ekran nakon 60 sekundi. Pritisnite Cancel da se prije vratite na zadani ekran.

5.7 Ograničenje temperature

Ova funkcija je osmišljena za ograničavanje zadane vrijednosti temperature koju možete odabrati, što vam pomaže da smanjite potrošnju energije i izbjegnete nepotrebno prekomjerno hlađenje ili prekomjerno grijanje.

INFORMACIJA

- Ograničenje temperature definira minimalne zadane vrijednosti hlađenja i maksimalne vrijednosti grijanja koje se mogu postaviti pomoću bežičnog daljinskog upravljača ili aplikacije ONECTA .
- Ograničenja se konfiguriraju zasebno za bežični daljinski upravljač i aplikaciju ONECTA.
- Nakon što se postave ograničenja, i grijanje, hlađenje i automatske zadane vrijednosti će biti ograničene u skladu s tim.

Ponašanje kada je Ograničenje temperature aktivno

Kada je funkcija Ograničenje temperature omogućena, ponašanje sistema se mijenja kako bi se osigurao dosljedan rad unutar definiranih ograničenja.

Primjer:

- Ako je donja granica hlađenja postavljena na **20°C**, raspon zadane vrijednosti hlađenja će biti **20–32°C**.
- Ako je gornja granica grijanja postavljena na **28°C**, raspon zadane vrijednosti grijanja će biti **10–28°C**.
- U **automatskom načinu rada**, raspon zadane vrijednosti će biti **20–28°C**.

Fabrički zadane postavke:


- Donja granica hlađenja: 18°C
- Gornja granica grijanja: 30°C

INFORMACIJA

- Funkcija ograničenja temperature se ne može u potpunosti deaktivirati. Međutim, vraćanje ograničenja na fabrički zadane vrijednosti omogućuje neograničen rad unutar punog raspona zadane vrijednosti uređaja.
- Za pravilan rad provjerite jesu li ista ograničenja temperature konfigurirana i na daljinskom upravljaču i u aplikaciji ONECTA.
- U zavisnosti od odabranih temperaturnih ograničenja, kapacitet grijanja ili hlađenja uređaja se može smanjiti zbog ograničenog raspona zadane vrijednosti.

Automatski način rada (s bežičnim daljinskim upravljačem):

- Automatski način rada je **omogućen** samo ako je gornja granica grijanja postavljena više od donje granice hlađenja. U tom slučaju postoji **preklapajući raspon** u kojem jedinica može odlučiti hoće li grijati ili hladiti.



- Automatski način rada je **onemogućen** ako je gornja granica grijanja postavljena niže od donje granice hlađenja. U tom slučaju **nema preklapanja**, pa jedinica ne može automatski prebacivati između grijanja i hlađenja.



Sedmični vremenski programator (s bežičnim daljinskim upravljačem):

- Prilikom postavljanja sedmičnog vremenskog programatora, temperatura se može podesiti samo prema trenutno odabranom načinu rada na ekranu.
- Sedmični vremenski programator će se deaktivirati ako:
  - Ograničenje temperature se promijeni.
  - Ograničenje temperature nije postavljeno na zadanu vrijednost i način rada se promijeni.

Interakcija između bežičnog daljinskog upravljača (RC) i aplikacije ONECTA

Ponašanje sistema ovisi o tome koji je uređaj (daljinski upravljač ili aplikacija ONECTA) korišten za postavljanje ograničenja temperature i zadane vrijednosti. U nastavku je pregled mogućih scenarija:

Slučaj	Ograničenje je postavljeno na...	Zadana vrijednost je postavljena na...	Rezultat
1	Daljinski upravljač	Daljinski upravljač	Ograničenje je primijenjeno na daljinski upravljač. Zadana vrijednost ne može premašiti ovo ograničenje.
2	ONECTA	ONECTA	Ograničenje je primijenjeno na jedinicu. Zadana vrijednost u aplikaciji ONECTA pridržava se ovog ograničenja.
3	ONECTA	Daljinski upravljač	Daljinski upravljač može dopustiti zadanu vrijednost (npr. 20 °C) u načinu hlađenja, ali jedinica slijedi ograničenje aplikacije ONECTA (npr. 22 °C). Vrijednosti izvan ograničenja se zanemaruju.


Slučaj	Ograničenje je postavljeno na...	Zadana vrijednost je postavljena na...	Rezultat
4	Daljinski upravljač	ONECTA	Ograničenje daljinskog upravljača obuhvata samo daljinski upravljač. Zadana vrijednost aplikacije ONECTA je direktno primijenjena.
5	Daljinski upravljač i ONECTA	Daljinski upravljač	Ako ONECTA ima ograničenje hlađenja od 22 °C, a daljinski upravljač ima ograničenje od 24 °C: Daljinski upravljač neće dozvoliti postavku ispod 24 °C, a jedinica neće prihvatiti vrijednosti ispod 22 °C.

5.7.1 Za postavljanje ograničenje temperature

1 Pritisnite Temp + Mode da unesete postavku.

Rezultat: Pojavljuje se postavki SC 001.

2 Koristite Temp za navigaciju do LS-a (postavka ograničenja temperature) 005.

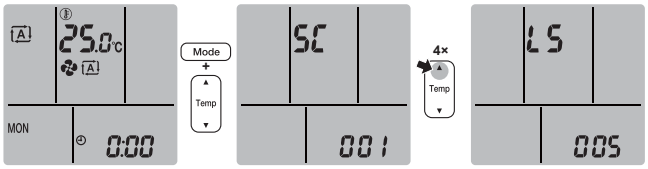

3 Pritisnite Mode za unos postavke ograničenja temperature.

Rezultat: Pojavljuje se postavka ❄ za donju granicu hlađenja.


4 Koristite Temp za odabir željene donje granice hlađenja.

5 Pritisnite Mode da potvrdite i pređete na postavku ☀ gornje granice grijanja.

6 Koristite Temp za odabir željene temperature gornje granice grijanja.

7 Pritisnite Mode za potvrdu i izlazak iz načina podešavanja raspona temperature, usmjeravajući ga prema unutarnjoj jedinici.

Rezultat: Donja granica hlađenja i gornja granica grijanja su potvrđene. Ekran se vraća na meni s postavkama.

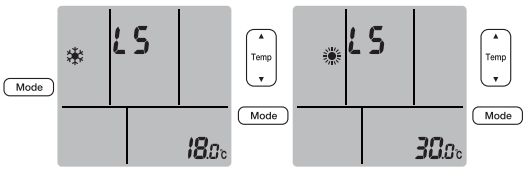

Napomena: Displej se automatski vraća na početni ekran nakon 60 sekundi neaktivnosti. Da izađete ranije, pritisnite Cancel.

Napomena: Ako prođe više od 60 sekundi nakon postavljanja ograničenja hlađenja, vratit će se originalna vrijednost hlađenja i postavka ograničenja grijanja se neće primijeniti.

5.8 Brzina strujanja zraka

1 Pritisnite ⊡ da biste izabrali:

	5 nivoa brzine strujanja zraka, od "▁" do "▇"
[A]	Automatski rad strujanja zraka
	Tihi rad unutrašnje jedinice. Kada je protok zraka podešen na " ", šum iz jedinice postaje tiši.

INFORMACIJA

- Ako jedinica dođe do zadane temperature u hlađenju ili grijanju, ventilator će prestati raditi.
- Kada koristite način rada sušenje, NIJE MOGUĆE podešavanje brzine strujanja zraka.

5.8.1 Podešavanje brzine strujanja zraka

1 Pritisnite ⊡ za promjenu postavke strujanja zraka u sljedećem redoslijedu:



5.9 Smjer protoka zraka

Kada. Podesite smjer strujanja zraka po želji.


Šta. Sistem usmjerava strujanje zraka različito ovisno o izboru korisnika (njihanje ili fiksni položaj). To čini pomicanjem horizontalnih krilaca (zaklopaca) ili vertikalnih krilaca (lamele).

Postavka	Smjer strujanja zraka
Vertikalno automatsko njihanje	Pomiče se gore dolje.
Horizontalno automatsko njihanje	Pomjera se s jedne na drugu stranu.
3-D smjer strujanja zraka	Pomjera naizmjenično nagore i nadolje i bočno
[—]	Ostaje u fiksnom položaju.

OPREZ

UVIJEK koristite bežični daljinski upravljač ili drugo korisničko sučelje (ako je primjenjivo) da podesite položaj zaklopaca i lamela. Ako prilikom njihanja prisilno pomaknete zaklopce i lamele rukom, mehanizam će se slomiti.

Raspon pomicanja krilca se mijenja u skladu s načinom rada. Krilce će stati u gornjem položaju kada se brzina strujanja promijeni na slabo tokom postavke njihanja gore i dolje.

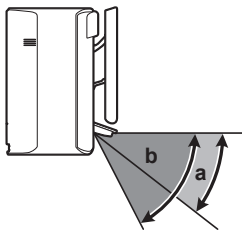

a Raspon pomicanja krilca u postupku hlađenja ili sušenja
b Raspon pomicanja krilca u načinu zagrijavanja i samo ventilator

5.9.1 Podešavanje vertikalnog smjera strujanja zraka

1 Pritisnite .

Rezultat: Na LCD ekranu se prikazuje . Zaklopci (vodoravna krilca) počet će se njihati.

2 Za korištenje fiksnog položaja, pritisnite kada zaklopci dođu u željeni položaj.

Rezultat: nestaje s LCD ekrana. Zaklopci će se prestati kretati.

5.9.2 Podešavanje horizontalnog smjera strujanja zraka

1 Pritisnite .

Rezultat: Na LCD ekranu se prikazuje . Lamele (horizontalna krilca) počet će se njihati.

2 Za korištenje fiksnog položaja, pritisnite kada lamele dođu u željeni položaj.

Rezultat: nestaje s LCD ekrana. Lamele će se prestati kretati.

INFORMACIJA

Kada je jedinica instalirana u uglu sobe, smjer klapni bi trebao biti okrenut suprotno od zida. Efikasnost će pasti ako zid blokira zrak.

5.9.3 Upotreba 3D smjera strujanja zraka

1 Pritisnite i .

Rezultat: Na LCD ekranu se prikazuje i . Zaklopci (horizontalna krilca) i lamele (horizontalna krilca) počet će se njihati.

2 Za korištenje fiksnog položaja, pritisnite i kada zaklopci i lamele dođu u željeni položaj.


Rezultat: i nestaju s LCD ekrana. Zaklopci i lamele će se prestati kretati.

5.10 Ugodan način strujanja zraka i rad inteligentnog oka

Možete početi koristiti udoban način rada i rad inteligentnog oka zasebno ili ih možete kombinirati.

5.10.1 Ugodan način strujanja zraka



Jedinica će automatski promijeniti smjer strujanja zraka da efikasnije zagrije ili rashladi prostoriju. Direktno strujanje zraka iz jedinice će biti manje primjetno.

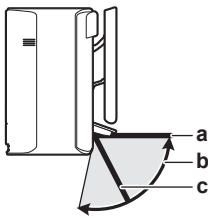

a Položaj krilca u načinu rada hlađenja ili sušenja
b Raspon pomicanja krilaca u načinu rada grijanja (vertikalno strujanje zraka je uključeno)
c Položaj krilaca u načinu rada grijanja (vertikalno strujanje zraka je isključeno)




Tokom hlađenja i sušenja

Smjer strujanja zraka će se promijeniti kako bi se zrak širio plafonom.

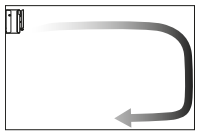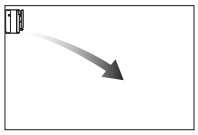Ugodno strujanje zraka je uključeno	Ugodno strujanje zraka je isključeno
	

Tokom grijanja

Smjer strujanja zraka će se promijeniti kako bi se zrak širio podom. Jedinica detektira temperaturu u prostoriji i na podu i automatski odabire 1 od 3 smjera strujanja zraka.

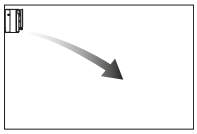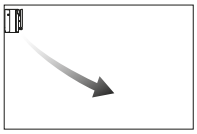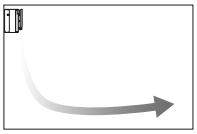Zagrijavanje	Smjer strujanja nadolje	Vertikalni smjer strujanja zraka
		

INFORMACIJA

Ako želite deaktivirati funkciju Vertikalnog strujanja zraka (npr. ako se ispod jedinice nalazi namještaj ili drugo), pogledajte "Uključivanje/isključivanje funkcije vertikalnog strujanja zraka" [▸ 31]. Ako je funkcija vertikalnog strujanja zraka deaktivirana, strujanje zraka će se podesiti za nadolje.

INFORMACIJA

Snažan način i ugodan način strujanja zraka NE MOGU se koristiti istovremeno. Prednost ima posljednja odabrana funkcija. Ako se odabere automatsko vertikalno njihanje, ugodan način strujanja zraka se otkazuje.


Uključivanje/isključivanje funkcije vertikalnog strujanja zraka

1 Držite ⏻ pritisnutim najmanje 2 sekundi.

Rezultat: Na displeju se prikazuje meni 1.

2 Pritisnite Select ili Select da promijenite ekran menija.

Rezultat: Na displeju se prikazuje meni 3.

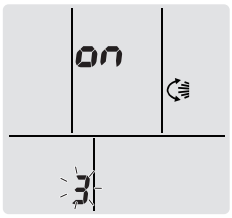

3 Pritisnite ☜ da promijenite postavku.

4 Pritisnite Select ili Select da promijenite postavku.

...treperi	Funkcija vertikalnog strujanja zraka je...
on	uključena
oF	isključena

5 Pritisnite ☜ da potvrdite odabranu postavku.

Napomena: Displej se automatski vraća na zadani ekran nakon 60 sekundi. Pritisnite dvaput Cancel da se prije vratite na zadani ekran.

5.10.2 Rad inteligentnog oka

Sistem detektira kretanje u sobi u automatski prilagođava smjer strujanja zraka i temperaturu kako bi izbjegao direktni kontakt s ljudima. Ako se u roku od 20 minuta ne detektira kretanje, sistem se prebacuje na način rada za uštedu energije:

Rad	Ušteda energije
Grijanje	Temperature je spuštena za 2°C.
Hlađenje i sušenje	Ako je temperatura u prostoriji: ▪ <30°C, temperatura se podiže za 2°C ▪ ≥30°C, temperatura se spušta za 1°C
Samo ventilator	Smanjuje brzinu strujanja zraka.

O senzoru Inteligentno oko

OBAVJEŠTENJE

- NE udarajte niti gurajte senzor Inteligentno oko. To može dovesti do kvara.
- NE postavljajte velike predmete u blizini senzora Inteligentno oko.

INFORMACIJA

Noćni način rada (vremenski programator isključivanja) NE MOŽE se koristiti istovremeno s načinom rada Inteligentno oko.

- **Raspon detekcije.** Do 9 m.
- **Osjetljivost detekcije.** Mijenja se u skladu s lokacijom, brojem osoba u prostoriji, rasponom temperature, itd.
- **Greške detekcije.** Senzor može greškom detektirati kućne ljubimce, sunčevu svjetlost, zavjese koje se njišu, itd.

5.10.3 Pokretanje/zaustavljanje udobnog načina rada i rada inteligentnog oka

1 Pritisnite / jedanput ili više puta.

Rezultat: Postavka će se postaviti kako slijedi:



Prikaz	Rad
	Ugodno strujanje zraka
	Inteligentno oko

Prikaz	Rad
	Ugodan način strujanja zraka i inteligentno oko
—	Oboje je deaktivirano

Napomena: Ako u blizini prednje strane unutrašnje jedinice ima osoba ili ako ima previše osoba, istovremeno koristite oba načina rada.

2 Da zaustavite rad, pritisnite dok oba simbola ne nestanu s LCD ekrana.

5.11 Snažan način rada

Ova funkcija brzo maksimizira učinak hlađenja/grijanja u bilo kojem načinu rada. Možete dobiti maksimalni kapacitet.

INFORMACIJA

Snažni način rada NE MOŽE se koristiti zajedno s načinima rada: Econo - štedljivi način rada, Ugodno strujanje zraka (štedljivi način rada) i Tihi rad vanjske jedinice. Prednost ima posljednja odabrana funkcija.

Snažan način rada NEĆE povećati kapacitet jedinice ako ona već radi maksimalnim kapacitetom.

5.11.1 Pokretanje/zaustavljanje snažnog načina rada

1 Pritisnite za pokretanje.

Rezultat: Na LCD ekranu se prikazuje . Snažni način rada traje 20 minuta; nakon toga, rad se vraća u prethodno zadani način.

Način rada	Brzina strujanja zraka
Hlađenje/Grijanje/Automatsko	▪ Za maksimalni učinak hlađenja/grijanja, kapacitet vanjske jedinice se povećava. ▪ Brzina strujanja zraka je fiksno postavljena na maksimalnu postavku i NE MOŽE se promijeniti. ▪ Temperatura se može postaviti samo u automatskom načinu rada.
Sušenje	▪ Postavka temperature je spuštena za 2,5°C. ▪ Brzina strujanja zraka je malo povećana.
Samo ventilator	Brzina strujanja zraka je fiksno postavljena na maksimum.

2 Pritisnite za zaustavljanje.

Rezultat: nestaje s LCD ekrana.

Napomena: Snažni način rada može se postaviti samo kada jedinica radi. Ako pritisnete ili ako promijenite način rada, način rada se otkazuje; nestaje s LCD ekrana.


5.12 Econo - štedljivi način i tihi rad vanjske jedinice

5.12.1 Econo - štedljivi način rada

To je funkcija koja omogućava učinkovit rad uz ograničavanje maksimalne vrijednosti potrošnje struje. Ova funkcija je korisna za slučaj kada treba paziti da se ne aktivira zaštitna strujna sklopka ako uređaj radi istovremeno s drugim uređajima.

INFORMACIJA

- Snažan način i econo - štedljivi način rada NE MOGU se koristiti istovremeno. Prednost ima posljednja odabrana funkcija.
- Econo - štedljivi način rada smanjuje potrošnju električne energije vanjske jedinice tako što ograničava broj okretaja kompresora. Ako je potrošnje energije već niska, Econo - štedljivi način rada NEĆE smanjiti potrošnju električne energije.

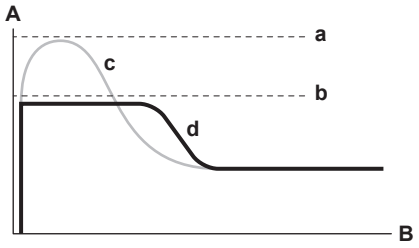

A Jačina struje i potrošnja energije
B Vrijeme
a Maksimum uz normalan rad
b Maksimum tokom Econo - štedljivog načina rada
c Normalan rad
d Econo - štedljivi način rada

- Dijagram se može koristiti samo u svrhu ilustracije.
- Maksimalna jačina struje i potrošnja energije klima uređaja u Econo - štedljivom način rada se mijenjaju ovisno o priključenoj vanjskoj jedinici.

5.12.2 Tihi rad vanjske jedinice

Koristite Tihi rad vanjske jedinice kada želite smanjiti nivo buke vanjske jedinice. **Primjer:** Noću.


INFORMACIJA

- Snažan način rada i Tihi rad vanjske jedinice NE MOGU se koristiti istovremeno. Prednost ima posljednja odabrana funkcija.
- Ova funkcija je dostupna samo u automatskom načinu rada, načinu rada hlađenja i grijanja.
- Tihi rad vanjske jedinice ograničava brzinu okretanja kompresora. Ako je brzina okretanja kompresora već slaba, tihi rad vanjske jedinice NEĆE dodatno smanjiti brzinu okretanja kompresora.

5.12.3 Pokretanje/zaustavljanje Econo - štedljivog načina i tihog rada vanjske jedinice

1 Pritisnite jedanput ili više puta.

Rezultat: Postavka će se postaviti kako slijedi.



Prikaz	Rad
	Econo - Štedljivi način rada

Prikaz	Rad
	Tihi rad vanjske jedinice
+	Econo - štedljivi način i tihi rad vanjske jedinice
—	Oboje je deaktivirano

2 Da zaustavite rad, pritisnite / dok oba simbola ne nestanu s LCD ekrana.

Napomena: Econo - Štedljivi način rada može se postaviti samo kada jedinica radi. Pritiskom na otkazuje se postavka i nestaje s LCD ekrana.

Napomena: ostaje na LCD ekranu čak i ako isključite jedinicu bežičnim daljinskim upravljačem ili prekidačem za ON/OFF na vanjskoj jedinici.

5.13 Način rada Flash Streamer (pročišćavanje zraka)

Streamer generira brzo strujanje elektrona visoke oksidizrajuće snage smanjujući neugodne mirise. Ova funkcija čisti zrak u prostoriji zajedno s filterom za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita i filterima za zrak.

INFORMACIJA

- Generiraju se brzi elektroni i nestaju unutar jedinice kako bi se osigurao siguran rad.
- Pražnjenje Streamera može proizvesti zvuk šištanja.
- Ako strujanje zraka postane slabo, pražnjenje Streamera može se privremeno zaustaviti kako bi se spriječio miris ozona.

5.13.1 Pokretanje/zaustavljanje načina rada Flash Streamer (pročišćavanje zraka)

Preduslov: Uvjerite da jedinica rad (ON je prikazano na LCD ekranu bežičnog daljinskog upravljača).

1 Pritisnite .

Rezultat: Na LCD ekranu se pojavljuje , zrak u prostoriji se čisti kada jedinica radi.

2 Za zaustavljanje rada pritisnite .

Rezultat: nestaje s LCD ekrana i rad se zaustavlja.

5.14 Funkcija OFF/ON timer (Vremenski programator isključivanja/uključivanja)

Funkcije vremenskog programatora su korisne za automatsko uključivanje/isključivanje klima uređaja navečer i ujutro. Također možete upotrebljavati i kombinacije vremenskog programatora za isključivanje i vremenskog programatora za uključivanje.

Postoje dvije vrste postavki za isključeni/uključeni vremenski programator:

- **24-satni vremenski programator isključivanja/uključivanja)** (zadano). Jedinica će prestati/početi raditi u zadano vrijeme. **Primjer:** Vremenski programator za uključivanje je postavljen na 13:30, i jedinica počinje raditi u 13:30.
- **12-satno odbrojavanje vremenskog programatora isključivanja/uključivanja**. Jedinica će prestati/početi raditi nakon zadanog broja sati. **Primjer:** Vremenski

programator za uključivanje je postavljen na 10:30 na 3 sata, i jedinica počinje raditi u 13:30.

Napomena: Obje vrste postavki vremenskog programatora se mogu kombinirati.

INFORMACIJA

Programirajte vremenski programator ponovo:

- Ako je zaštitna sklopka isključila jedinicu.
- Ako je došlo do nestanka struje.
- Nakon zamjene baterija u bežičnom daljinskom upravljaču.

INFORMACIJA


Sat MORA biti tačno postavljen koristeći bilo koju funkciju vremenskog programatora. Pogledajte "4.4.1 Postavljanje sata" [▶ 18].

5.14.1 Postavka 24-satnog vremenskog programatora isključivanja/uključivanja

Pokretanje/zaustavljanje funkcije OFF timer (Vremenski programator isključivanja)

1 Pritisnite Off za pokretanje.

Rezultat: Na LCD ekranu se prikazuje 0:00 i OFF treperi. ⏲ i dan u sedmici nestaju s LCD ekrana.



2 Pritisnite Select ili Select da promijenite postavku vremena.

3 Ponovo pritisnite Off.

Rezultat: OFF i postavljeno vrijeme se prikazuju na LCD ekranu.

Rezultat: Pali se lampica vremenskog programatora.

INFORMACIJA

Svaki put kada se pritisne tipka Select odnosno Select postavka vremena se pomiče za 10 minuta. Držeći dugme, postavka će se brzo promijeniti.

4 Za zaustavljanje rada pritisnite Cancel.

Rezultat: 0:00 i OFF nestaju s LCD ekrana i lampica vremenskog programatora se gasi. ⏲ i dan u sedmici prikazuju se na LCD ekranu.

INFORMACIJA

Kada podesite vremenski programator isključivanja/uključivanja, postavke vremena se pohranjuju u memoriju. Kada su baterije u bežičnom daljinskom upravljaču zamijenjene, daljinski upravljač zadržava postavku vremena za vremenski programator isključivanja/uključivanja, ali je vremenski programator otkazan.

Noćni način rada

Kada je postavljen vremenski programator isključivanja, klima uređaj automatski podešava temperaturu (0,5°C više u hlađenju, 2,0°C niže u grijanju) kako bi se spriječilo prejako hlađenje/grijanje i osigurala ugodna temperatura za spavanje.

Pokretanje/zaustavljanje funkcije ON timer (Vremenski programator isključivanja)

1 Pritisnite On za pokretanje.

Rezultat: Na LCD ekranu se prikazuje 6:00 i ON treperi. ⏲ i dan u sedmici nestaju s LCD ekrana.



2 Pritisnite Select ili Select da promijenite postavku vremena.

3 Ponovo pritisnite On.

Rezultat: ON i postavljeno vrijeme se prikazuju na LCD ekranu. Pali se lampica vremenskog programatora.

> **INFORMACIJA**
>
> Svaki put kada se pritisne tipka Select odnosno Select postavka vremena se pomiče za 10 minuta. Držeći dugme, postavka će se brzo promijeniti.

4 Za zaustavljanje rada pritisnite Cancel.


Rezultat: 6:00 i ON nestaju s LCD ekrana i lampica vremenskog programatora se gasi. ⏲ i dan u sedmici prikazuju se na LCD ekranu.

Kombiniranje opcija OFF Timer (Vremenski programator isključivanja) i ON Timer (Vremenski programator uključivanja)

1 Za podešavanje vremenskih programatora pogledajte "Pokretanje/zaustavljanje funkcije OFF timer (Vremenski programator isključivanja)" [▸ 36] i "Pokretanje/zaustavljanje funkcije ON timer (Vremenski programator isključivanja)" [▸ 36].

Rezultat: Na LCD ekranu se prikazuje OFF i ON.

Primjer:

Prikaz	Trenutno vrijeme	Postavite dok...	Rad
	6:00	jedinica radi.	Zaustavlja se u 7:00 a počinje u 14:00.
		jedinica NE radi.	Počinje u 14:00.


Napomena: Ako je postavka vremenskog programatora aktivna, trenutno vrijeme se NE prikazuje na LCD ekranu.

5.14.2 Postavka 12-satnog odbrojavanja vremenskog programatora isključivanja/uključivanja


Pokretanje/zaustavljanje funkcije odbrojavanja vremenskog programatora isključivanja/uključivanja

1 Pritisnite i držite Off ili On oko 5 sekundi; kada ▲ zatreperi, pustite dugme.

Rezultat:



Za vremenski programator isključivanja, 1hr se pojavljuje na LCD ekranu i OFF treperi, ⏲ i dan u sedmici nestaju s LCD ekrana.



Za vremenski programator uključivanja, 1hr se pojavljuje na LCD ekranu i ON treperi. ⏲ i dan u sedmici nestaju s LCD ekrana.

2 Pritisnite Select ili Select da promijenite postavku vremena. Vrijeme se može podesiti između 1 i 12 sati. Svako pritiskanje dugmeta povećava odnosno smanjuje vrijeme za 1 sat.

3 Pritisnite Off ili On da potvrdite postavku.

Rezultat: OFF i/ili ON i postavljeno vrijeme se prikazuju na LCD ekranu. Pali se lampica vremenskog programatora. Vrijeme prikazano na LCD displeju automatski će odbrojavati za 1 sat kako prolazi svaki sat.

Primjer: Ako je vremenski programator isključivanja postavljen na 3 sata, prikazano vrijeme će se mijenjati kako slijedi: 3 h → 2 h → 1 h → prazno (isključeno)

4 Da postavku vratite na 24-satni vremenski programator isključivanja/uključivanja, ponovite 1. korak na početnom ekranu kada OFF i/ili ON NE trepere.

5 Da otkažete postavku vremenskog programatora pritisnite Cancel.

Kombiniranje načina prikaza vremenskog programatora

Različiti načini prikaza (24-satni i 12-satno odbrojavanje vremenskog programatora isključivanja/uključivanja) mogu se istovremeno koristiti za vremenski programator isključivanja i vremenski programator uključivanja.

1 Postavku potražite u "Pokretanje/zaustavljanje funkcije OFF timer (Vremenski programator isključivanja)" [▸ 36], "Pokretanje/zaustavljanje funkcije ON timer (Vremenski programator isključivanja)" [▸ 36] i "Pokretanje/zaustavljanje funkcije odbrojavanja vremenskog programatora isključivanja/uključivanja" [▸ 37].

Primjer:

Prikaz	Trenutno vrijeme	Postavite dok...	Rad
	22:00	jedinica radi.	▪ Zaustavlja se u 1:00 (3 sata nakon zadanog vremena) ▪ Počinje u 6:00. (8 sati nakon zadanog vremena)
			
			

Napomena: Ako je postavka vremenskog programatora aktivna, trenutno vrijeme se NE prikazuje na LCD ekranu.


5.15 Sedmični rad vremenskog programatora



INFORMACIJA

Sljedeća procedura postavljanja je samo za bežični daljinski upravljač. Međutim, preporučujemo da izvršite postavljanje sedmičnog vremenskog programatora putem aplikacije ONECTA. Za više informacija pogledajte "5.16 Bežična LAN veza" [▸ 42].

Ovim načinom rada možete sačuvati najviše 4 postavke vremenskog programatora za svaki dan u sedmici.

Primjer: Kreirajte različitu postavku od ponedjeljka do petka, različitu za vikend.

Dan u sedmici	Primjer postavke
Ponedjeljak ▪ Napravite do 4 postavke.	

Dan u sedmici	Primjer postavke
Utorak-petak ▪ Kopirajte postavke ako su iste kao za ponedjeljak.	
Subota ▪ Postavka bez vremenskog programatora	—
Nedjelja ▪ Napravite do 4 postavke.	

- **Postavka ON-ON-ON-ON (isključeno-isključeno-isključeno-isključeno).** Omogućava zakazivanje načina rada i postavljanje temperature.
- **Postavka OFF-OFF-OFF-OFF (isključeno-isključeno-isključeno-isključeno).** Samo vrijeme isključivanja se može postaviti za svaki dan.

Napomena: Vodite računa da usmjerite bežični daljinski upravljač prema unutrašnjoj jedinici i provjerite ton prilikom postavljanja sedmičnog vremenskog programatora.

INFORMACIJA

Sat MORA biti tačno postavljen koristeći bilo koju funkciju vremenskog programatora. Pogledajte "4.4.1 Postavljanje sata" [▸ 18].

INFORMACIJA

- Sedmični vremenski programator i vremenski programator isključivanja/uključivanja NE MOGU se koristiti istovremeno. Vremenski programator isključivanja/uključivanja ima prioritet. Sedmični vremenski programator će biti u stanju mirovanja, WEEKLY nestaje s LCD ekrana. Kada je vremenski programator isključivanja/uključivanja završen, sedmični vremenski programator postaje aktivan.
- Pomoću sedmičnog vremenskog programatora možete postaviti dan u sedmici, način rada vremenskog programatora isključivanja/uključivanja, vrijeme i temperaturu (samo za vremenski programator uključivanja). Druge postavke se zasnivaju na prethodnoj postavci vremenskog programatora uključivanja.

5.15.1 Postavljanje sedmičnog rada vremenskog programatora

1 Pritisnite [◈].

Rezultat: Prikazuju se dan u sedmici i broj rezervacije trenutnog dana.



2 Pritisnite [Select ▼] ili [Select ▲] da odaberete dan u sedmici i broj rezervacije.


3 Pritisnite [Next].

Rezultat: Postavljen je dan u sedmici. WEEKLY i ON trepere.



4 Pritisnite [Select ▼] ili [Select ▲] da odaberete način rada.

Rezultat: Postavka će se postaviti kako slijedi:



Prikaz	Funkcija
ON	Vremenski programator uključivanja
OFF	Vremenski programator isključivanja
Prazno	Brisanje rezervacije

5 Pritisnite Next.

Rezultat: Način rada vremenskog programatora isključivanja/uključivanja je postavljen. WEEKLY i vrijeme trepere.



Napomena: Pritisnite Back da se vratite na prethodni ekran. Ako je odabrano Prazno, nastavite na korak 9.

6 Pritisnite Select ili Select da odaberete vrijeme. Vrijeme se može podesiti između 0:00 i 23:50 u 10-minutnim intervalima.

7 Pritisnite Next.

Rezultat: Vrijeme je postavljeno i WEEKLY i temperatura trepere.



Napomena: Pritisnite Back da se vratite na prethodni ekran. Ako je odabran vremenski programator isključivanja, nastavite na korak 9.

8 Pritisnite Select ili Select da odaberete željenu temperaturu.

Napomena: Postavljena temperatura za sedmični vremenski programator prikazuje se samo prilikom postavljanja načina rada sedmičnog vremenskog programatora.

INFORMACIJA

Temperatura se može podesiti između 10°C i 32°C na bežičnom daljinskom upravljaču:

- u načinu hlađenja i automatskom načinu rada, jedinica radi na minimalno 18°C čak i ako je postavljena na između 10°C i 17°C;
- u načinu zagrijavanja i automatskom načinu rada, jedinica radi na maksimalno 30°C čak i ako je postavljena na između 31°C i 32°C.

9 Pritisnite Next.

Rezultat: Temperatura i vrijeme se postavljaju za vremenski programator uključivanja. Vrijeme je postavljeno za vremenski programator isključivanja. Lampica vremenskog programatora svijetli narandžastom bojom.

Rezultat: Pojavljuje se novi ekran za rezervaciju.

10 Ponovite prethodni postupak da postavite drugu rezervaciju ili pritisnite ◈ da dovršite postavljanje.

Rezultat: Na LCD ekranu se prikazuje WEEKLY.

Napomena: Rezervacija se može kopirati s istim postavkama za drugi dan. Pogledajte "5.15.2 Kopiranje rezervacije" [▸ 41].

5.15.2 Kopiranje rezervacije


Rezervacija se može kopirati za drugi dan. Kopirat će se kompletna rezervacija odabranog dana u sedmici.

1 Pritisnite [◈].

2 Pritisnite [Select ▲] ili [Select ▼] da odaberete dan u sedmici koji će se kopirati.

3 Pritisnite [Copy].


Rezultat: Kopirat će se rezervacija odabranog dana u sedmici.

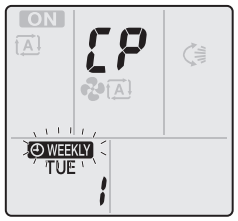

4 Pritisnite [Select ▲] ili [Select ▼] da odaberete željeni dan.

5 Pritisnite [Copy].

Rezultat: Cijela rezervacija je kopirana u odabrani dan i lampica vremenskog programatora svijetli narandžastom bojom.

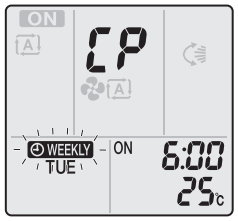

Napomena: Ponovite postupak da kopirate u drugi dan.

6 Pritisnite [◈] da završite postavljanje.

Rezultat: Na LCD ekranu se prikazuje WEEKLY.

Napomena: Da promijenite postavku rezervacije nakon kopiranja, pogledajte "5.15.1 Postavljanje sedmičnog rada vremenskog programatora" [▸ 39].

5.15.3 Potvrda rezervacija

Potvrdite rezervacije ako su u skladu s vašim potrebama.

1 Pritisnite [◈].

Rezultat: Prikazuju se dan u sedmici i broj rezervacije trenutnog dana.



2 Pritisnite [Select ▼] ili [Select ▲] da odaberete dan u sedmici i broj rezervacije i provjerite detalje rezervacije.

Napomena: Da promijenite postavku rezervacije, pogledajte "5.15.1 Postavljanje sedmičnog rada vremenskog programatora" [▸ 39].

3 Pritisnite [◈] da izađete iz načina rada za potvrdu.

5.15.4 Deaktiviranje i reaktiviranje sedmičnog rada vremenskog programatora

1 Da deaktivirate sedmični vremenski programator pritisnite [Weekly] i dok WEEKLY se prikazuje na LCD ekranu.

Rezultat: WEEKLY nestaje s LCD ekrana i lampica vremenskog programatora se gasi.

2 Da reaktivirate sedmični vremenski programator ponovo pritisnite Weekly.

Rezultat: Koristit će se posljednji način rada rezervacije.

5.15.5 Brisanje rezervacija

Brisanje pojedinačnih rezervacija

Koristite ovu funkciju ako želite obrisati jednu postavku rezervacije.

1 Pritisnite .

Rezultat: Prikazuju se dan u sedmici i broj rezervacije.


2 Pritisnite ili da odaberete dan u sedmici koji će se izbrisati.

3 Pritisnite Next.

Rezultat: WEEKLY, ON i OFF trepere.

4 Pritisnite ili i odaberite "prazno".

Rezultat: Postavka će se postaviti kako slijedi:



5 Pritisnite Next.

Rezultat: Odabrana rezervacija je izbrisana.

6 Pritisnite da izađete.

Rezultat: Preostale rezervacije su aktivne.

Brisanje rezervacije svakog dana u sedmici

Koristite ovu funkciju ako želite izbrisati sve rezervacije za jedan dan u sedmici. Možete je koristiti u načinu rada za potvrdu ili postavljanje.

1 Pritisnite .

2 Pritisnite ili da odaberete dan u sedmici koji će se izbrisati.

3 Držite Weekly oko 5 sekundi.

Rezultat: Sve rezervacije za odabrani dan su izbrisane.

4 Pritisnite da izađete.

Rezultat: Preostale rezervacije su aktivne.

Brisanje svih rezervacija

Koristite ovu funkciju ako želite odjednom izbrisati sve rezervacije za sve dane u sedmici. Ovaj postupak se NE MOŽE koristiti u načinu rada za postavljanje.

1 Držite Weekly oko 5 sekundi dok ste na zadanom displeju.

Rezultat: Sve rezervacije će biti izbrisane.

5.16 Bežična LAN veza


Jednostavno povežite svoju jedinicu na kućnu mrežu i preuzmite aplikaciju da mijenjate termostat, koristite rasporede temperature, pregledate potrošnju energije i još mnogo toga.

Za detalje o specifikacijama, načinima postavljanja, čestim pitanjima, savjetima za rješavanje problema posjetite app.daikineurope.com.

Korisnik je odgovoran za osiguravanje:

- pametnog telefona ili tableta s minimalnom podržanom verzijom sistema Android ili iOS koja je navedena na stranici app.daikineurope.com.
- internetske veze i komunikacijskog uređaja, kao što je modem, usmjerivač i sl.
- pristupne tačke za bežični LAN
- instalirane besplatne aplikacije ONECTA

Napomena: Po potrebi, SSID broj i KEY se nalaze na jedinici ili se mogu pronaći u vrećici s dodatnom opremom.

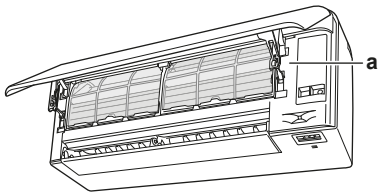

a Oznaka sa SSID brojem i lozinkom

5.16.1 Mjere opreza prilikom upotrebe bežičnog LAN-a

NE koristite u blizini:

- **medicinske opreme.** Npr. osobe koje koriste srčane pejsmejkere ili defibrilatore. Ovaj proizvod može uzrokovati elektromagnetske smetnje.
- **opreme s automatskim upravljanjem.** Npr. automatska vrata ili oprema za gašenje požara. Ovaj proizvod može uzrokovati neispravno ponašanje opreme.
- **mikrovalnih pećnica.** Mogu uticati na komunikaciju s bežičnim LAN-om.

5.16.2 Da instalirate aplikaciju ONECTA

1. Idite na Google Play (na Android uređajima) ili App Store (na iOS uređajima) i pretražite "ONECTA".
2. Za instalaciju aplikacije ONECTA slijedite uputstva na ekranu.

INFORMACIJA

Skenirajte QR kôd da preuzmete i instalirate ONECTA aplikaciju na svom mobilnom uređaju ili tabletu:

5.16.3 Postavljanje bežične veze

Postoje dvije opcije za povezivanje bežičnog adaptera a vašu kućnu mrežu.

- Koristite ili način rada putem pristupne tačke (SSID i KEY) ili dugme WPS. Otvorite aplikaciju ONECTA i pratite uputstva na ekranu.

Više informacija i česta pitanja potražite na app.daikineurope.com.

Napomena: Bežični daljinski upravljač vrši postavljanje u meniju s postavkama bežičnog LAN-a. Tokom postavljanja uvijek ciljajte bežični daljinski upravljač prema prijemniku infracrvenog signala jedinice.

INFORMACIJA

Uvjerite se da je rad zaustavljen prije postavljanja bežične veze. Veza se NE MOŽE uspostaviti dok jedinica radi.

1 **Zaustavite rad** prije postavljanja bežične veze.


2 Provjerite je li bežični ruter dovoljno blizu jedinice i da nema prepreka za signal.

Meni	Opis
1	Provjera statusa veze
2	Povezivanje putem WPS dugmeta
3	Povezivanje putem pristupne tačke
8	Vraćanje na fabričke postavke
oFF	Bežični LAN je isključen

Potvrda statusa bežične LAN veze

1 Držite najmanje 5 sekundi.

Rezultat: Pojavljuje se ekran za potvrdu (meni 1).

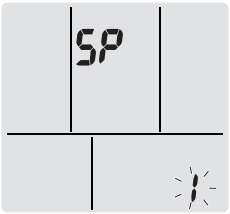

2 Pritisnite da potvrdite odabir.

Rezultat: Čuje se zvučni signal kada jedinica primi signal.

3 Provjerite LED lampicu unutrašnje jedinice.

Ako LED indikator rada…	…i LED indikator vremenskog programatora…	…onda bežični LAN…
treperi	treperi	nije povezan
isključen je	treperi u intervalu od 0,5 sekundi	radi i spreman je za povezivanje na kućnu mrežu putem WPS tipke na ruteru.
isključen je	treperi u intervalu od 1 sekundi	▪ povezan je na kućnu mrežu putem pristupne tačke. ili ▪ povezan je na kućnu mrežu putem WPS dugmeta na ruteru.

4 Pritisnite Cancel da izađete iz menija.

Rezultat: Displej će se vratiti na zadani ekran.

Resetovanje veze na fabričke postavke


Resetujte vezu na fabričke postavke ako želite:

- odspojiti bežični LAN i komunikacijski uređaj (npr. ruter) ili pametni uređaj,
- ponoviti postavku ako povezivanje nije bilo uspješno.

1 Na meniju početnog ekrana držite tipku najmanje 5 sekundi dok jedinica ne radi.

Rezultat: Pojavljuje se meni SP 1.1 treperi.

2 Promijenite SP meni A tako što ćete dvaput pritisnuti tipku ili pritisnuti tipku više puta.

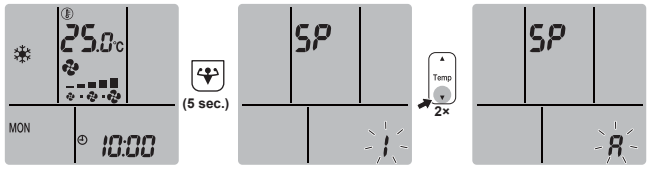

3 Držite najmanje 2 sekundi da potvrdite odabir.

Rezultat: A treperi. LED indikator rada i LED indikator vremenskog programatora trepere istovremeno u intervalima od 1 sekunde. Postavka je vraćena na fabričke postavke.

4 Pritisnite Cancel da izađete iz menija.

Rezultat: Displej će se vratiti na zadani ekran.

Isključivanje bežične LAN veze

Bežičnu vezu možete isključiti koristeći:

- dugme ON/OFF za uključivanje/isključivanje jedinice na bežičnom adapteru,
- korisničko sučelje.

Korištenje prekidača ON/OFF (uključivanje/isključivanje) bežičnog adaptera

1 Pritisnite prekidač ON/OFF (uključivanje/isključivanje).

Rezultat: Komunikacija bežičnog adaptera je isključena.

Napomena: Ponovo pritisnite prekidač ON/OFF (uključivanje/isključivanje) da uključite bežični adapter.


Korištenje korisničkog sučelja

Ako želite isključiti funkciju bežične veze:

1 Na meniju početnog ekrana pritisnite tipku najmanje 5 sekundi dok jedinica ne radi.

Rezultat: Pojavljuje se meni SP 1.1 treperi.

2 Promijenite SP meni oFF jednim pritiskom tipke ili pritiskom tipke više puta.

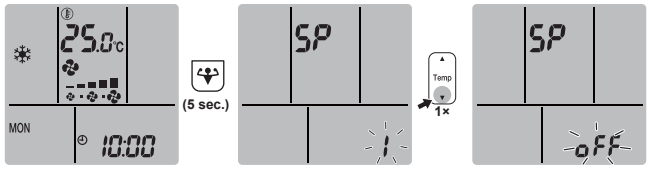

3 Držite najmanje 2 sekundi da potvrdite odabir.


Rezultat: oFF treperi. LED indikator rada i LED indikator vremenskog programatora trepere naizmjenično u intervalima od 1 sekunde. Komunikacija je isključena.

4 Pritisnite Cancel da izađete iz menija.

Rezultat: Displej će se vratiti na zadani ekran.

5.17 O Multi sistemu

U Multi sistemu 1 vanjska jedinica je povezana na više unutrašnjih jedinica.
Primjer:

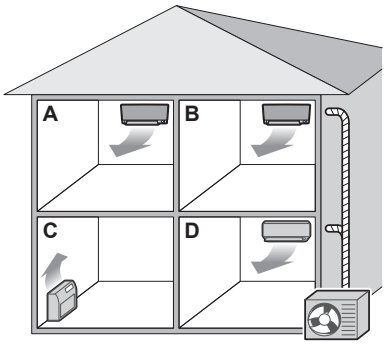

5.17.1 O postavci prioritetne prostorije

Postavka prioritetne prostorije zahtijeva početno programiranje prilikom instalacije. Zatražite pomoć od ovlaštenog trgovca.

Kada postavka prioritetne prostorije nije aktivna ili nije prisutna

Kada radi više od 1 unutrašnje jedinice, prioritet ima prva jedinica koja je uključena. Postavite druge jedinice na isti način rada. U suprotnom, ući će u stanje mirovanja a Daikin oko će treperiti (NE ukazuje na kvar).

Izuzeci: Ako je prva jedinica koja je uključena postavljena na **samo ventilator**, a onda je u drugoj prostoriji postavljen način rada **grijanja**, prioritet će imati jedinica postavljena na način rada grijanja. Prva jedinica ide u stanje mirovanja a Daikin oko treperi.

INFORMACIJA

- Načini rada hlađenje, sušenje i samo ventilator mogu se istovremeno koristiti.
- Automatski način rada automatski bira hlađenje ili grijanje, u zavisnosti od sobne temperature i postavke temperature. Ako je automatski način rada odabran za sve jedinice, sve jedinice će raditi u načinu rada prve jedinice koja je uključena.

Prioritet prilikom tihog rada vanjske jedinice

Pogledajte "5.12.2 Tihi rad vanjske jedinice" [▸ 34].

1. Postavite tihi rad vanjske jedinice u svim prostorijama putem bežičnih daljinskih upravljača jedinica.
2. Da otkažete tihi rad vanjske jedinice zaustavite rad u 1 sobi putem bežičnog daljinskog upravljača.

   Rezultat: Rad će se zaustaviti u svim prostorijama. ostaje prikazano na displeju drugih bežičnih daljinskih upravljača.
3. Da uklonite simbol s drugih bežičnih daljinskih upravljača zaustavite tihi rad vanjske jedinice u svim prostorijama pojedinačno.

Rezultat: Nestaje simbol .

Kada je postavka prioritetne prostorije aktivna

Možete odabrati različite načine rada u svakoj prostoriji.

Primjer: Prostorija A ima prioritet, odabran je način rada hlađenja.

Način rada u prostorijama B, C, D	Status prostorija B, C i D
Hlađenje, sušenje i samo ventilator	Održava se trenutni način rada
Grijanje	Stanje mirovanja. Rad se nastavlja kada jedinica u prostoriji A prestane raditi.
Automatsko	Ako se nastavlja način rada hlađenja. Ako jedinice zagrijavanja uđu u stanje mirovanja. Rad se nastavlja kada jedinica u prostoriji A prestane raditi.

Prioritet tokom korištenja snažnog načina rada

Primjer: Prostorija A ima prioritet. Jedinice u prostoriji B, C i D rade.

1 Postavite snažan način rada u prostoriji A.

Rezultat: Povećan je kapacitet prostorije A. Efikasnost hlađenja i grijanja u prostorijama B, C i D može biti malo smanjena.

Prioritet prilikom tihog rada vanjske jedinice

Primjer: Prostorija A ima prioritet.

1 Postavite tihi rad vanjske jedinice.

Rezultat: Sve jedinice istovremeno ulaze u tihi način rada vanjske jedinice.

5.17.2 Noćni tihi način rada

Noćni tihi način rada zahtijeva početno programiranje prilikom instalacije. Zatražite pomoć od trgovca. Ovaj način rada smanjuje buku vanjske jedinice noću tako što smanjuje efikasnost hlađenja.

Noćni tihi način rada se automatski aktivira kada temperatura padne ≥5°C ispod najviše temperature zabilježene za taj dan.

5.17.3 Zaključavanje načina hlađenja/grijanja u Multi sistemu

Zaključavanje načina hlađenja/grijanja se može postaviti putem Multi vanjske jedinice. Zatražite pomoć od ovlaštenog trgovca. Zaključavanje načina hlađenja/grijanja prinudno postavlja jedinicu u rad hlađenja odnosno grijanja. Aktivirajte ovu funkciju ako želite postaviti sve unutrašnje jedinice povezane na Multi sistem u 1 način rada.

INFORMACIJA

Zaključavanje načina hlađenja/grijanja se NE MOŽE aktivirati zajedno s postavkom prioritetne prostorije.

6 Ušteda energije i optimalan rad

INFORMACIJA

- Čak i kada je jedinica isključena, ona troši struju.
- Kada se nakon nestanka struja ponovo vrati, uspostavit će se prethodno izabrani način rada.

OPREZ

NIKADA ne izlažite malu djecu, biljke ili životinje direktno protoku zraka.

OBAVJEŠTENJE

NEMOJTE stavljati predmete koji se NE smiju pokvasiti ispod jedinice. Kondenzacija na jedinici ili cjevovodu rashladnog sredstva ili začepljenje odvoda mogu uzrokovati kapanje. **Moguća posljedica:** predmeti ispod jedinice mogu se zaprljati ili oštetiti.

UPOZORENJE

NEMOJTE stavljati zapaljivu bočicu s raspršivačem u blizini klima uređaja i NEMOJTE koristiti raspršivače blizu jedinice. To može dovesti do požara.

OPREZ

Sistem NE SMIJE raditi prilikom korištenja sobnog fumigacijskog insekticida. Hemikalije se mogu nakupiti u jedinici i ugroziti zdravlje osoba koje su preosjetljive na hemikalije.

Poštujte sljedeće mjere opreza da biste osigurali pravilan rad sistema.

- Spriječite prodiranje direktne sunčeve svjetlosti u sobu tokom hlađenja pomoću zavjesa ili roletni.
- Osigurajte dobro provjetravanje prostora. NEMOJTE zapriječiti nijedan otvor za provjetravanje.
- Često provjetravajte. Duža upotreba zahtijeva posebnu pažnju na provjetravanje.
- Držite vrata i prozore zatvorene. Ako vrata i prozori ostanu otvoreni, zrak će isticati iz sobe uzrokujući smanjenje učinka hlađenja ili grijanja.
- Pazite da NE rashladite odnosno NE zagrijete previše. Da biste uštedjeli energiju, postavku temperature držite na umjerenom nivou.
- NIKAD ne postavljajte predmete blizu otvora za ulaz i izlaz zraka jedinice. To može uzrokovati smanjivanje učinka grijanja/hlađenja ili zaustaviti rad.
- Isključite prekidač mrežnog napajanja na jedinici kada se jedinica NE koristi duže vrijeme. Ako je prekidač mrežnog napajanja uključen, jedinica troši električnu energiju. Prije ponovnog pokretanja jedinice, uključite prekidač mrežnog napajanja 6 sati prije rada kako biste osigurali nesmetan rad.
- Kondenzacija se može stvoriti ako je vlažnost iznad 80% ili ako se začepi odvodni izlaz.
- Sobnu temperaturu podesite tako da dobijete ugodno okruženje. Izbjegavajte prekomjerno zagrijavanje ili hlađenje. Imajte na umu da je potrebno određeno vrijeme dok sobna temperatura ne dosegne zadanu temperaturu. Razmislite o opciji podešavanja vremenskog programatora.
- Podesite smjer strujanja zraka kako biste spriječili skupljanje hladnog zraka na podu ili toplog zraka uz strop. (Gore prema stropu tokom hlađenja ili sušenja, a tokom grijanja ga usmjerite prema dolje.)
- Izbjegavajte direktno strujanje prema onima koji borave u prostoriji.

- Da bi se štedjela energija, podesite sistem da radi unutar preporučenog raspona temperature (26~28°C za hlađenje i 20~24°C za grijanje).

7 Održavanje i servis

7.1 Pregled: Održavanje i servis

Instalater mora provesti godišnje održavanje.

O rashladnom sredstvu

Ovaj proizvod sadrži fluorirane stakleničke plinove. NE ispuštajte plinove u atmosferu.

Vrsta rashladnog sredstva: R32

Vrijednost potencijala globalnog zagrijavanja (GWP): 675

OBAVJEŠTENJE

Održavanje MORA obaviti ovlašteni instalater ili servisni predstavnik.

Preporučujemo da se održavanje provodi najmanje jedanput godišnje. Međutim, važeći zakoni mogu zahtijevati kraće intervale održavanja.

UPOZORENJE

- Rashladno sredstvo unutar jedinice je lako zapaljivo, ali obično NE curi. Ako rashladno sredstvo procuri u prostoriju i dođe u kontakt s plamenom plamenika, grijačem ili šporetom, to može dovesti do požara ili stvaranja štetnih plinova.
- Isključite uređaje za grijanje plamenom, prozračite prostoriju i obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj.
- NEMOJTE koristiti jedinicu dok serviser ne potvrdi da je popravljen dio iz kojeg je iscurilo rashladno sredstvo.

UPOZORENJE

- NEMOJTE bušiti ili paliti dijelove kruga rashladnog sredstva.
- NEMOJTE koristiti nikakve materijale za čišćenje ili sredstva za ubrzavanje odleđavanja, osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Imajte na umu da rashladno sredstvo u sistemu nema mirisa.

UPOZORENJE

Uređaj treba pohraniti tako da se spriječe mehanička oštećenja, u dobro prozračenoj prostoriji u kojoj nema trajno aktivnih izvora zapaljenja (npr.: otvoreni plamen, aktivni plinski uređaj ili aktivni električni grijač). Veličina sobe mora biti kako je navedeno u Općim mjerama opreza.

OPASNOST: RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA

Da biste očistili klima uređaj ili filter za zrak, svakako zaustavite rad i prekinite svako električno napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu.

UPOZORENJE

Da biste spriječili strujni udar ili požar:

- NEMOJTE ispirati jedinicu.
- NEMOJTE rukovati jedinicom mokrim rukama.
- NEMOJTE na jedinicu stavljati nikakve predmete koji sadržavaju vodu.

OPREZ

Nakon duže upotrebe provjerite jesu li postolje i priključak jedinice oštećeni. Ako su oštećeni, jedinica može pasti i uzrokovati povredu.

OPREZ

NEMOJTE dodirivati rebra izmjenjivača topline. Ova rebra su oštra i mogu uzrokovati posjekotine.

UPOZORENJE

Budite oprezni na ljestvama kada radite na visokim mjestima.

7.2 Čišćenje unutrašnje jedinice i bežičnog daljinskog upravljača

UPOZORENJE

Neodgovarajući deterdženti ili postupak čišćenja mogu uzrokovati oštećenje plastičnih dijelova ili curenje vode. Sredstvo za pranje poprskano po električnim dijelovima, kao što su motori, može uzrokovati kvar, dim ili paljenje.

OPASNOST: RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA


Prije čišćenja zaustavite rad, isključite prekidač ili izvucite kabal za napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu.

OBAVJEŠTENJE

- NEMOJTE upotrebljavati benzin, benzen, razrjeđivač, prah za poliranje ili tekuće insekticide. **Moguća posljedica:** promjena boje i izobličenje.
- NEMOJTE koristiti vodu ili zrak koji je topliji od 40°C. **Moguća posljedica:** promjena boje i izobličenje.
- NEMOJTE upotrebljavati sredstva za poliranje.
- NEMOJTE upotrebljavati četku za struganje. **Moguća posljedica:** ljuštenje površinskog zaštitnog sloja.
- Kao krajnji korisnik, NIKADA ne smijete čistiti unutrašnje dijelove jedinice; taj posao mora izvesti kvalificirana servisna osoba. Kontaktirajte svog zastupnika.

1 Čistite mekom krpom. Ako se mrlje teško uklanjaju, koristite vodu ili neutralni deterdžent.


7.3 Za čišćenje prednje ploče

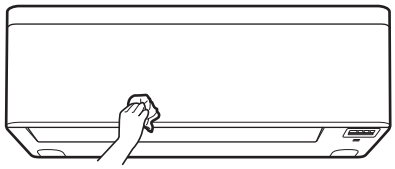

1 Očistite prednju ploču mekom tkaninom. Ako se mrlje teško uklanjaju, koristite vodu ili neutralni deterdžent.


7.4 Otvaranje prednje ploče

1 Držite prednju ploču s obje strane i otvorite je.

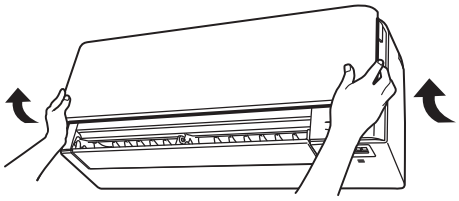

2 Povucite obje bravice na poleđini prednje ploče.

3 Otvorite prednju ploču dok se naslon ne uklopi u jezičak za fiksiranje.

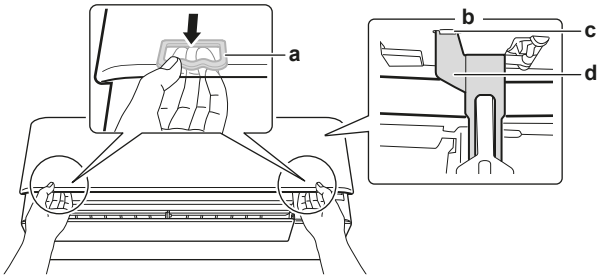

a Bravica (1 na svakoj strani)
b Poleđina prednje ploče
c Jezičak za fiksiranje
d Naslon

7.5 O filterima za zrak

Rad jedinice s prljavim filterima:

- NE MOŽE dezodorirati zrak,
- NE MOŽE pročišćavati zrak,
- slabo grije/hladi,
- može proizvoditi neugodan miris.


Spisak tretiranih artikala koji se koriste u Daikin proizvodima na osnovu Uredbe (EU) br. 528/2012	
Tretirani artikl biocidnim pripravkom	Filter za zrak od smole
Aktivna supstanca	Srebreno fosfatno staklo
Sadržaj	<0,02%
CAS br.	308069-39-8
Funkcija aktivne supstance	Antivirusni i antibakterijski efekt

Spisak tretiranih artikala koji se koriste u Daikin proizvodima na osnovu Uredbe (EU) br. 528/2012	
Sigurnosne informacije	U skladu s standardom RoHS, nije toksično ili korozivno. Nema posebnih preporuka u pogledu lične zaštitne opreme. Odlaganje treba biti u skladu s državnim i zakonskim propisima o odlaganju materijala. Čuvati na sobnoj temperaturi. **Kontakt s očima** – prati vodom **Kontakt s kožom** – prati vodom, ne utiče na kožu **Udisanje** – nema posebnih opasnosti


7.6 Čišćenje filtera za zrak

1 Gurnite jezičac na sredini svakog filtera za zrak, a zatim povucite filter prema dolje.


2 Izvucite filtere za zrak.

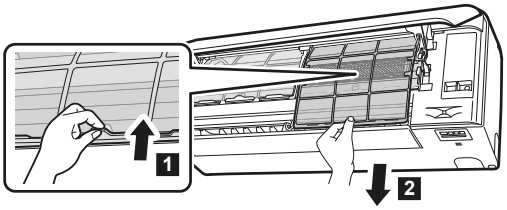


3 Uklonite filter za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita i česticama srebra s jezičaka.

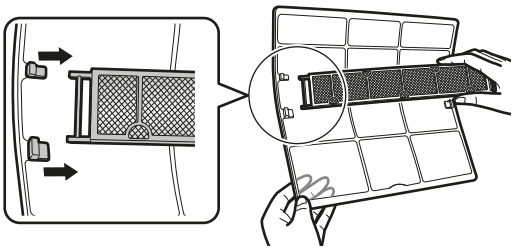

4 Filtere za zrak operite vodom ili ih očistite usisavačem.

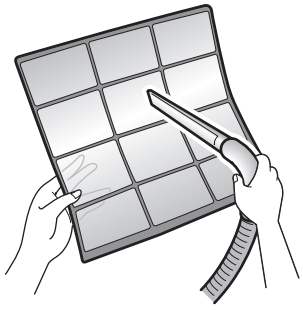

5 Potopite u mlaku vodu na oko 10 do 15 minuta.

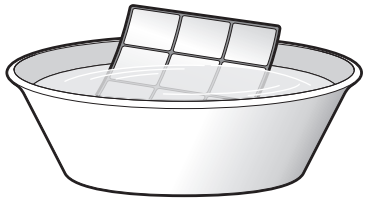

INFORMACIJA


- Ako prašinu NIJE lako ukloniti, operite filtere za zrak neutralnim deterdžentom razrijeđenim mlakom vodom. Osušite filtere na sjenovitom mjestu.
- Vodite računa da uklonite filter za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita i česticama srebra.
- Preporučuje se čišćenje filtera za zrak svake 2 sedmice.

7.7 Čišćenje filtera za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita i čestica srebra (Ag-ion filter)


INFORMACIJA

Filter čistite vodom svakih 6 mjeseci.

1 Uklonite filter za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita i sivi filter za alergene i pročišćavanje zraka iz zraka s 4 kliješta.

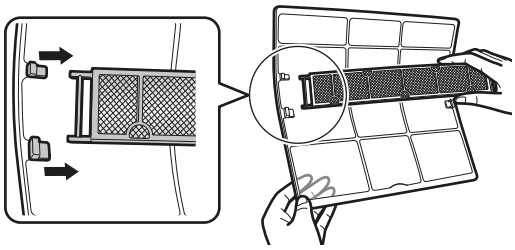


2 Uklonite prašinu s filtera usisivačem.

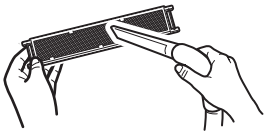

3 Potopite filter na 10 do 15 minuta u toplu vodu.

Napomena: NE skidajte filter s okvira.

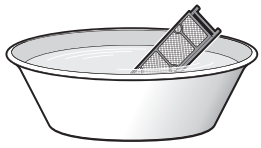


4 Nakon pranja, otresite preostalu vodu i posušite filter u hladu. NE cijedite filter prilikom uklanjanja vode.

7.8 Zamjena filtera za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita i česticama srebra (Ag-ion filter)

INFORMACIJA

Filter zamijenite svake 3 godine.

1 Uklonite filter s jezičaka na okviru filtera i zamijenite ga novim filterom.

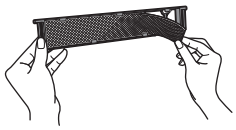


INFORMACIJA

- NE bacajte okvir filtera, već ga ponovo iskoristite.
- Odložite stari filter kao nezapaljivi otpad.

Da naručite filter za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita i česticama srebra, kontaktirajte svog zastupnika.


7.9 Zatvaranje prednje ploče

1 Malo odignite prednju ploču i uklonite naslon s jezička za fiksiranje.

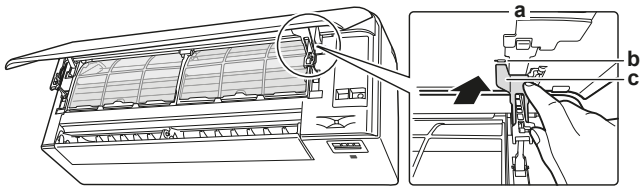

a Poleđina prednje ploče
b Jezičak za fiksiranje
c Naslon

2 Zatvorite prednju ploču.

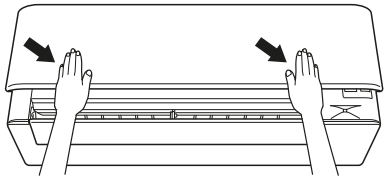

3 Nježno pritisnite prednju ploču dok ne škljocne.


7.10 Skidanje prednje ploče

INFORMACIJA

Uklonite samo prednju ploču ako se MORA zamijeniti.


1 Otvorite prednju ploču. Pogledajte "7.4 Otvaranje prednje ploče" [▸ 52].

2 Otvorite bravice ploče koje se nalaze na stražnjoj strani ploče (1 s obje strane).

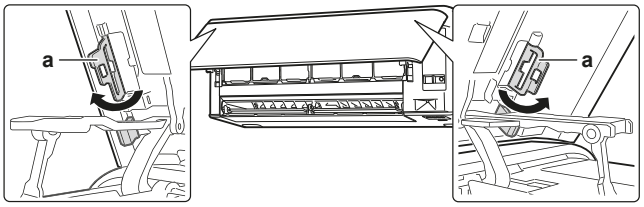


a Bravica ploče

3 Lagano gurnite desnu ručicu udesno da odvojite osovinu iz utora za osovinu na desnoj strani.

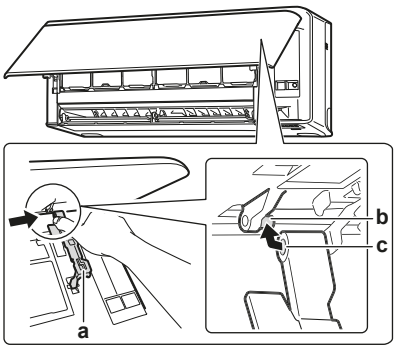

a Ručica
b Osovina
c Utor osovine

4 Odvojite osovinu prednje ploče iz utora osovine na lijevoj strani.

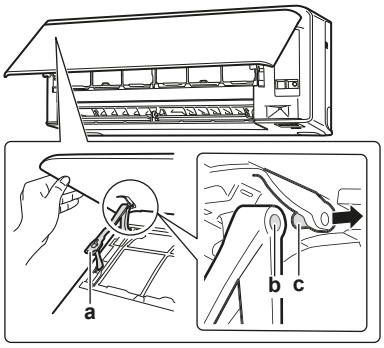

a Ručica
b Utor osovine
c Osovina

5 Skinite prednju ploču.

6 Za ponovno postavljanje prednje ploče izvršite korake obrnutim redoslijedom.

7.11 Uzmite u obzir sljedeće stavke prije dugog razdoblja mirovanja

Pokrenite jedinicu nekoliko sati u načinu **samo ventilator** za isušivanje unutrašnjosti unutrašnje jedinice.

1 Pritisnite Mode i odaberite rad .

2 Pritisnite ⏻ i pokrenite rad.

3 Nakon prestanka rada, isključite sklopku.

4 Očistite filtere za zrak i ponovo ih postavite u njihove originalne položaje.

5 Uklonite baterije iz bežičnog daljinskog upravljača.

INFORMACIJA

Preporučuje se periodično održavanje koje treba obaviti stručnjak. Za specijalno održavanje, obratite se svom zastupniku. Troškove održavanja snosit će korisnik.

U nekim uslovima rada, unutrašnjost jedinice može postati zaprljana nakon nekoliko sezona korištenja. To može uzrokovati slabiju učinkovitost.

8 Rješavanje problema

Ako nastane jedan od sljedećih kvarova, poduzmite mjere prikazane u nastavku i obratite se svom dobavljaču.

UPOZORENJE

Ako otkrijete bilo šta neuobičajeno (miris paljevine, itd.) zaustavite rad i isključite napajanje.

Nastavak rada u takvim uslovima može uzrokovati kvar, udar struje ili požar. Kontaktirajte svog dobavljača.

Sistem MORA popravljati kvalificirani serviser.

Kvar	Mjera
Ako se sigurnosni uređaji poput osigurača, prekidača strujnog kruga ili prekidača dozemnog spoja često aktiviraju ili ako sklopka za uključivanje/isključivanje NE radi ispravno.	Isključite glavni prekidač napajanja.
Ako iz jedinice curi voda.	Zaustavite rad uređaja.
Sklopka za rad NE radi kako treba.	Isključite napajanje.
Ako displej korisničkog sučelja prikazuje broj jedinice, lampica rada treperi a kôd kvara se prikazuje.	Obavijestite svog instalatera i prijavite kôd kvara.

Ako sistem NE radi pravilno, osim u slučajevima navedenim iznad i nije vidljiv niti jedan od kvarova navedenih iznad, pregledajte sistem u skladu sa sljedećim procedurama.

Kvar	Mjera
Ako sistem uopšte NE radi.	▪ Provjerite da li je u pitanju prekid električnog napajanja. Sačekajte da se napajanje ponovo uspostavi. Ako za vrijeme rada dođe do nestanka struje, sistem se automatski ponovo pokreće čim struja dođe. ▪ Provjerite je li prednja ploča otvorena tokom rada. Zaustavite rad i ponovo pokrenite unutrašnju jedinicu putem korisničkog sučelja. ▪ Provjerite da li je pregorio osigurač ili se aktivirao prekidač. Promijenite osigurač ili ponovo podesite prekidač. ▪ Provjerite baterije korisničkog sučelja. ▪ Provjerite postavku vremenskog programatora.
Sistem iznenada prestaje raditi.	▪ Provjerite da dovod i odvod zraka unutrašnje ili vanjske jedinice NISU zatvoreni nekim preprekama. Uklonite sve prepreke i omogućite slobodno strujanje zraka. ▪ Klima uređaj može prestati raditi uslijed naglog velikog kolebanja napona kao mjera zaštite sistema. On automatski ponovo počinje raditi nakon otprilike 3 minute.

Kvar	Mjera
Ventilator se zaustavlja usred strujanja zraka.	Ako je dosegnuta postavljen temperatura, brzina strujanja zraka se smanjuje i rad se zaustavlja. Rad će se automatski nastaviti kada unutrašnja temperatura opadne ili poraste.
Zaklopci NE započinju odmah njihati.	Unutrašnja jedinica podešava položaj zaklopaca. Zaklopci će se uskoro početi kretati.
Rad NE počinje uskoro.	U slučaju da je tipka ON/OFF pritisnut odmah nakon završetka rada ili ako je promijenjen način rada. Rad će početi nakon 3 minute kako bi se zaštitio sistem.
Sistem radi ali ne hladi ili ne grije dovoljno.	▪ Provjerite postavke brzine strujanja zraka. Pogledajte "5.8 Brzina strujanja zraka" [▸ 29]. ▪ Provjerite postavke temperature. Pogledajte "5.3.1 Za pokretanje/zaustavljanje rada i podešavanje temperature" [▸ 23]. ▪ Provjerite je li postavka smjera strujanja zraka dobra. Pogledajte "5.9 Smjer protoka zraka" [▸ 29]. ▪ Provjerite da dovod i odvod zraka unutrašnje ili vanjske jedinice NISU zatvoreni nekim preprekama. Uklonite sve prepreke i omogućite slobodno strujanje zraka. ▪ Provjerite jesu li filteri za zrak začepljeni. Očistite filtere za zrak. Pogledajte "7 Održavanje i servis" [▸ 50]. ▪ Provjerite da vrata i prozori nisu otvoreni. Zatvorite vrata i prozore da spriječite propuh. ▪ Provjerite da li jedinica radi u načinu Econo - štedljivi način rada ili Tihi rad jedinice. Pogledajte "5.12 Econo - štedljivi način i tihi rad vanjske jedinice" [▸ 34]. ▪ Provjerite da li se neposredno ispod ili pored unutrašnje jedinice nalazi neki namještaj. Uklonite namještaj.
Sistem radi ali ne grije dovoljno (zrak NE puše iz jedinice).	▪ Klima uređaj se možda zagrijava u pripremi za postupak grijanja. Pričekajte 1 do 4 minute. ▪ Ako se čuje zvuk strujanja, vanjska jedinica možda radi u načinu odmrzavanja. Pričekajte 4 do 12 minute.
Prednja ploča se NE otvara.	Pogledajte ima li prepreka i pokušajte otvoriti prednju ploču putem korisničkog sučelja. Pogledajte "7.4 Otvaranje prednje ploče" [▸ 52].
Vremenski programator uključivanja/isključivanja NE radi u skladu s postavkama.	▪ Provjerite jesu li sedmični vremenski programator i vremenski programator isključivanja/uključivanja postavljeni istovremeno. Promijenite ili deaktivirajte postavku. Pogledajte "5.14 Funkcija OFF/ON timer (Vremenski programator isključivanja/uključivanja)" [▸ 35] i "5.15 Sedmični rad vremenskog programatora" [▸ 38]. ▪ Provjerite jesu li sat i dan u sedmici tačno postavljeni. Pogledajte "4.4 Postavka sata" [▸ 18].

Kvar	Mjera
Tokom rada događa se neuobičajeno funkcioniranje.	Klima uređaj može imati kvar zbog munja ili radio valova. Okrenite sklopku u položaj OFF i vratite u položaj ON.
Unutrašnja jedinica NE prima signal od korisničkog sučelja.	▪ Provjerite baterije korisničkog sučelja. Pogledajte "4.2 Umetanje baterija" [▶ 17]. ▪ Pazite da predajnik NIJE izložen direktnom sunčevom svjetlu. ▪ Provjerite ima li u prostoriji fluorescentnih svjetiljki električnog tipa paljenja. Kontaktirajte svog dobavljača.
Ekran korisničkog sučelja je prazan.	Zamijenite baterije korisničkog sučelja.
Na korisničkom sučelju se prikazuje kod greške.	Obratite se svom lokalnom dobavljaču. Pogledajte "8.2 Rješavanje problema na temelju kodova grešaka" [▶ 62] za detaljan popis kodova grešaka.
Ostali električni uređaji počinju s radom.	Ako signali korisničkog sučelja pokreću neke druge električne uređaje, premjestite te uređaje dalje i obratite se svom zastupniku.

Ako nakon provjera navedenih iznad ne možete sami otkloniti problem, obratite se svom instalateru i navedite simptome, kompletan naziv modela uređaja (s brojem proizvođača, ako je moguće) i datum postavljanja.

8.1 Simptomi koji NISU kvar sistema

Sljedeći simptomi NISU kvar sistema:

8.1.1 Simptom: Čuje se zvuk kao da teče voda

- Ovaj zvuk uzrokuje rashladno sredstvo koje teče u klima uređaju.
- Ovaj zvuk može nastati kada voda teče iz jedinice tokom postupka hlađenja ili sušenja.

8.1.2 Simptom: Čuje se zvuk puhanja

Ovaj zvuk nastaje kada se promijeni smjer protoka rashladnog sredstva kroz klima uređaj (npr. kod prelaska s hlađenja na grijanje).

8.1.3 Simptom: Čuje se zvuk kuckanja

Ovaj zvuk nastaje kada se klima uređaj blago širi ili skuplja uslijed promjena temperature.

8.1.4 Simptom: Čuje se zvuk zviždanja

Ovaj zvuk nastaje kada rashladno sredstvo teče tokom postupka odleđivanja.

8.1.5 Simptom: Zvuk kliktanja kada uređaj radi ili je u praznom hodu

Ovaj zvuk nastaje kada rade upravljački ventili hlađenja ili se čuju električni dijelovi.

8.1.6 Simptom: Čuje se zvuk pljeskanja

Ovaj zvuk nastaje kada vanjski uređaj usisava zrak iz prostorije (npr. odsisni ventilator, napa) dok su vrata i prozori prostorije zatvoreni. Otvorite vrata ili prozore, ili isključite uređaj.

8.1.7 Simptom: Bijela maglica izlazi iz jedinice (unutrašnje jedinice, vanjske jedinice)

Kada se sistem prebaci u način grijanja nakon načina odmrzavanja. Vlaga nastala odmrzavanjem postaje para i ispušta se.

8.1.8 Simptom: Jedinice mogu ispuštati mirise

Jedinica može upiti miris soba, namještaja, cigareta itd., a zatim ga ispuštati.

8.1.9 Simptom: Ventilator vanjske jedinice se okreće dok klima uređaj ne radi

- **Nakon prestanka rada.** Ventilator vanjske jedinice se nastavlja okretati dodatnih 30 sekundi zbog zaštite sistema.
- **Dok klima uređaj ne radi.** Ako je vanjska temperatura vrlo visoka, vanjski ventilator se počinje okretati zbog zaštite sistema.

8.1.10 Simptom: Postavka brzine strujanja zraka se NE nastavlja kada je Ugodno strujanje zraka deaktivirano u aplikaciji ONECTA

Ako je Ugodan način strujanja zraka deaktiviran u aplikaciji ONECTA, brzina strujanja zraka se NE vraća na prethodnu postavku brzina strujanja zraka, te unutrašnja jedinica radi pri automatskoj brzini strujanja zraka.

8.1.11 Simptom: Neke ikonice rada nisu vidljive na bežičnom daljinskom upravljaču ili se neke funkcije ne mogu aktivirati u aplikaciji ONECTA

Neke kombinacije funkcija nisu dozvoljene (npr.: Samo ventilator i tihi rad vanjske jedinice). Ove funkcije se mogu prikazati u aplikaciji ONECTA, ali se funkcija NE MOŽE aktivirati.

8.1.12 Simptom: U aplikaciji ONECTA NIJE navedeno da je snažni način rada aktivan

Ako je snažni rad aktiviran dok je unutrašnja jedinica isključena, snažni rad se možda neće prikazati kao aktivan tokom 2 minute dok se podaci u oblaku ne ažuriraju.

8.1.13 Simptom: Automatski način rada NIJE onemogućen u aplikaciji ONECTA s postavkom ograničenja temperature

Ako je gornja granica grijanja postavljena kao niža od donje granice hlađenja u aplikaciji ONECTA, automatski način rada je onda podržan u aplikaciji ONECTA. Jedinica može zagrijavati između minimalne zadane vrijednosti i gornje granice grijanja, te hladiti između donje granice hlađenja i maksimalne zadane vrijednosti.

8.1.14 Simptom: Sedmični vremenski programator se NEĆE deaktivirati kada je ograničenje temperature promijenjeno u aplikaciji ONECTA

Ako je ograničenje temperature promijenjeno u aplikaciji ONECTA, sedmični vremenski programator ostaje aktivan. Postavke sedmičnog vremenskog programatora ostaju nepromijenjene u aplikaciji ONECTA. Postavke zadane vrijednosti u sedmičnom programatoru NISU ograničene, čak i kada su ograničenja temperature postavljena u aplikaciji ONECTA.

Međutim, jedinica može ograničiti zadane vrijednosti tokom rada ako su izvan dozvoljenog raspona. Stvarna zadana vrijednost je prikazana na glavnom kranu jedinice u aplikaciji ONECTA.

8.1.15 Simptom: Aplikacija ONECTA reaguje uz kašnjenje

Može doći do kašnjenja na prikazu aplikacije zbog ažudiranja podataka.

8.2 Rješavanje problema na temelju kodova grešaka

Dijagnoza kvarova bežičnog daljinskog upravljača

Ako jedinica naiđe na problem, grešku možete identificirati provjerom koda greške putem bežičnog daljinskog upravljača. Važno je razumjeti problem i poduzeti mjere prije poništavanja koda greške. To treba obaviti ovlašteni instalater ili vaš lokalni dobavljač.

INFORMACIJA

Proučite servisni priručnik za:

- Potpuni spisak kodova grešaka
- Detaljnije smjernice za rješavanje svake greške

Provjera koda greške putem bežičnog daljinskog upravljača

1 Usmjerite bežični daljinski upravljač prema jedinici i pritisnite Cancel oko 5 sekundi.

Rezultat: 00 trepće u polju prikaza temperature.

2 Usmjerite bežični daljinski upravljač prema jedinici i pritisnite Cancel nekoliko puta dok ne čujete neprekidni pisak.

Rezultat: Kod se sada prikazuje na ekranu.

INFORMACIJA

- Kratki pisak i 2 uzastopna piska označavaju neodgovarajuće kodove.
- Za poništavanje prikazanog koda, držite Cancel 5 sekundi. Kod će također nestati s ekrana i ako tipku NE pritisnete unutar 1 minute.

Sistem

Kod greške	Opis
00	Normalno
U0	Nedostatak rashladnog sredstva
U2	Otkriven previsok napon
U4	Greška prijenosa signala (između unutrašnje i vanjske jedinice)
UA	Kombinirana greška unutrašnje/vanjske jedinice

Unutrašnja jedinica

Kod greške	Opis
A1	Neispravna printana pločica unutrašnje jedinice
A5	Zaštita od zaleđivanja ili kontrola visokog pritiska
A6	Neispravan motor ventilatora (DC motor)

Kod greške	Opis
AH	Greška Streamer jedinice
C4	Neispravan termistor unutrašnjeg izmjenjivača topline
C7	Greška kod otvaranja ili zatvaranja prednje ploče
C9	Neispravan termistor za sobnu temperaturu
CC	Greška senzora vlažnosti

Vanjska jedinica

Kod greške	Opis
E8	Neispravnost 4-smjernog ventila
E1	Neispravna printana pločica vanjske jedinice
E5	Aktiviranje zaštite (kompresora) od preopterećenja
E6	Blokada kompresora
E7	Blokada DC ventilatora
E8	Preopterećenje ulaznog napajanja
F3	Nadzor temperature cijevi za kondenzat
F6	Nadzor visokog pritiska (u načinu hlađenja)
H0	Neispravnost senzora sistema kompresora
H6	Neispravnost senzora položaja
H8	Greška na senzoru DC napona / struje
H9	Neispravan termistor za vanjsku temperaturu
J3	Neispravan termistor ispusne cijevi
J6	Neispravan termistor vanjskog izmjenjivača topline
L3	Greška grijanja električnih dijelova
L4	Porast temperature lamela radijatora
L5	Iznenadno preopterećenje invertera (DC)
P4	Neispravan termistor lamela radijatora
F8	Greška unutrašnje temperature kompresora

8.3 Rješavanje problema bežične LAN veze

Sljedeća tabela sadrži kratki opis rješavanja nekih problema. Ako ova rješenja ne mogu popraviti vaš problem, posjetite app.daikineurope.com za više informacija i česta pitanja.

Problem	Mjera
Nije moguće uspostaviti vezu s WLAN adapterom (LED lampice ne trepere).	▪ Probajte rukovati jedinicom korisničkim sučeljem. ▪ Provjerite je li jedinica uključena. ▪ Isključite i ponovo uključite jedinicu.

Problem	Mjera
WLAN adapter NIJE vidljiv na preglednom ekranu jedinice (početni ekran) nakon konfiguracije WLAN adaptera (WPS opcija).	▪ Provjerite je li bežični LAN adapter dovoljno blizu komunikacijskom uređaju. ▪ Provjerite je li komunikacija uredu. ▪ Provjerite je li pametni uređaj povezan na istu bežičnu mrežu kao i WLAN adapter. ▪ Probajte resetovati na fabričke postavke i ponovite postavljanje. Pogledajte "Resetovanje veze na fabričke postavke" [▸ 44].
WLAN adapter NIJE vidljiv na listi dostupnih WiFi mreža na pametnom uređaju (opcija pristupne tačke).	▪ Probajte prebaciti između pristupne tačke i WPS postavke da promijenite bežični kanal. Bežični kanal MORA biti između 1 i 11. ▪ Provjerite je li komunikacija uredu. ▪ Probajte resetovati na fabričke postavke i ponovite postavljanje. Pogledajte "Resetovanje veze na fabričke postavke" [▸ 44].
Prikazana vrijednost unutrašnje/vanjske temperature / vlažnosti u aplikaciji ONECTA razlikuje se od vrijednosti koju mjere drugi uređaji.	▪ Aplikacija ONECTA prikazuje unutrašnju/vanjsku temperaturu / vlažnost samo za okruženje unutrašnje/vanjske jedinice. ▪ Izmjerena temperatura / vlažnost za druge uređaje može se razlikovati zbog različitih uslova oko jedinice (npr. direktna sunčeva svjetlost, nakupljanje mraza...) ▪ Temperatura / vlažnost prikazana u aplikaciji ONECTA služi samo kao referenca.

9 Odlaganje

OBAVJEŠTENJE

NEMOJTE pokušati sami rastaviti sistem: rastavljanje sistema, postupanje s rashladnim sredstvom, uljem i svim ostalim dijelovima, MORA biti provedeno u skladu s važećim propisima. Uređaji se MORAJU obraditi u specijaliziranom pogonu za ponovnu upotrebu, recikliranje i popravak.

10 Rječnik pojmova

Dobavljač
Prodajni distributer za proizvod.

Ovlašteni instalater
Tehnički osposobljena osoba koja je kvalificirana za instalaciju proizvoda.

Korisnik
Osoba koja je vlasnik proizvoda i/ili njime upravlja.

Važeći zakoni
Sve međunarodne, evropske, nacionalne i lokalne direktive, zakoni, propisi i/ili kodeksi koji su relevantni i primjenjivi za određeni proizvod ili domenu.

Servisna kompanija
Kvalificirana kompanija koja može izvršiti ili koordinirati potrebno servisiranje proizvoda.


Priručnik za montiranje
Priručnik s uputama naveden za određeni proizvod ili aplikaciju koji objašnjava njegovo postavljanje, konfiguriranje i održavanje.

Priručnik za rukovanje
Priručnik s uputama naveden za određeni proizvod ili aplikaciju koji objašnjava kako se njime rukuje.

Dodatna oprema
Naljepnice, priručnici, informativni listovi i oprema koji se isporučuju s proizvodom i koji trebaju biti instalirani u skladu s uputama u pratećoj dokumentaciji.

Dodatna oprema
Oprema koju je proizvela ili odobrila kompanija Daikin koja se može kombinirati s proizvodom u skladu s uputama u pratećoj dokumentaciji.

Lokalna nabavka
Oprema koju NIJE proizvela kompanija Daikin koja se može kombinirati s proizvodom u skladu s uputama u pratećoj dokumentaciji.

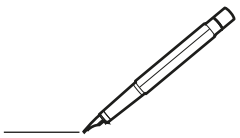

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P847294-3 2026.03