Referentni vodič za korisnika

Split klima-uređaj za vješanje na zid





Download the ONECTA app

STAND BY ME
Discover our service offer

CTXM15B2V1B
CTXM15B5V1B

FTXM20B2V1B
FTXM20B5V1B
FTXM25B2V1B
FTXM25B5V1B
FTXM35B2V1B
FTXM35B5V1B
FTXM42B2V1B
FTXM42B5V1B
FTXM50B2V1B
FTXM50B5V1B

Sadržaj

1 O dokumentaciji 4
1.1 Kôd proizvoda 4
1.2 O ovom dokumentu 4
1.3 Značenje upozorenja i simbola 5

2 Sigurnosne upute za korisnika 7
2.1 Općenito 7
2.2 Upute za siguran rad 8

3 O sustavu 11
3.1 Unutarnja jedinica 11
3.1.1 Svjetlo indikatora 'Daikin eye' 12
3.2 O korisničkom sučelju 13
3.2.1 Komponente: Bežični daljinski upravljač 14
3.2.2 Status: LCD zaslon bežičnog daljinskog upravljača 14
3.2.3 Rukovanje bežičnim daljinskim upravljačem 16
3.3 O bežičnom LAN-u 16
3.3.1 Mjere opreza kada se koristi bežična lokalna mreža LAN 16
3.3.2 Osnovni parametri 16

4 Prije puštanja u rad 18
4.1 Pregledni prikaz: Prije puštanja u rad 18
4.2 Za umetanje baterija 18
4.3 Postavljanje držača bežičnog daljinskog upravljača 18
4.4 Podešavanje sata 19
4.4.1 Podešavanje sata 19
4.5 Za uključivanje električnog napajanja 20
4.6 Svjetlina zaslona unutrašnje jedinice 20
4.6.1 Za podešavanje svjetline predočnika unutarnje jedinice 20

5 Rad 21
5.1 Raspon rada 21
5.2 Kada koristiti pojedinu funkciju 21
5.3 Način rada i zadana temperatura 23
5.3.1 Za pokretanje/zaustavljanje načina rada i podešavanje temperature 23
5.4 Upravljanje kompenzacijom klime (CCC) 24
5.4.1 Za pokretanje/zaustavljanje upravljanja kompenzacijom klime (CCC) 25
5.5 Kontakt za uključivanje/isključivanje 25
5.6 Poželjan topliji zrak 26
5.6.1 Pokretanje/zaustavljanje poželjnog toplijeg zraka 27
5.7 Granica temperature 27
5.7.1 Za postavljanje ograničenja temperature 28
5.8 Brzina strujanja zraka 29
5.8.1 Za podešavanje brzine strujanja zraka 29
5.9 Smjer strujanja zraka 29
5.9.1 Za podešavanje vertikalnog smjera strujanja zraka 30
5.9.2 Za podešavanje horizontalnog smjera strujanja zraka 30
5.9.3 Za 3D smjer strujanja zraka 30
5.10 'Comfort airflow' i 'Intelligent eye' način rada 30
5.10.1 Način rada 'Comfort Airflow' (Udobno strujanje) 30
5.10.2 Način rada 'Intelligent eye' 31
5.10.3 Za pokretanje/zaustavljanje načina rada 'Comfort' i 'Intelligent eye' 32
5.11 Pojačani POWERFUL način rada 32
5.11.1 Pokretanje/zaustavljanje POWERFUL rada 32
5.12 Štedljiv i tihi rad vanjske jedinice 33
5.12.1 ECONO rad 33
5.12.2 Tihi rad vanjske jedinice 33
5.12.3 Da se zaustavi štedljiv i tihi rad vanjske jedinice 34
5.13 Postupak Flash Streamer (pročišćavanje zraka) 34
5.13.1 Pokretanje/zaustavljanje rada Flash Streamer (pročišćavanje zraka) 34
5.14 Rad OFF/ON vremenskog programatora 34
5.14.1 24 sata programirano isključivanje/uključivanje 35
5.14.2 12 sati odbrojavanje do isključivanja/uključivanja 36
5.15 Tjedni način rada 37
5.15.1 Za podešavanje rada tjednog programatora 38
5.15.2 Za kopiranje rezervacija 39

5.15.3 Za potvrdu rezervacija ... 40
5.15.4 Za isključivanje i ponovno uključivanje tjednog programatora - 'Weekly timer' ... 40
5.15.5 Za brisanje rezervacija ... 41
5.16 Bežično povezivanje s lokalnom mrežom - LAN ... 41
5.16.1 Mjere opreza kada se koristi bežična lokalna mreža LAN ... 42
5.16.2 Za instaliranje aplikacije ONECTA ... 42
5.16.3 Podešavanje bežične veze ... 42
5.17 O višestrukom sustavu ... 44
5.17.1 Podešavanje prioritetne prostorije ... 45
5.17.2 Night quiet (tihi noćni) način rada ... 46
5.17.3 Zaključavanje načina rada hlađenja/grijanja u 'Multi-sustavu' ... 46

6 Štednja energije i optimalan rad 47

7 Održavanje i servisiranje 49

7.1 Pregled: održavanje i servisiranje ... 49
7.2 Čišćenje unutrašnje jedinice i bežičnog daljinskog upravljača ... 50
7.3 Kako očistiti prednju ploču ... 51
7.4 O filtrima za zrak ... 51
7.5 Za čišćenje filtara zraka ... 51
7.6 Za čišćenje filtra od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i srebrnog čestičnog filtra (Ag-ion filtar) ... 53
7.7 Za zamjenu filtra od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i srebrnog čestičnog filtra (Ag-ion filtar) ... 53
7.8 Kako prednju ploču vratiti na mjesto ... 54
7.9 Kako skinuti prednju ploču ... 54
7.10 Uzmite u obzir slijedeće stavke prije dugog razdoblja mirovanja ... 54

8 Otklanjanje smetnji 56

8.1 Simptomi koji NISU neispravnost sustava ... 58
8.1.1 Simptom: Čuje se zvuk kao da teče voda ... 58
8.1.2 Simptom: Čuje se zvuk puhanja ... 58
8.1.3 Simptom: Čuje se zvuk kuckanja ... 58
8.1.4 Simptom: Čuje se zvuk zviždanja ... 58
8.1.5 Simptom: Čuje se kliktanje kada uređaj radi ili je u praznom hodu ... 58
8.1.6 Simptom: Čuje se zvuk pljeskanja ... 58
8.1.7 Simptom: Iz uređaja izlazi bijela maglica (unutarnja jedinica, vanjska jedinica) ... 59
8.1.8 Simptom: Jedinice mogu ispuštati neugodne mirise ... 59
8.1.9 Simptom: Ventilator vanjske jedinice se okreće dok klima uređaj ne radi ... 59
8.1.10 Simptom: Kada aplikacija ONECTA isključi način rada 'Comfort Airflow', NE nastavlja se postavka brzine strujanja zraka ... 59
8.1.11 Simptom: Neke ikone operacija nisu vidljive na bežičnom daljinskom upravljaču ili se neke funkcije ne mogu aktivirati u aplikaciji ONECTA ... 59
8.1.12 Simptom: U aplikaciji ONECTA, 'Powerful' način rada NIJE označen kao aktivan ... 59
8.1.13 Simptom: Automatski način rada NIJE onemogućen u aplikaciji ONECTA s postavkom ograničenja temperature ... 59
8.1.14 Simptom: Tjedni programator vremena se NE deaktivira kada se u aplikaciji ONECTA promijeni ograničenje temperature ... 59
8.1.15 Simptom: Aplikacija ONECTA odgovara s odgodom ... 60
8.2 Rješavanje problema na osnovi kodova grešaka ... 60
8.3 Otklanjanje smetnji za bežični LAN ... 61

9 Zbrinjavanje otpada 63

10 Tumač pojmova 64

1 O dokumentaciji

1.1 Kôd proizvoda

CTXM15B, FTXM20B, FTXM25B, FTXM35B, FTXM42B, FTXM50B

1.2 O ovom dokumentu

UPOZORENJE

Uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili s nedostatnim iskustvom i znanjem, ako imaju nadzor ili dobivaju upute o uporabi od uređaja na siguran način i razumiju uključene rizike.

Djeca se NE SMIJU igrati s uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje NE SMIJU obavljati djeca bez nadzora.

Hvala vam na kupnji ovog proizvoda. Molimo vas:

- Čuvajte dokumentaciju za daljnju upotrebu.

Ciljana publika

Krajnji korisnici

INFORMACIJA

Ovaj je uređaj namijenjen za upotrebu od strane stručnjaka ili obučenih korisnika u trgovinama, lakoj industriji i na poljoprivrednim dobrima ili za upotrebu u poslovne i privatne svrhe od strane laika.

Komplet dokumentacije

Ovaj dokument dio je kompleta dokumentacije. Cijeli komplet obuhvaća:

- **Opće mjere sigurnosti:**
  - Sigurnosne upute koje morate pročitati prije uporabe sustava
  - Format: Papir (u kutiji unutarnje jedinice)
- **Priručnik za rukovanje:**
  - Brzi vodič za osnovnu upotrebu
  - Format: Papir (u kutiji unutarnje jedinice)
- **Referentni vodič za korisnika:**
  - Detaljne upute korak-po-korak i informacije kao podloga za osnovno i napredno korištenje
  - Format: digitalne datoteke na https://www.daikin.eu. Upotrijebite funkciju pretraživanja kako biste pronašli svoj model.

Najnovije revizije priložene dokumentacije možete pronaći na regionalnim Daikin internetskim stranicama ili zatražiti od trgovca.

Skenirajte QR kod u nastavku da biste pronašli kompletnu dokumentaciju i više informacija o svom proizvodu na web stranici Daikin.

CTXM-B

FTXM-B

Originalne upute napisane su na engleskom. Svi ostali jezici su prijevodi originalnih uputa.

1.3 Značenje upozorenja i simbola



OPASNOST

Označuje situaciju koja rezultira smrću ili teškom ozljedom.



OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati strujnim udarom opasnim po život.



OPASNOST: OPASNOST OD OPEKLINA/OPARINA

Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati opeklinama/oparinama zbog ekstremno visokih ili niskih temperatura.



OPASNOST: OPASNOST OD EKSPLOZIJE

Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati eksplozijom.



UPOZORENJE

Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati smrću ili teškom ozljedom.



UPOZORENJE: ZAPALJIVI MATERIJAL



UPOZORENJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL

Rashladno sredstvo u sustavu je blago zapaljivo.



OPREZ

Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati manjom ili srednje teškom ozljedom.



NAPOMENA

Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati oštećenjem opreme ili imovine.



INFORMACIJA

Označuje korisne savjete ili dodatne informacije.

Simboli korišteni na jedinici:

Simbol	Objašnjenje
	Prije postavljanja, pročitajte priručnik za postavljanje i rukovanje, i list uputa za ožičenje.
	Prije izvođenja radova na održavanju i servisnih zadataka, pročitajte servisni priručnik.
	Za više informacija pogledajte referentni vodič za instalatera i korisnika.

Simbol	Objašnjenje
	Jedinica sadrži dijelove koji se vrte. Budite pažljivi kada servisirate ili pregledavate jedinicu.

Simboli korišteni u dokumentaciji:

Simbol	Objašnjenje
	Označava naslov slike ili referencu na nju. **Primjer:** "Naslov slike 1–3 " znači "Slika 3 u poglavlju 1".
	Označava naslov tablice ili referencu na nju. **Primjer:** "Naslov tablice 1–3 " znači "Tablica 3 u poglavlju 1".

2 Sigurnosne upute za korisnika

Uvijek se pridržavajte sljedećih sigurnosnih uputa i odredbi.

2.1 Općenito

UPOZORENJE

Ako NISTE sigurni kako se rukuje uređajem, obratite se instalateru.

UPOZORENJE

Uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili s nedostatnim iskustvom i znanjem, ako imaju nadzor ili dobivaju upute o uporabi od uređaja na siguran način i razumiju uključene rizike.

Djeca se NE SMIJU igrati s uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje NE SMIJU obavljati djeca bez nadzora.

UPOZORENJE

Da spriječite električni udar ili požar:

- NE ispirite uređaj vodom.
- NE rukujte uređajem mokrim rukama.
- NEMOJTE na uređaj stavljati nikakve predmete koji sadrže vodu.

OPREZ

- NE stavljajte nikakve predmete ili opremu na gornju ploču uređaja.
- NE sjedite i NE stojte na uređaju te se NE penjite na njega.

- Uređaji su označeni sljedećim simbolom:



To znači da se električni i elektronički proizvodi NE SMIJU miješati s ostalim nerazvrstanim kućanskim otpadom. Sustav NE pokušavajte rastaviti sami: rastavljanje sustava, postupanje s rashladnim sredstvom, uljem i svim ostalim dijelovima MORATE prepustiti ovlaštenom instalateru koji će to obaviti u skladu s važećim zakonima.

Uređaji se u specijaliziranom pogonu MORAJU obraditi za ponovnu upotrebu, recikliranje i uklanjanje. Osiguravanjem pravilnog odlaganja ovog proizvoda pomažete u sprečavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje. Više informacija zatražite od svog instalatera ili nadležnih lokalnih tijela.

- Baterije su označene sljedećim simbolom:



To znači da se baterije NE SMIJU miješati s ostalim nerazvrstanim kućanskim otpadom. Ako je ispod simbola otisnut kemijski simbol, taj kemijski simbol znači da baterija sadrži teške metale iznad određene koncentracije.

Moguće oznake kemikalija su: Pb: olovo (>0,004%).

Iskorištene baterije se u specijaliziranom pogonu MORAJU obraditi za ponovnu upotrebu. Osiguravanjem pravilnog odlaganja iskorištenih baterija pomažete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

2.2 Upute za siguran rad



UPOZORENJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL

Rashladno sredstvo u sustavu je blago zapaljivo.



OPREZ

Unutarnja jedinica sadrži radio opremu, minimalni razmak razdvajanja između odašiljačkog dijela opreme i korisnika je 10 cm.



OPREZ

NEMOJTE stavljajte prst, šipke ili druge predmete u ulazne ili izlazne ispuhe. Budući da se ventilator vrti velikom brzinom, uzrokovat će povredu.



UPOZORENJE

- NEMOJTE pokušavati sami rastaviti, popraviti, premjestiti, preinačiti ili ponovo postaviti klima uređaj, jer nepravilno rastavljanje ili postavljanje može prouzročiti udar struje ili požar. Obratite se vašem trgovcu.
- Ako slučajno procuri rashladno sredstvo, pazite da nema otvorenog plamena. Rashladno sredstvo je posve sigurno, nije otrovno, blago je zapaljivo, ali proizvodi otrovni plin ako slučajno procuri u prostoriju gdje ima zapaljivog plina od grijača, plinskog kuhala itd. Neka uvijek stručno osoblje servisa provjeri je li mjesto procurivanja popravljeno, prije ponovnog puštanja u rad.



OPREZ

UVIJEK koristite bežični daljinski upravljač ili drugo korisničko sučelje (ako je primjenjivo) za podešavanje kuta lamela i krilaca. Ako lamele i krilca pomičete na silu rukom dok se njišu, mehanizam će se pokvariti.



OPREZ

NIKADA ne izlažite malu djecu, biljke ili životinje izravnom strujanju zraka.



UPOZORENJE

U blizini klima uređaja NEMOJTE odlagati spremnik sa zapaljivim raspršivačem i NEMOJTE koristiti raspršivače pored jedinice. To može prouzročiti požar.



OPREZ

NEMOJTE uključivati sustav ako koristite insekticid za sobu na bazi dima. Kemikalije se mogu nakupiti u jedinici i ugroziti zdravlje onih koji su preosjetljivi na takve kemikalije.



UPOZORENJE

- Rashladno sredstvo u jedinici je blago zapaljivo, ali normalno NE curi iz sustava. Ako rashladno sredstvo procuruje u prostoriju, u dodiru s plamenikom, grijačem ili štednjakom može dovesti do požara ili stvaranja štetnog plina.
- ISKLJUČITE sve uređaje za grijanje plamenom, prozračite prostoriju i obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj dok serviser ne potvrdi da je popravljen dio iz kojeg je curilo rashladno sredstvo.



UPOZORENJE

- NEMOJTE bušiti ili paliti dijelove kruga rashladnog sredstva.
- NEMOJTE koristiti nikakva sredstva za ubrzavanje odleđivanja ili čišćenje, osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Imajte na umu da rashladno sredstvo u sustavu nema mirisa.



UPOZORENJE

Uređaj treba biti pohranjen tako da se spriječi mehaničko oštećenje i u dobro provjetravanoj prostoriji u kojoj nema stalno uključenih izvora paljenja (npr. otvoreni plamen, uključeni plinski uređaj ili uključeni električni grijač). Veličina sobe mora biti onakva kakva je navedena u poglavlju 'Opće sigurnosne mjere'.



OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

Da biste očistili klima uređaj ili filtar za zrak, svakako zaustavite rad i PREKINITE svako električno napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu.



OPREZ

Nakon duže upotrebe, provjerite ima li oštećenja na postolju ili spojnicama uređaja. Ako je oštećeno, uređaj može pasti i uzrokovati povredu.



OPREZ

NEMOJTE dodirivati rashladne diskove izmjenjivača topline. Ti rashladni diskovi su oštri i uzrokovat će povredu.



UPOZORENJE

Morate biti oprezni s ljestvama kada radite na visini.



UPOZORENJE

Nepravilni deterdženti ili postupak čišćenja mogu uzrokovati oštećenje plastičnih dijelova ili curenje vode. Sredstvo za pranje poprskano po električnim dijelovima, kao što su motori, može uzrokovati kvar, dim ili paljenje.



OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

Prije čišćenja zaustavite rad, ISKLJUČITE uređaj pomoću prekidača, ili izvucite kabel za napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu.



UPOZORENJE

Kod neuobičajene pojave (kao miris paljevine itd.), zaustavite rad i ISKLJUČITE električno napajanje.

Nastavak rada u takvim uvjetima može uzrokovati kvar, udare struje ili požar. Obratite se vašem trgovcu.



UPOZORENJE

Ako je oštećen kabel za napajanje, MORA ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni servis ili slične stručne osobe kako bi se izbjegle opasnosti.

3 O sustavu



UPOZORENJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL

Rashladno sredstvo u sustavu je blago zapaljivo.



OPREZ

Unutarnja jedinica sadrži radio opremu, minimalni razmak razdvajanja između odašiljačkog dijela opreme i korisnika je 10 cm.



NAPOMENA

NEMOJTE koristiti sustav klima uređaja za druge namjene. Kako biste izbjegli smanjenje kvalitete, jedinicu NEMOJTE upotrebljavati za rashlađivanje preciznih instrumenata, hrane, biljaka, životinja ili umjetnina.

3.1 Unutarnja jedinica



OPREZ

NEMOJTE stavljajte prst, šipke ili druge predmete u ulazne ili izlazne ispuhe. Budući da se ventilator vrti velikom brzinom, uzrokovat će povredu.



INFORMACIJA

Razina zvučnog tlaka je niža od 70 dBA.




UPOZORENJE

- NEMOJTE pokušavati sami rastaviti, popraviti, premjestiti, preinačiti ili ponovo postaviti klima uređaj, jer nepravilno rastavljanje ili postavljanje može prouzročiti udar struje ili požar. Obratite se vašem trgovcu.
- Ako slučajno procuri rashladno sredstvo, pazite da nema otvorenog plamena. Rashladno sredstvo je posve sigurno, nije otrovno, blago je zapaljivo, ali proizvodi otrovni plin ako slučajno procuri u prostoriju gdje ima zapaljivog plina od grijača, plinskog kuhala itd. Neka uvijek stručno osoblje servisa provjeri je li mjesto procurivanja popravljeno, prije ponovnog puštanja u rad.



INFORMACIJA

Sljedeće ilustracije su primjer i NE MORAJU u potpunosti odgovarati izvedbi vašeg sustava.

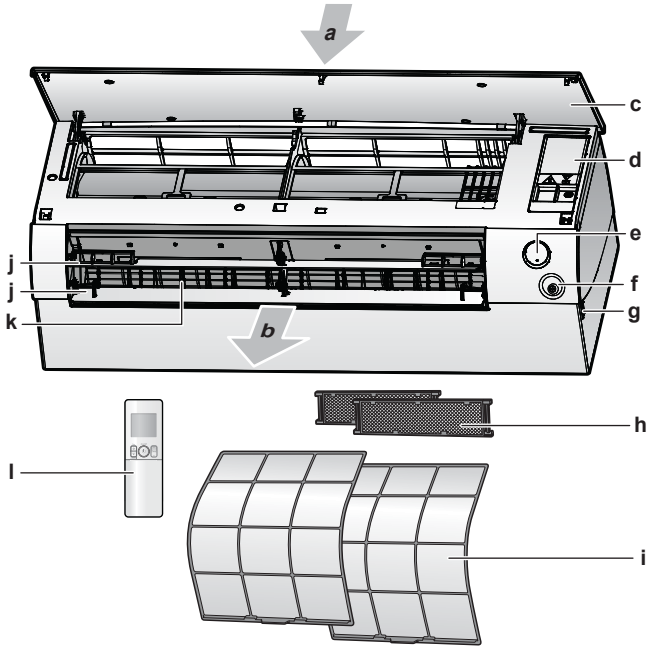

a Ulaz zraka
b Izlaz zraka
c Prednja ploča
d Servisni poklopac
e ON/OFF tipka, indikator 'Daikin eye' i svjetlo tajmera, svjetlo 'Intelligent eye'
f Osjetnik 'Intelligent eye'
g Ulaz za osjetnik sobne temperature
h Filtar od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i srebrni filtra za uklanjanje alergena
i Filtar za zrak
j Usmjernici (vodoravna krilca)
k Lamele (uspravna krilca)
l Korisničko sučelje (bežični daljinski upravljač)


ON/OFF tipka (uključeno / isključeno)

Ako nedostaje korisničko sučelje (npr. bežični daljinski upravljač), možete koristiti tipku "ON/OFF" unutarnje jedinice za pokretanje/zaustavljanje rada. Kada se rad pokrene tom tipkom, koriste se sljedeće postavke:

- Način rada = Automatski
- Postavka temperature = 25°C
- Brzina strujanja zraka = Automatski

3.1.1 Svjetlo indikatora 'Daikin eye'

Boja indikatora 'Daikin eye' mijenja se sukladno postupku.

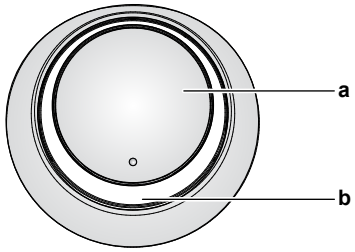

a ON/OFF tipka
b Indikator 'Daikin eye' (s prijemnikom infracrvenog signala)

Postupak	Boja indikatora 'Daikin eye'
Automatsko	Crvena/plava
Hlađenje	Plava

Postupak	Boja indikatora 'Daikin eye'
Grijanje	Crvena
Samo ventilator	Bijela
Sušenje	Zelena
Rad vremenskog programatora	Narančasta[a]

[a] Kada je rad zadan programatorom OFF/ON (timer) ili tjednim programatorom, višebojno signalno svjetlo "Daikin eye" periodično postaje narančasto. Nakon što svijetli narančasto približno 10 sekunda, ponovo poprima boju trenutnog načina rada na 3 minute. **Primjer:** Kada se programator podesi tijekom hlađenja, svjetlo "Daikin eye" će povremeno svijetliti narančasto 10 sekunda, a zatim će se prebaciti u plavo na 3 minute.

3.2 O korisničkom sučelju

Bežični daljinski upravljač

INFORMACIJA


Unutarnja jedinica se isporučuje s bežičnim daljinskim upravljačem kao korisničkim sučeljem. Ovaj priručnik opisuje samo rad s ovim korisničkim sučeljem. Ako je povezano drugo korisničko sučelje, pogledajte priručnik za uporabu tog korisničkog sučelja.

- **Izravno sunčevo svjetlo.** NEMOJTE izlagati bežični daljinski upravljač izravnom sunčevom svjetlu.
- **Prašina.** Prašina na odašiljaču signala ili prijemniku smanjit će osjetljivost. Obrišite prašinu mekom tkaninom.
- **Fluorescentna rasvjeta.** Signalna komunikacija može biti onemogućena ako u prostoriji postoji fluorescentna svjetiljka. U tom se slučaju obratite vašem instalateru.
- **Ostali uređaji.** Ako signali bežičnog daljinskog upravljača pokreću neke druge uređaje, premjestite te uređaje ili se obratite svom instalateru.
- **Zavjese.** Pazite da zavjese ili drugi predmeti NE blokiraju signal između jedinice i bežičnog daljinskog upravljača.

NAPOMENA


- NEMOJTE ispustiti bežični daljinski upravljač.
- NEMOJTE dopustiti da se bežični daljinski upravljač smoči.

3.2.1 Komponente: Bežični daljinski upravljač

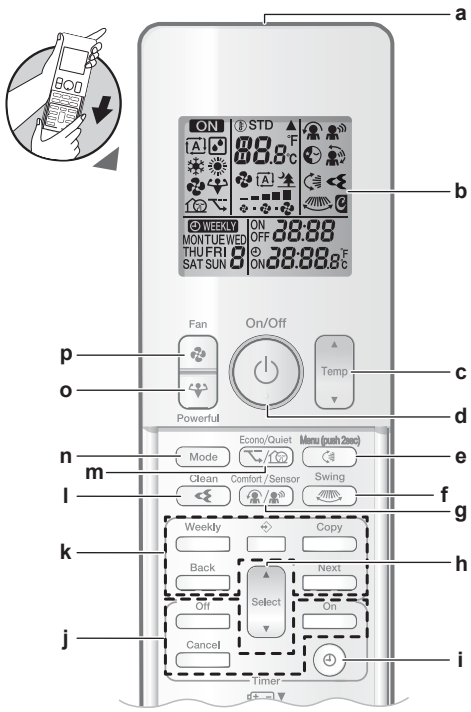

a Odašiljač signala
b LCD zaslon
c Tipka za podešavanje temperature
d Tipka ON/OFF
e Tipka vertikalnog njihanja i izbornik (drži 2 sekunde)
f Tipka horizontalnog njihanja
g Tipka za način rada 'Comfort airflow' i 'Intelligent eye'
h Izborna tipka
i Tipka podešavanja sata
j Tipke OFF/ON rada vremenskog programatora
k Tipke programatora tjednog način rada
l Tipka postupka Flash Streamer (pročišćavanje zraka)
m Tipka za štedljiv i tihi rad vanjske jedinice
n Tipka načina rada - MODE
o Tipka snažnog rada - POWERFUL
p Tipka ventilatora - FAN


3.2.2 Status: LCD zaslon bežičnog daljinskog upravljača

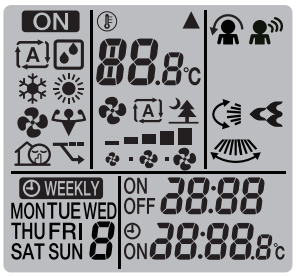

Ikona	Opis
ON	Aktivan je rad
	Način rada = Automatski
	Način rada = Sušenje
	Način rada = Grijanje
	Način rada = Hlađenje

Ikona	Opis
	Način rada = Samo ventilator
	Aktivan je snažan rad POWERFUL
	Aktivan štedljivi rad ECONO
	Aktivan je tihi način rada vanjske jedinice
▲	Unutarnja jedinica prima signal od bežičnog daljinskog upravljača
	Postavka trenutne temperature
	Brzina strujanja zraka = Automatski
	Brzina strujanja zraka = Tihi rad unutarnje jedinice
	Brzina strujanja zraka = Jako
	Brzina strujanja zraka = Srednje jako
	Brzina strujanja zraka = Srednje
	Brzina strujanja zraka = Srednje slabo
	Brzina strujanja zraka = Slabo
	Aktivan udoban rad COMFORT
	Aktivan je način 'Intelligent eye'
	Aktivno je automatsko vertikalno njihanje
	Aktivno je automatsko horizontalno njihanje
	Flash Streamer (pročišćavanje zraka) je aktivno
	Aktivan je ON TIMER
	Aktivan je OFF TIMER
	Aktivan je tjedni programator
	Dan u tjednu
	Trenutno vrijeme

3.2.3 Rukovanje bežičnim daljinskim upravljačem

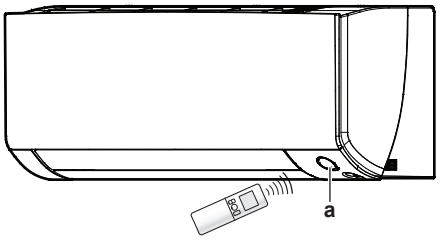

a Prijemnik infracrvenog signala

1 Usmjerite predajnik signala prema prijemniku infracrvenog signala na unutarnjoj jedinici (maksimalna udaljenost za komunikaciju je 7 m).

Rezultat: Kada unutarnja jedinica primi signal od bežičnog daljinskog upravljača, čuje se zvučni signal:

Zvuk	Opis
"biip"-"biip"	Počinje rad jedinice.
"biip"	Promjene postavki.
Dugi "biip"	Rad jedinice se zaustavlja.

3.3 O bežičnom LAN-u

Za detaljne tehničke podatke, upute za instaliranje, metode podešavanje, česta pitanja, izjavu o sukladnosti i najnovijoj inačici ovog priručnika, posjetite app.daikineurope.com.

INFORMACIJA: Izjava o sukladnosti

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. izjavljuje da je tip radio opreme unutar ove jedinice sukladan s Direktivom 2014/53/EU.

3.3.1 Mjere opreza kada se koristi bežična lokalna mreža LAN

NEMOJTE ga koristiti ako je u blizini:

- **Medicinska oprema.** Npr. osobe koje koriste srčani elektrostimulator ili defibrilator. Ovaj proizvod može uzrokovati elektromagnetske smetnje.
- **Oprema za automatsko upravljanje.** Npr. automatska vrata ili oprema za protupožarni alarm. Ovaj proizvod može uzrokovati neispravno ponašanje opreme.
- **Mikrovalna pećnica.** Ona može utjecati na bežičnu LAN komunikaciju.

3.3.2 Osnovni parametri

Što	Vrijednost
Frekventni raspon	2400 MHz~2483,5 MHz
Radio protokol	IEEE 802.11b/g/n
Kanal radio frekvencije	1~13
Izlazna snaga	13 dBm

Što	Vrijednost
Efektivna zračena snaga	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Električno napajanje	DC 14 V / 100 mA

4 Prije puštanja u rad

4.1 Pregledni prikaz: Prije puštanja u rad

Ovo poglavlje opisuje što trebate učiniti prije puštanja jedinice u rad.

Tipičan postupak


Postupak prije puštanja u pogon obično se sastoji od sljedećih faza:

- Umetanje baterija u bežični daljinski upravljač.
- Pričvršćivanje bežičnog daljinskog upravljača na zid.
- Podešavanje svjetline indikatora 'Daikin eye'.
- Podešavanje sata.
- Uključivanje električnog napajanja.

4.2 Za umetanje baterija

Baterije će trajati približno 1 godinu.


1. Uklonite prednji poklopac.
2. Umetnite obje baterije odjednom.
3. Vratite na mjesto prednji poklopac.

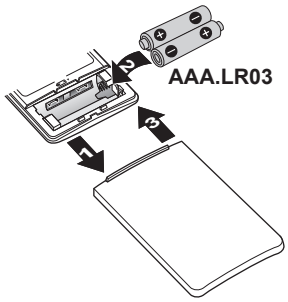

INFORMACIJA

- Treptanje LCD zaslona ukazuje na nisku energiju baterije.
- UVIJEK zamijenite obje baterije odjednom.

4.3 Postavljanje držača bežičnog daljinskog upravljača

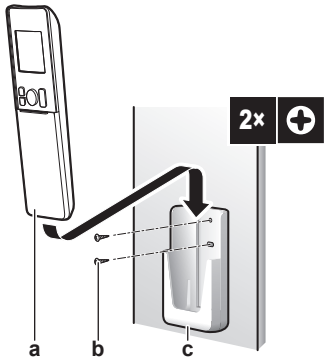

a Bežični daljinski upravljač
b Vijci (nisu u isporuci)

c Držač bežičnog daljinskog upravljača

1. Odaberite mjesto gdje će signali dosegnuti jedinicu.
2. Pričvrstite nosač vijcima na zid ili slično mjesto.
3. Objesite bežični daljinski upravljač na držač.

4.4 Podešavanje sata

Ako interni sat unutrašnje jedinice NIJE podešen na ispravno vrijeme, tada funkcije 'ON timer', 'OFF timer' i 'weekly timer' NEĆE raditi točno. Sat se mora ponovo podesiti:


- Nakon što je prekidač kruga isključio jedinicu.
- Nakon nestanka struje.
- Nakon zamjene baterija u bežičnom daljinskom upravljaču.

4.4.1 Podešavanje sata

Napomena: Ako sat NIJE podešen, trepću, MON, ⏲, i 0:00.

1. Pritisnite ⏲.

   Rezultat: MON i ⏲ trepću




2. Pritisnite Select ili Select za odabir tekućeg dana u tjednu.

Zaslon	Dan u tjednu
MON	Ponedjeljak
TUE	Utorak
WED	Srijeda
THU	Četvrtak
FRI	Petak
SAT	Subota
SUN	Nedjelja

3. Pritisnite ⏲.

   Rezultat: ⏲ trepće.




4. Pritisnite Select ili Select za postavljanje točnog vremena.

Napomena: Ako držite pritisnutu tipku Select ili Select vrijeme na zaslonu se brzo povećava ili smanjuje.

5. Pritisnite ⏲.

Rezultat: Podešavanje je gotovo. : trepće.



4.5 Za uključivanje električnog napajanja

1 Uključite prekidač strujnog kruga.

Rezultat: Krilce na nutarnjoj jedinici će se otvoriti i zatvoriti da zauzmu početni položaj.


4.6 Svjetlina zaslona unutrašnje jedinice

Podesite svjetlinu predočnika unutarnje jedinice po želji, ili isključite predočnik.

4.6.1 Za podešavanje svjetline predočnika unutarnje jedinice

1 Držite pritisnuto ⏻ najmanje 2 sekundi.

Rezultat: Na zaslonu se pojavljuje izbornik 1.1 trepće.

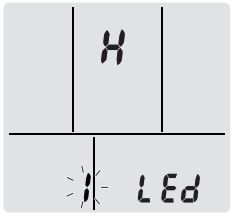

2 Pritisnite ⏻.

3 Pritisnite Select ili Select da promijenite postavke na sljedeći način:



...trepće	Svjetlina je...
H	Jako
L	Slabo
oF	Ugašena

4 Za potvrdu odabrane postavke pritisnite ⏻.

Rezultat: Postavka svjetline je promijenjena.

Napomena: Prikaz će se automatski vratiti na podrazumijevani zaslon nakon 60 sekundi. Za brži povratak na na podrazumijevani zaslon dva puta pritisnite Cancel.

5 Rad

INFORMACIJA

Unutarnja jedinica se isporučuje s bežičnim daljinskim upravljačem kao korisničkim sučeljem. Ovaj priručnik opisuje samo rad s ovim korisničkim sučeljem. Ako je povezano drugo korisničko sučelje, pogledajte priručnik za uporabu tog korisničkog sučelja.

5.1 Raspon rada

Za siguran i djelotvoran rad, sustav upotrebljavajte u slijedećem rasponu temperature i vlažnosti.

U kombinaciji s vanjskom jedinicom RZAG		
	Hlađenje i sušenje[a][b]	**Grijanje[a]**
Vanjska temperatura	–20~52°C DB	–20~24°C DB –21~18°C WB
Unutarnja temperatura	17~38°C DB 12~28°C WB	10~27°C DB
Unutarnja vlaga	≤80%[b]	—

[a] Sigurnosni uređaj može zaustaviti rad sustava ako jedinica radi izvan svog radnog opsega.
[b] Može se pojaviti kondenzat i kapanje vode ako jedinica radi izvan svog radnog opsega.

U kombinaciji s vanjskim jedinicama: 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM		
	Hlađenje i sušenje[a][b]	**Grijanje[a]**
Vanjska temperatura	–10~46°C DB	–15~24°C DB –15~18°C WB
Unutarnja temperatura	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Unutarnja vlaga	≤80%[b]	—

[a] Sigurnosni uređaj može zaustaviti rad sustava ako jedinica radi izvan svog radnog opsega.
[b] Može se pojaviti kondenzat i kapanje vode ako jedinica radi izvan svog radnog opsega.

U kombinaciji s ostalim vanjskim jedinicama		
	Hlađenje i sušenje[a][b]	**Grijanje[a]**
Vanjska temperatura	–10~50°C DB	–20~24°C DB –21~18°C WB
Unutarnja temperatura	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Unutarnja vlaga	≤80%[b]	—

[a] Sigurnosni uređaj može zaustaviti rad sustava ako jedinica radi izvan svog radnog opsega.
[b] Može se pojaviti kondenzat i kapanje vode ako jedinica radi izvan svog radnog opsega.

5.2 Kada koristiti pojedinu funkciju

Za određivanje koju funkciju koristiti možete se poslužiti sljedećom tablicom:

INFORMACIJA

Načini rada: **hlađenje**, **sušenje** i **automatski** način rada NISU dostupni za inačicu proizvoda '**samo grijanje'.**

Funkcija	Zadaci
Osnovne funkcije	
Načini rada i temperatura	Za pokretanje/zaustavljanje sustava i podešavanje temperature: ▪ U načinu rada 'Grijanje' i 'Hlađenje', zagrijavajte ili hladite prostor. ▪ U načinu rada 'Samo ventilator', zrak puše u prostoriju bez grijanja ili hlađenja. ▪ U načinu rada 'Sušenje', smanjuje se vlažnost u prostoriji. ▪ U načinu 'Automatic', primjerena temperatura i način rada biraju se automatski.
+ Smjer strujanja zraka	Za podešavanje smjera strujanja zraka (njihanje krilca ili fiksni položaj).
Brzina strujanja zraka	Za podešavanje količine zraka puhanog u prostoriju. Za tiši rad.
Napredne funkcije	
Flash Streamer	Za uklanjanje alergena kao što je plijesan, pelud, pomoćne supstance... Za smanjenje neugodnih mirisa.
ECONO - Štedljiv način rada	Za korištenje sustava kada koristite još neke uređaje koji troše energiju. Za štednju energije.
Tihi rad vanjske jedinice	Za snižavanje razine šuma vanjske jedinice. Primjer: Noću.
COMFORT - Udoban način rada	Za automatsko podešavanje smjera strujanja zraka da bi se prostorija efikasnije ohladila ili ugrijala.
Intelligent eye (Pametno oko)	Da se spriječi dolazak zraka u izravni dodir s ljudima. Da se štedi energija kada nikoga nema u prostoriji.
POWERFUL - Snažno	Za brzo hlađenje ili grijanje prostorije.
ON timer + OFF timer	Za automatsko uključivanje ili isključivanje sustava.
Tjedni programator	Za automatsko tjedno uključivanje ili isključivanje sustava.
Dodatne značajke	
Bežično povezivanje s lokalnom mrežom - LAN	Za rukovanje jedinicom putem pametnih uređaja.

5.3 Način rada i zadana temperatura

Kada. Podesite način rada sustava i zadajte temperaturu kada želite:

- Grijanje ili hlađenje prostorije
- Puhanje zraka u prostoriju bez grijanja ili hlađenja
- Smanjivanje vlažnosti u prostoriji

Što. Sustav radi različito ovisno o korisnikovom izboru.

> **INFORMACIJA**
> Načini rada: **hlađenje**, **sušenje** i **automatski** način rada NISU dostupni za inačicu proizvoda '**samo grijanje'.**

Postavka	Opis
Automatski	Sustav hladi ili grije prostoriju do zadane vrijednosti temperature. Ako je potrebno automatski se prebacuje između hlađenja i grijanja.
Sušenje	Sustav smanjuje vlažnost u prostoriji.
Grijanje	Sustav grije prostoriju do zadane vrijednosti temperature.
Hlađenje	Sustav hladi prostoriju do zadane vrijednosti temperature.
Ventilator	Sustav samo upravlja protokom zraka (brzinom i smjerom strujanja zraka). Sustav NE upravlja temperaturom.

Dodatne informacije:

- **Vanjska temperatura.** Učinak hlađenja ili grijanja se smanjuje kada je vanjska temperatura previsoka ili preniska.
- **Način rada odleđivanja.** Tijekom grijanja, na vanjskoj jedinici se može pojaviti inje i smanjiti sposobnost grijanja. U tom se slučaju sustav se automatski prebacuje u način rada za odmrzavanje da otopi inje. Tijekom odmrzavanja NEMA strujanja toplog zraka iz unutrašnje jedinice.

5.3.1 Za pokretanje/zaustavljanje načina rada i podešavanje temperature



ON: Jedinica radi.

: Način rada = Automatski

: Način rada = Sušenje

: Način rada = Hlađenje

: Način rada = Grijanje

: Način rada = Samo ventilator

88.8°C: Prikazuje zadanu temperaturu.

1 Pritisnite Mode jedanput ili više puta da izaberete način rada.

Rezultat: Način rada će biti zadan kroz sljedeći redoslijed:



2 Pritisnite ⏻ za **pokretanje** rada.

Rezultat: ON i izabrano način rada se prikazuje na zaslonu LCD.

3 Pritisnite Temp ▼ ili Temp ▲ jedan ili više puta da snizite ili povisite **temperaturu**.

Hlađenje	Grijanje	Automatski način rada	Sušenje ili Samo ventilator
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Napomena: Kada koristite način rada '**Sušenje**' ili '**Samo ventilator**', nije moguće podešavanje temperature.

4 Pritisnite ⏻ za **zaustavljanje** rada.

Rezultat: ON nestaje sa zaslona. Žaruljica indikatora rada 'OPERATION' se gasi.

5.4 Upravljanje kompenzacijom klime (CCC)

Koristite ovu funkciju za kompenzaciju toplinskih gubitaka vaše kuće tijekom nižih vanjskih temperatura.

Koristite ovu funkciju u slučaju nelagode tijekom pada vanjske temperature okoline između dana i noći ili promjene godišnjeg doba.

INFORMACIJA

- Ova značajka smanjuje učestalost podešavanja zadane vrijednosti temperature kako bi se postigla ciljna sobna temperatura.
- Moguće je postaviti 4 različite razine intenziteta kompenzacije (LL, LH, HL, HH) ili isključiti funkciju (oF).
- U skladu s odabranim intenzitetom, jedinica će kompenzirati pad vanjske temperature povećanjem zadane vrijednosti ciljane unutarnje temperature (niža vanjska temperatura = veći porast zadane vrijednosti ciljane unutarnje temperature).

Podešavanje načina rada	Simbol	Postavka	Upravljanje kompenzacijom klime je...
2	CCC	oF	...isključena, nema kompenzacije
		LL	...uključena, niska kompenzacija, niska kompenzacija na 0°C
		LH	...uključena, niska kompenzacija, visoka kompenzacija na 0°C
		HL	...uključena, visoka kompenzacija, niska kompenzacija na 0°C
		HH	...uključena, visoka kompenzacija, visoka kompenzacija na 0°C

5.4.1 Za pokretanje/zaustavljanje upravljanja kompenzacijom klime (CCC)

INFORMACIJA

Upravljanje kompenzacijom klime može se aktivirati u načinu rada **grijanja** "5.3 Način rada i zadana temperatura" [▶ 23].


Upravljanje kompenzacijom klime može se podesiti u svim uvjetima okoline, ali će djelovati samo kada vanjska temperatura padne ispod +7°C.

1 Na početnom zaslonu, pritisnite ⏎ najmanje 2 sekunde.

Rezultat: *1* trepće.

2 Navigacijom idite do CCC i postavite *2* pomoću Select ili Select.

Rezultat: *2* trepće.

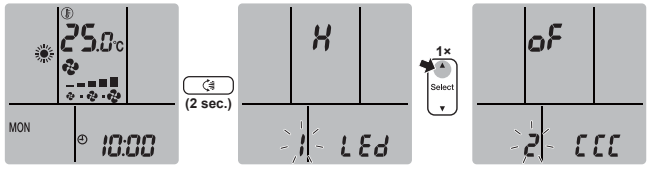

3 Pritisnite ⏎ da uđete u CCC postavke.

Rezultat: Simbol postavke (oF, LL, LH, HL, HH) trepće.

4 Promijenite postavke pritiskom na Select ili Select sljedećim redoslijedom.



Povećanje zadane vrijednosti sobne temperature prema temperaturi vanjske jedinice				
Vanjska okolina	**+7°C**	**0°C**	**-10°C**	**-25°C**
oF	0°C	0°C	0°C	0°C
LL	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C
LH	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C
HL	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C
HH	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

5 Potvrdite postavku sa ⏎.

Rezultat: Postavka je promijenjena, nalazite se u izborniku postavki, *2* trepće.

Napomena: Prikaz će se automatski vratiti na početni zaslon nakon 60 sekundi. Za brži povratak na na podrazumijevani zaslon, pritisnite Cancel.

5.5 Kontakt za uključivanje/isključivanje

Ova funkcija zahtijeva kupovinu i instaliranje opcije KER303A.

Koristite ovu funkciju za automatsko zaustavljanje uređaja putem signala s vanjskog beznaponskog kontakta (npr. senzora na prozoru ili kartične sklopke za vrata).

Ova funkcija pomaže smanjiti nepotrebnu potrošnju energije kada su prozor ili vrata otvoreni ili kada u prostoriji nitko ne boravi.

Jedinica prestaje s radom ovisno o statusu vanjskog kontakta.

INFORMACIJA

Ova funkcija koristi beznaponski kontakt i kabelski svežanj, koje mora ugraditi kvalificirani instalater.

- Vrijeme odgode (**0** – tvornička postavka / 1 / 2 / 3 / 5 minuta) i način ponovnog pokretanja konfigurira instalater prema vašim željama.
- Kada je ova funkcija aktivna, može spriječiti rad uređaja čak i ako se zada naredba za rad putem daljinskog upravljača ili aplikacije ONECTA.

Ponašanje kada je kontakt za uključivanje/isključivanje (ON/OFF) aktivan

Kada je omogućena funkcija kontakta za uključivanje/isključivanje, ponašanje sustava mijenja se ovisno o statusu kontakta.

Primjer (prozor zatvoren → prozor otvoren)

- Dok je prozor **zatvoren**, uređaj može normalno raditi.
- Kada je prozor **otvoren**, počinje vrijeme odgode.
- Nakon isteka vremena odgode, uređaj prestaje s radom i prelazi u stanje pripravnosti.
- Dok je prozor otvoren:
  - Naredba za uključivanje/isključivanje - ON/OFF, s daljinskog upravljača ili iz aplikacije ONECTA onemogućena je.
  - Ostale postavke, poput **zadane vrijednosti**, **načina rada** ili **brzine ventilatora**, i dalje se mogu mijenjati, no primijenit će se tek nakon ponovnog pokretanja uređaja.

Postavka ponovnog pokretanja

Način ponovnog pokretanja određuje kako se uređaj ponaša nakon što se prozor ponovno zatvori.

Ručno ponovno pokretanje

- Uređaj se ne ponovno pokreće automatski.
- Kada je prozor zatvoren, rad se mora pokrenuti ručno pritiskom na naredbu za uključivanje - ON putem daljinskog upravljača ili aplikacije ONECTA.

Automatsko ponovno pokretanje

- Uređaj se automatski pokreće u posljednjem načinu rada nakon zatvaranja prozora.

Informacija

- Ako se začuju tri kratka zvučna 'biip' signala, a LED indikator dvaput trepne, rad je blokiran putem kontakta za uključivanje/isključivanje - ON/OFF.
- Nakon zatvaranja prozora, uređaj se ili automatski ponovno pokreće ili ostaje zaustavljen, ovisno o odabranom načinu ponovnog pokretanja.

NAPOMENA

Ako želite promijeniti postavke (vrijeme odgode ili način ponovnog pokretanja), obratite se svom instalateru.

5.6 Poželjan topliji zrak

Koristite ovu funkciju kako biste uživali u ugodnijem iskustvu grijanja dok brzinu protoka zraka i dalje podešavate ručno.

INFORMACIJA

- U načinu grijanja, protok zraka će se privremeno smanjiti kako bi se spriječio hladan propuh. Nakon što se zrak zagrije, jedinica će nastaviti raditi pri odabranoj brzini protoka zraka.
- Aktiviranje ove funkcije može malo smanjiti učinkovitost grijanja u vrlo hladnim uvjetima ili smanjiti učinkovitost.

5.6.1 Pokretanje/zaustavljanje poželjnog toplijeg zraka

1 Na početnom zaslonu, pritisnite ⏻ najmanje 2 sekunde.

Rezultat: Pojavljuje se zaslon postavki. *1* trepće.

2 Navigacijom idite na Poželjan topliji zrak – HAP i postavite *3* pritiskom na Select ili Select.

Rezultat: *3* trepće.


3 Pritisnite ⏻ da uđete u postavke.

Rezultat: Simbol postavke (*on* ili *oF*) trepće.

- *oF* (tvornička postavka): funkcija je ISKLJUČENA
- *on*: funkcija je UKLJUČENA

4 Promijenite postavku *on* ↔ *oF* pritiskom na Select ili Select. Pritisnite ⏻ da biste potvrdili odabir.

Rezultat: Postavka je potvrđena, nalazite se u izborniku postavki, *3* trepće.

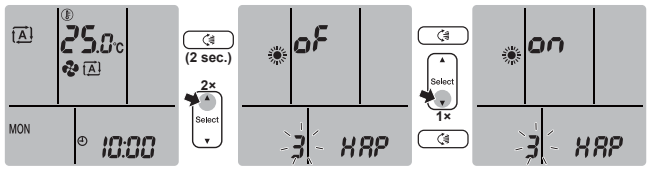

Napomena: Prikaz će se automatski vratiti na početni zaslon nakon 60 sekundi. Za brži povratak na na podrazumijevani zaslon, pritisnite Cancel.

5.7 Granica temperature

Ova je funkcija predviđena za ograničavanje zadane vrijednosti temperature koju možete odabrati, da biste pomogli smanjiti potrošnju energije i izbjeći nepotrebno pretjerano hlađenje ili pregrijavanje.

INFORMACIJA

- Ograničenje temperature definira minimalne zadane vrijednosti hlađenja i maksimalne grijanja koje se mogu postaviti pomoću bežičnog daljinskog upravljača ili aplikacije ONECTA .
- Ograničenja se zasebno konfiguriraju za bežični daljinski upravljač i aplikaciju ONECTA .
- Nakon postavljanja ograničenja, i grijanje, hlađenje i automatske zadane vrijednosti bit će u skladu s tim ograničene.

Ponašanje kada je ograničenje temperature aktivno

Kada je funkcija ograničenja temperature omogućena, ponašanje sustava se mijenja kako bi se osigurao dosljedan rad unutar definiranih ograničenja.

Primjer:

- Ako je donja granica hlađenja postavljena na **20°C**, raspon zadane vrijednosti hlađenja bit će **20–32°C**.

- Ako je gornja granica grijanja postavljena na **28°C**, raspon zadane vrijednosti grijanja bit će **10–28°C**.
- U **Automatskom načinu rada**, raspon zadane vrijednosti bit će **20–28°C**.

Tvorničke zadane postavke:

- Donja granica hlađenja: 18°C
- Gornja granica grijanja: 30°C

INFORMACIJA


- Funkcija ograničenja temperature ne može se potpuno deaktivirati. Međutim, vraćanje ograničenja na tvornički zadane vrijednosti omogućuje neograničeni rad unutar cijelog raspona zadane vrijednosti jedinice.
- Za pravilan rad provjerite jesu li ista temperaturna ograničenja konfigurirana i na daljinskom upravljaču i u aplikaciji ONECTA .
- Ovisno o odabranim temperaturnim ograničenjima, kapacitet grijanja ili hlađenja jedinice može biti smanjen zbog ograničenog raspona zadane vrijednosti.

5.7.1 Za postavljanje ograničenja temperature

1 Pritisnite Temp + Mode da uđete u postavke.

Rezultat: Postavka SC 001 se pojavljuje.

2 Koristite Temp za navigaciju do LS (postavka ograničenja temperature) 005.

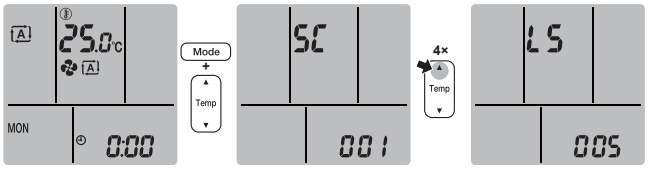

3 Pritisnite Mode da uđete u postavke ograničenja temperature.

Rezultat: Pojavljuje se postavka ❄ za donju granicu hlađenja.


4 Pomoću Temp odaberite donju granicu hlađenja.

5 Pritisnite Mode za potvrdu i prijeđite na podešavanje ☀ gornje granice grijanja.

6 Pomoću Temp odaberite gornju granicu temperature grijanja.

7 Pritisnite Mode za potvrdu i izlaz iz podešavanja raspona temperature, usmjeravajući ga prema unutarnjoj jedinici.

Rezultat: Donja granica za hlađenje i gornja granica za grijanje su potvrđene. Zaslon se vraća na izbornik postavki.

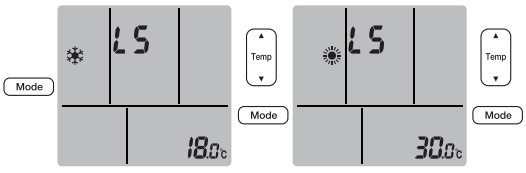

Napomena: Prikaz se automatski vraća na početni zaslon nakon 60 sekundi neaktivnosti. Za raniji izlaz, pritisnite Cancel.

Napomena: Ako prođe više od 60 sekundi nakon postavljanja ograničenja hlađenja, vratit će se izvorna vrijednost hlađenja, a postavka ograničenja grijanja neće se primijeniti.

5.8 Brzina strujanja zraka

1 Pritisnite ⊡ da biste izabrali:

	5 razina brzina strujanja zraka, od "▬" do "▬"
A	Automatski rad podešavanja protoka zraka
	Tihi rad unutrašnje jedinice. Kada je protok zraka podešen na "" , šum iz jedinice postaje tiši.

INFORMACIJA

- Ako jedinica dosegne zadanu temperaturu u načinu hlađenja ili grijanja, ventilator će prestati raditi.
- Kada koristite način rada 'Sušenje', NIJE MOGUĆE podešavanje brzine strujanja zraka.

5.8.1 Za podešavanje brzine strujanja zraka

1 Pritisnite ⊡ da promijenite postavke protoka zraka kako slijedi:



5.9 Smjer strujanja zraka

Kada. Podesite smjer strujanja zraka po želji.

Što. Sustav usmjerava strujanje zraka različito ovisno o izboru korisnika (njihanje lamela ili fiksni položaj). On to čini pomicanjem vodoravnih lamela ili okomitih krilca.

Postavka	Smjer strujanja zraka
Vertikalno automatsko njihanje	Pomiče gore i dolje.
Horizontalno automatsko njihanje	Pomiče s jedne na drugu stranu.
3-D smjer strujanja zraka	Pomiče naizmjence gore dolje i s jedne na drugu stranu
[—]	Ostaje u fiksnom položaju.


OPREZ

UVIJEK koristite bežični daljinski upravljač ili drugo korisničko sučelje (ako je primjenjivo) za podešavanje kuta lamela i krilaca. Ako lamele i krilca pomičete na silu rukom dok se njišu, mehanizam će se pokvariti.

INFORMACIJA

Ako se odabere način rada 'Comfort airflow', vertikalno automatsko njihanje će biti ukinuto.

Raspon pomicanja krilca se mijenja u skladu s načinom rada. Krilce će stati u gornjem položaju kada se brzina strujanja promijeni na 'slabo' tijekom postavke njihanja gore i dolje.

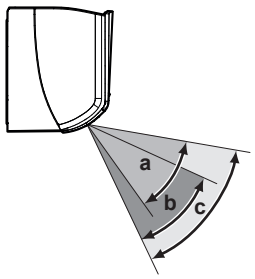

a Raspon pomicanja krilca u postupku hlađenja ili sušenja
b Raspon pomicanja krilca tijekom grijanja
c Raspon pomicanja krilca u načinu 'Samo ventilator'

5.9.1 Za podešavanje vertikalnog smjera strujanja zraka

1 Pritisnite .

Rezultat: Na zaslonu se pojavljuje . Usmjernici (vodoravna krilca) će se početi njihati.

2 Za korištenje fiksnog položaja, pritisnite kada lamele dođu u željeni položaj.

Rezultat: nestaje sa zaslona. Krilca se prestaju kretati.

5.9.2 Za podešavanje horizontalnog smjera strujanja zraka

1 Pritisnite .

Rezultat: Na zaslonu se pojavljuje . Usmjernici (okomita krilca) će se početi njihati.

2 Za korištenje fiksnog položaja, pritisnite kada krilca dođu u željeni položaj.

Rezultat: nestaje sa zaslona. Lamele se prestaju kretati.

INFORMACIJA

Ako je jedinica postavljena u kutu prostorije, lamele treba usmjeriti tako da ne gledaju prema zidu. Učinkovitost će se smanjiti ako zid priječi strujanje zraka.

5.9.3 Za 3D smjer strujanja zraka

1 Pritisnite i .

Rezultat: i će se pojaviti na zaslonu. Lamele (vodoravna krilca) i usmjernici (okomita krilca) će se početi njihati.

2 Za korištenje fiksnog položaja, pritisnite i kada krilca dođu u željeni položaj.

Rezultat: i nestaju sa zaslona. Krilca ili lamele se prestaju kretati.

5.10 'Comfort airflow' i 'Intelligent eye' način rada


Načine rada 'Comfort' i 'Inteligent eye' možete koristiti zasebno ili ih možete kombinirati.

5.10.1 Način rada 'Comfort Airflow' (Udobno strujanje)


Ovaj način se može koristiti tijekom **grijanja** ili **hlađenja.** On će osigurati udobno strujanje koje NIJE usmjereno izravno na ljude u prostoriji. Sustav automatski

podešava fiksni položaj strujanja zraka prema gore kod Hlađenja i prema dolje kod Grijanja.

Postupak hlađenja

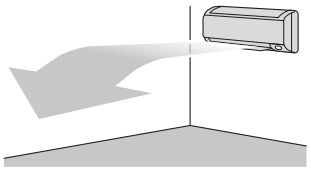

Postupak grijanja

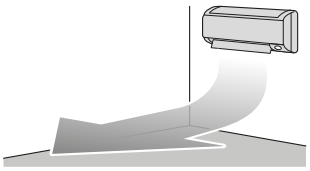

INFORMACIJA

Načini rada 'Powerful' i 'Comfort airflow' NE MOGU se upotrebljavati istodobno. Prednost ima posljednja odabrana funkcija. Ako se odabere vertikalno automatsko njihanje, način rada 'Comfort airflow' će biti ukinut.

5.10.2 Način rada 'Intelligent eye'

Sustav automatski prilagođava smjer strujanja i temperaturu zraka ovisno o ustanovljenom kretanju ljudi da se izbjegne izravan kontakt. Ako se u roku od 20 minuta ne otkrije kretanje, sustav prelazi na rad za štednju energije:

Operacija	Rad uz štednju energije
Grijanje	Temperatura snižena za 2°C.
Hlađenje i sušenje	Ako je temperatura u prostoriji: ▪ <30°C temperatura se povisi za 2°C ▪ ≥30°C temperatura se povisi za 1°C
Samo ventilator	Smanjuje brzinu strujanja zraka.

O osjetniku pametno oko (Intelligent eye)

NAPOMENA


- NEMOJTE udariti ili grubo gurati 'Intelligent eye' osjetnik. To može dovesti do neispravnosti.
- NEMOJTE u blizinu osjetnika 'Intelligent eye' stavljati velike predmete.

INFORMACIJA


Noćni način rada (OFF timer) NE MOŽE se koristiti istodobno s načinom rada 'Intelligent eye'.

- **Osjetljivost detekcije.** Mijenja se ovisno o smještaju, broju osoba u prostoriji, rasponu temperature, itd.
- **Greške detekcije.** Osjetnik može pogrešno detektirati kućne ljubimce, sunčevo svjetlo, lelujanje zavjesa, itd.
- **Domet detekcije.** Do 7 m.

Okomiti kut (bočni pogled)

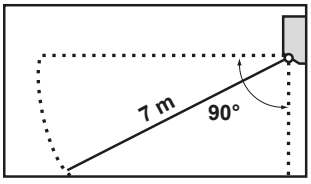

Vodoravni kut (pogled odozgo)

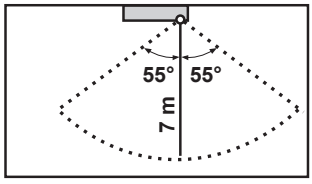

5.10.3 Za pokretanje/zaustavljanje načina rada 'Comfort' i 'Intelligent eye'

1 Pritisnite (/) jedanput ili više puta.

Rezultat: Postavke će se mijenjati na slijedeći način:



Predočnik	Rad
	Comfort Airflow
	Intelligent eye (Pametno oko)
+	'Comfort airflow' i 'Intelligent eye'
—	Oboje isključeno

Napomena: Ako su osobe blizu ispred unutarnje jedinice, ili ima previše ljudi, koristite istodobno kombinaciju oba načina rada.

2 Da zaustavite rad držite pritisnuto (/) dok oba simbola ne nestanu sa LCD zaslona.

5.11 Pojačani POWERFUL način rada

Ova funkcija brzo maksimalno pojačava učinak hlađenja/grijanja u bilo kojem načinu rada. Možete dobiti maksimalni kapacitet.

Način rada	Brzina strujanja zraka
Hlađenje/Grijanje	▪ Za maksimalni učinak hlađenja/grijanja, kapacitet vanjske jedinice se poveća. ▪ Brzina strujanja zraka je fiksno postavljena na maksimum. ▪ Temperatura i brzina strujanja se NE MOGU mijenjati.
Sušenje	▪ Postavka temperature je spuštena za 2,5°C. ▪ Postavka brzine strujanja je malo povećana.
Samo ventilator	Brzina strujanja zraka je fiksno postavljena na maksimum.

INFORMACIJA

'Powerful' način rada se NE MOŽE koristiti zajedno s načinima rada 'Econo', 'Comfort Airflow' i Tihim radom vanjske jedinice. Prednost ima posljednja odabrana funkcija.

Pojačani način rada NEĆE povećati kapacitet jedinice ako ona već radi maksimalnim kapacitetom.

5.11.1 Pokretanje/zaustavljanje POWERFUL rada

1 Pritisnite za pokretanje.

Rezultat: Na zaslonu se prikazuje . Pojačani način rada traje 20 minuta; nakon toga, rad se vraća u prethodno zadani način.

2 Pritisnite za zaustavljanje.

Rezultat: nestaje sa zaslona.

Napomena: 'Powerful' način rada može se odabrati samo kada jedinica radi. Ako pritisnete ili ako promijenite način rada, rad će se prekinuti; nestaje sa zaslona.


5.12 Štedljiv i tihi rad vanjske jedinice

5.12.1 ECONO rad

To je funkcija koja omogućava učinkovit rad uz ograničavanje maksimalne vrijednosti potrošnje struje. Ta je funkcija korisna za slučaj kada treba paziti da se ne aktivira zaštitna strujna sklopka ako uređaj radi istodobno s drugim uređajima.

INFORMACIJA

- Načini rada 'Powerful' i 'Econo' se NE MOGU upotrebljavati istodobno. Prednost ima posljednja odabrana funkcija.
- ECONO način rada smanjuje potrošnju struje vanjske jedinice tako što ograničava broj okretaja kompresora. Ako je potrošnje energije već niska, 'Econo' rad NEĆE sniziti potrošnju električne energije.

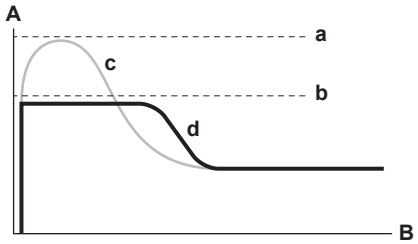

A Jakost struje i potrošnja energije
B Vrijeme
a Maksimum uz normalan rad
b Maksimum tijekom ECONO rada
c Normalan rad
d ECONO rad

- Dijagram služi samo u svrhu ilustracije.
- Maksimalna jakost struje i potrošnja energije klima-uređaja u ECONO radu se mijenjaju ovisno o priključenoj vanjskoj jedinici.

5.12.2 Tihi rad vanjske jedinice

Koristite tihi rad vanjske jedinice kada želite sniziti razinu šuma vanjske jedinice. **Primjer:** Noću.

INFORMACIJA

- Načini rada 'Powerful' i 'Quiet' vanjske jedinice se NE MOGU upotrebljavati istodobno. Prednost ima posljednja odabrana funkcija.
- Ova funkcija je dostupna samo u načinima rada 'Automatic', 'Cool' i 'Heat'.
- Tihi rad vanjske jedinice ograničava broj okretaja kompresora. Ako je brzina vrtnje kompresora već niska, tihi rad vanjske jedinice rad NEĆE dodatno sniziti broj okretaja kompresora.

5.12.3 Da se zaustavi štedljiv i tihi rad vanjske jedinice

1 Pritisnite (/) jedanput ili više puta.

Rezultat: Postavke će se mijenjati na slijedeći način.



Prikaz	Postupak
	Štedljivo
	Tihi rad vanjske jedinice
+	Štedljiv i tihi rad vanjske jedinice
—	Oboje isključeno

2 Da zaustavite rad držite pritisnuto (/) dok oba simbola ne nestanu sa LCD zaslona.

Napomena: Econo rad može se odabrati samo kada uređaj radi. Pritiskanje tipke ⏻ otkazuje postavke i nestaje sa zaslona.

Napomena: ostaje na LCD zaslonu čak i ako isključite jedinicu putem sklopke ON/OFF bežičnog daljinskog upravljača ili unutarnje jedinice.

5.13 Postupak Flash Streamer (pročišćavanje zraka)

Streamer proizvodi tok elektrona velikih brzina i velike moći oksidiranja koji smanjuju neugodne mirise. Zajedno s filtrom od titanovog apatita za uklanjanje mirisa, srebrnim filtrima za uklanjanje alergena i filtrima za zrak ova funkcija pročišćava zrak u prostoriji.

INFORMACIJA

- Jako ubrzani elektroni se stvaraju i odlaze u jedinicu da se zajamči siguran rad.
- Električno pražnjenje Streamer-a može stvarati zvuk zujanja.
- Ako strujanje zraka postane slabo, pražnjenje Streamer-a može privremeno prestati da se spriječi mirisa.

5.13.1 Pokretanje/zaustavljanje rada Flash Streamer (pročišćavanje zraka)

Preduvjet: Sa sigurnošću utvrdite da jedinica radi (ON se prikazuje na LCD zaslonu bežičnog daljinskog upravljača).

1 Pritisnite .

Rezultat: će se prikazati na LCD zaslonu i zrak u prostoriji se pročišćava kada jedinica radi.

2 Za zaustavljanje rada, pritisnite .

Rezultat: nestaje sa LCD zaslona i rad se zaustavlja.

5.14 Rad OFF/ON vremenskog programatora

Funkcije vremenskog programatora su korisne za automatsko uključivanje/isključivanje klima uređaja noću i ujutro. Također možete upotrebljavati i kombinacije tipki 'OFF Timer' i 'ON Timer'.

Postoje dvije vrste podešavanja za 'OFF/ON timer':

- 24 sata programirano isključivanje/uključivanje (podrazumijevano). Jedinica će se zaustaviti / započeti s radom u zadano vrijeme. **Primjer:** 'ON timer' je podešen na 13:30, jedinica će početi raditi u 13:30.
- **12 sati odbrojavanje za 'OFF/ON timer'.** Jedinica će se zaustaviti / započeti s radom nakon zadanog broja sati. **Primjer:** 'ON timer' je podešen u 10:30 za 3 sata, jedinica će početi raditi u 13:30.

Napomena: Moguće je kombinirati obje vrste podešavanja tajmera.

INFORMACIJA

Programirajte vrijeme ponovo u slučaju:

- Ako je zaštitna sklopka isključila jedinicu.
- Ako je došlo do nestanka struje.
- Nakon zamjene baterija u bežičnom daljinskom upravljaču.

INFORMACIJA


Prije korištenja bilo koje funkcije programatora sat MORA biti točno podešen. Pogledajte odlomak "4.4.1 Podešavanje sata" [▶ 19].

5.14.1 24 sata programirano isključivanje/uključivanje

Pokretanje/zaustavljanje 'OFF timer' rada

1 Pritisnite Off za pokretanje.

Rezultat: Na LCD zaslonu se prikazuje 0:00 i trepće OFF. ⏲ i dan u tjednu nestaju s LCD zaslona.



2 Pritisnite Select ili Select za promjenu postavke vremena.

3 Pritisnite ponovo Off.

Rezultat: OFF i podešeno vrijeme se prikazuju na LCD zaslonu. Indikator "Daikin eye" svijetli narančasto.

INFORMACIJA

Svaki put kada se pritisne tipka Select ili Select, postavka vremena se poveća za 10 minuta. Ako se tipka drži pritisnuta, postavka vremena se brzo mijenja.

4 Za otkazivanje postavke tajmera pritisnite Cancel.

Rezultat: Postavljeno vrijeme i OFF nestaju s LCD zaslona. ⏲ i dan u tjednu se prikazuju na LCD zaslonu. Indikator "Daikin eye" prestaje svijetliti narančasto.

INFORMACIJA

Kada podesite VRIJEME ISKLJUČIVANJA/UKLJUČIVANJA, podešeno vrijeme pohranjeno je u memoriji. Memorija se briše kada se zamjene baterije bežičnog daljinskog upravljača.

Noćni način rada

Kada je postavljen OFF timer način rada, klima uređaj automatski podešava temperaturu (0,5°C više u hlađenju i 2,0°C niže u grijanju), kako bi se spriječilo prejako hlađenje/grijanje i zajamčila udobna temperatura za spavanje.

Pokretanje/zaustavljanje 'ON timer' rada

1 Pritisnite [On] za pokretanje.

Rezultat: Na LCD zaslonu se prikazuje 6:00 i trepće ON. ⏲ i dan u tjednu nestaju s LCD zaslona.



2 Pritisnite [Select ▲] ili [Select ▼] za promjenu postavke vremena.

3 Pritisnite ponovo [On].

Rezultat: ON i podešeno vrijeme se prikazuju na LCD zaslonu. Indikator "Daikin eye" svijetli narančasto.

INFORMACIJA

Svaki put kada se pritisne tipka [Select ▲] ili [Select ▼], postavka vremena se poveća za 10 minuta. Ako se tipka drži pritisnuta, postavka vremena se brzo mijenja.

4 Za otkazivanje postavke tajmera pritisnite [Cancel].


Rezultat: Postavljeno vrijeme i ON nestaju s LCD zaslona. ⏲ i dan u tjednu se prikazuju na LCD zaslonu. Indikator "Daikin eye" prestaje svijetliti narančasto.

Kombiniranje vremena uključivanja (ON timer) i isključivanja (OFF timer)

1 O podešavanju vremenskog programatora pogledajte u poglavljima "Pokretanje/zaustavljanje 'OFF timer' rada" [▶ 35] i "Pokretanje/zaustavljanje 'ON timer' rada" [▶ 36].

Rezultat: Na zaslonu se prikazuje OFF i ON.

Primjer:

Prikaz	Trenutno vrijeme	Podesite kada...	Postupak
	6:00	jedinica radi.	Rad prestaje u 7:00 a počinje u 14:00.
		jedinica NE radi.	Rad počinje u 14:00.


Napomena: Ako je postavka vremenskog programatora aktivna, trenutno vrijeme se NE prikazuje na zaslonu.

5.14.2 12 sati odbrojavanje do isključivanja/uključivanja


Pokretanje/zaustavljanje odbrojavanja 'OFF/ON timer' rada

1 Pritisnite i držite [Off] ili [On] oko 5 sekunda; kada ▲ počne treptati, otpustite tipku.

Rezultat:



Za 'OFF timer', pojavljuje se 1hr na zaslonu i OFF trepće, ⏲ i dan u tjednu nestaju s LCD zaslona.



Za 'ON timer', pojavljuje se 1hr na LCD zaslonu i ON trepće. ⏲ i dan u tjednu nestaju s LCD zaslona.

2 Pritisnite [Select ▲] ili [Select ▼] za promjenu postavke vremena. Vrijeme se može podesiti između 1~12 sati. Svakim pritiskom na tipku postavka vremena se povećava ili smanjuje za 1 sat.

3 Pritisnite Off ili On za potvrdu postavke.

Rezultat: OFF i/ili ON i podešeno vrijeme se prikazuju na LCD zaslonu. Indikator "Daikin eye" svijetli narančasto. Vrijeme prikazano na LCD zaslonu automatski će se odbrojavati za 1 sat svakog proteklog sata.

Primjer: Ako je 'OFF timer' podešen na 3 sata, prikazano vrijeme mijenja se na sljedeći način: 3hr → 2hr → 1hr → prazno (ISKLJ.)

4 Da biste vratili postavku na 24 sata 'OFF/ON timer', ponovite korak 1 kada na početnom zaslonu OFF i/ili ON NE trepću.

5 Za otkazivanje postavke tajmera pritisnite Cancel.

Za kombiniranje načina prikaza vremena

Različiti načini prikaza (24 satno i 12 satno odbrojavanje za 'OFF/ON timer') mogu se istovremeno koristiti za 'OFF timer' i 'ON timer'.

1 Za podešavanje, pogledajte "Pokretanje/zaustavljanje 'OFF timer' rada" [▸ 35], "Pokretanje/zaustavljanje 'ON timer' rada" [▸ 36] i "Pokretanje/zaustavljanje odbrojavanja postupka 'OFF/ON timer'" [▸ 36].

Primjer:

Prikaz	Trenutno vrijeme	Podesite kada...	Rad
OFF 3hr ON 6:00	22:00	jedinica radi.	▪ Staje u 1:00 (3 sata nakon sadašnjeg vremena) ▪ Rad počinje u 6:00. (8 sati nakon sadašnjeg vremena)
OFF 1:00 ON 8hr			
OFF 3hr ON 8hr			

Napomena: Ako je postavka vremenskog programatora aktivna, trenutno vrijeme se NE prikazuje na zaslonu.


5.15 Tjedni način rada



INFORMACIJA

Sljedeći postupak podešavanja odnosi se samo na bežični daljinski upravljač. Međutim, preporučamo da izvršite tjedno podešavanje programatora vremena pomoću aplikacije ONECTA. Za više informacija pogledajte "5.16 Bežično povezivanje s lokalnom mrežom - LAN" [▸ 41].

S ovim postupkom možete uštedjeti i do 4 postavke programatora vremena za svaki dan u tjednu.

Primjer: Kreirajte različite postavke od ponedjeljka do petka i različite postavke za vikende.

Dan u tjednu	Primjer postavki
Ponedjeljak ▪ Unesite do 4 postavke.	

Dan u tjednu	Primjer postavki
Utorak~Petak ▪ Koristite način kopiranja ako su postavke jednake kao i one za ponedjeljak.	
Subota ▪ Nema podešavanja tajmera	—
Nedjelja ▪ Unesite do 4 postavke.	

- **Postavke ON-ON-ON-ON.** Omogućava način rada po rasporedu i zadanoj temperaturi.
- **Postavke OFF-OFF-OFF-OFF.** Za svaki dan može se postaviti samo vrijeme isključivanja.

Napomena: Pazite da je bežični daljinski upravljač usmjeren prema unutarnjoj jedinici i provjerite čuje li se prijemni zvučni signal dok podešavate tjedni način rada.

INFORMACIJA

Prije korištenja bilo koje funkcije programatora sat MORA biti točno podešen. Pogledajte odlomak "4.4.1 Podešavanje sata" [▶ 19].

INFORMACIJA

- Tjedni programator (Weekly timer) i programator uključivanja/isključivanja (ON/OFF timer) NE MOGU se koristiti istodobno. Rad OFF/ON vremenskog programatora ima prednost. Tjedni programator (Weekly timer) će prijeći u stanje čekanja, a WEEKLY će nestati sa zaslona. Kada je završeno podešavanje programatora uključivanja/isključivanja (OFF/ON timer), tjedni programator će postati aktivan.
- Pomoću tjednog programatora može se podesiti dan u tjednu, mod OFF/ON timer, vrijeme i temperatura (samo za mod ON timer). Ostale postavke se zasnivaju na prethodnim postavkama programatora uključivanja (ON timer).

5.15.1 Za podešavanje rada tjednog programatora

1 Pritisnite [◈].


Rezultat: Prikazuje se dan u tjednu i broj rezervacije tekućeg dana.



2 Pritisnite [Select ▼] ili [Select ▲] za odabir dana u tjednu i broja rezervacije.


3 Pritisnite [Next].

Rezultat: Dan u tjednu je zadan. WEEKLY i ON trepću.



4 Pritisnite [Select ▼] ili [Select ▲] da izaberete način rada.

Rezultat: Postavke će se mijenjati na sljedeći način:



Prikaz	Funkcija
ON	ON timer (programirano uključivanje)
OFF	OFF timer (programirano isključivanje)
Prazno	Briše rezervaciju

5 Pritisnite Next.

Rezultat: Zadan je način rada programatora 'OFF/ON timer'. WEEKLY i vrijeme trepću.



Napomena: Pritisnite Back za povratak na prethodni zaslon. Ako se izabere prazno nastavite do koraka 9.

6 Pritisnite Select ili Select za biranje vremena. Vrijeme se može podesiti između 0:00~23:50 u razdobljima od 10 minuta.

7 Pritisnite Next.

Rezultat: Vrijeme je podešeno i WEEKLY i temperatura trepću.



Napomena: Pritisnite Back za povratak na prethodni zaslon. Ako se izabere 'OFF timer' nastavite do koraka 9.

8 Pritisnite Select ili Select za odabir željene temperature.

Napomena: Zadana temperatura za tjedni programator se prikazuje samo kad se podešava način rada tjednog programatora.

INFORMACIJA

Temperatura se može podesiti između 10~32°C na bežičnom daljinskom upravljaču, međutim:

- u hlađenju i automatskom načinu rada, jedinica će raditi na minimalno 18°C čak i ako se podesi na 10~17°C;
- u postupku grijanja i automatskom načinu rada jedinica će raditi na maksimalno 30°C čak i ako se podesi na 31~32°C.

9 Pritisnite Next.

Rezultat: Temperatura i vrijeme su podešeni za programator 'ON timer'. Vrijeme je zadano za programator 'OFF timer'. Indikator "Daikin eye" svijetli narančasto.

Rezultat: Pojavit će se zaslon nove rezervacije.

10 Ponovite prethodni postupak da podesite drugu rezervaciju ili pritisnite ◈ da završite podešavanje.

Rezultat: Na zaslonu se prikazuje WEEKLY.

Napomena: Rezervacija se može kopirati s istim postavkama u neki drugi dan. Pogledajte odlomak "5.15.2 Za kopiranje rezervacija" [▸ 39].

5.15.2 Za kopiranje rezervacija


Rezervacija se može kopirati na neki drugi dan. Kopirat će se čitava rezervacija odabranog dana u tjednu.

1 Pritisnite ◈.

2 Pritisnite Select ili Select za odabir tjedna koji se kopira.

3 Pritisnite Copy.


Rezultat: Kopirat će se rezervacija odabranog dana u tjednu.

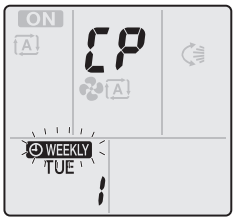

4 Pritisnite Select ili Select za odabir dana u koji se kopira.

5 Pritisnite Copy.

Rezultat: Rezervacija se čitava kopira u odabrani dan i indikator "Daikin eye" svijetli narančasto.

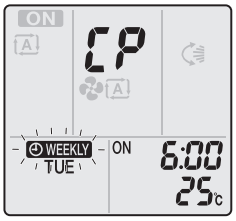

Napomena: Za kopiranje u još jedan dan ponovite postupak.

6 Pritisnite tipku za završetak podešavanja.

Rezultat: Na zaslonu se prikazuje WEEKLY.

Napomena: Za mijenjanje postavki rezervacije nakon kopiranja pogledajte "5.15.1 Za podešavanje rada tjednog programatora" [▸ 38].

5.15.3 Za potvrdu rezervacija

Možete potvrditi ako su sve rezervacije podešene prema vašim potrebama.

1 Pritisnite .

Rezultat: Prikazat će se dan u tjednu i broj rezervacije tekućeg dana.



2 Pritisnite tipku Select ili Select za odabir dana u tjednu i broja rezervacije koja se potvrđuje i da vidite detalje rezervacije.

Napomena: Za mijenjanje postavki rezervacija, pogledajte "5.15.1 Za podešavanje rada tjednog programatora" [▸ 38].

3 Pritisnite tipku za izlaz iz načina potvrđivanja.

5.15.4 Za isključivanje i ponovno uključivanje tjednog programatora - 'Weekly timer'

1 Za isključivanje tjednog programatora pritisnite Weekly dok se WEEKLY prikazuje na zaslonu.

Rezultat: WEEKLY nestaje sa LCD zaslona i indikator "Daikin eye" prestaje svijetliti narančasto.

2 Za ponovno uključivanje tjednog programatora, pritisnite ponovo tipku Weekly.

Rezultat: Koristit će se posljednja rezervacija.

5.15.5 Za brisanje rezervacija

Za brisanje pojedinačne rezervacije

Upotrijebite ovu funkciju ako želite obrisati postavke samo jedne rezervacije.

1 Pritisnite [◈].

Rezultat: Prikazat će se dan u tjednu i broj rezervacije.


2 Pritisnite [Select] ili [Select] za izbor dana u tjednu koji će se brisati.

3 Pritisnite [Next].

Rezultat: WEEKLY, ON i OFF trepću.

4 Pritisnite [Select] ili [Select] i izaberite "prazno".

Rezultat: Postavke će se mijenjati na sljedeći način:



5 Pritisnite [Next].

Rezultat: Izabrana rezervacija je izbrisana.

6 Pritisnite [◈] za izlaz.

Rezultat: Preostale rezervacije su aktivne.

Brisanje rezervacije za svaki dan u tjednu

Upotrijebite ovu funkciju ako želite obrisati sve postavke rezervacije za jedan dan u tjednu. Ona se može koristiti tijekom potvrđivanja ili zadavanja rezervacija.

1 Pritisnite [◈].

2 Pritisnite [Select] ili [Select] za izbor dana u tjednu koji će se brisati.

3 Držite pritisnuto [Weekly] približno 5 sekundi.

Rezultat: Sve rezervacije za odabrani dan su uklonjene.

4 Pritisnite [◈] za izlaz.

Rezultat: Preostale rezervacije su aktivne.

Za brisanje svih rezervacija

Upotrijebite ovu funkciju ako želite odjednom obrisati sve rezervacije za sve dane u tjednu. Ovaj postupak se NE MOŽE koristiti tijekom zadavanja rezervacija.

1 Držite tipku [Weekly] pritisnutu 5 sekundi tijekom podrazumijevanog zaslona.

Rezultat: Sve rezervacije će biti izbrisane.

5.16 Bežično povezivanje s lokalnom mrežom - LAN


Jednostavno povežite svoju jedinicu na kućnu mrežu i preuzmite aplikaciju za promjenu termostata, postavljanje temperaturnih rasporeda, pregled potrošnje energije i još mnogo toga.

Za pojedinosti o specifikacijama, načinima postavljanja, često postavljanim pitanjima, savjetima za otklanjanje smetnji, posjetite app.daikineurope.com.

Kupac je dužan osigurati::

- Smartphone ili tablet koji minimalno podržava inačicu Android ili iOS, navedenu na app.daikineurope.com.
- Internetsku vezu i komunikacijski uređaj kao što je modem, ruter, itd.
- Pristupnu točku za Wireless LAN
- Instalirana besplatna aplikacija ONECTA

Napomena: Ako je potrebno, SSID (Service Set Identifier) i KEY (lozinka) nalaze se na jedinici.

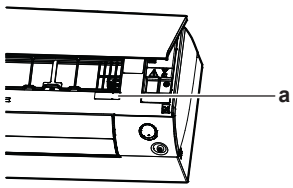

a Naljepnica sa SSID brojem i lozinkom KEY

5.16.1 Mjere opreza kada se koristi bežična lokalna mreža LAN

NEMOJTE ga koristiti ako je u blizini:

- **Medicinska oprema.** Npr. osobe koje koriste srčani elektrostimulator ili defibrilator. Ovaj proizvod može uzrokovati elektromagnetske smetnje.
- **Oprema za automatsko upravljanje.** Npr. automatska vrata ili oprema za protupožarni alarm. Ovaj proizvod može uzrokovati neispravno ponašanje opreme.
- **Mikrovalna pećnica.** Ona može utjecati na bežičnu LAN komunikaciju.

5.16.2 Za instaliranje aplikacije ONECTA

1. Idite na Google Play (za Android uređaje) ili App Store (za iOS uređaje) i potražite "ONECTA".
2. Slijedite upute na zaslonu za instaliranje aplikacije ONECTA.

INFORMACIJA

Kako biste preuzeli i instalirali aplikaciju ONECTA na svoj mobilni telefon ili tablet skenirajte QR kôd:

5.16.3 Podešavanje bežične veze

Postoje dvije opcije za povezivanje bežičnog adaptera s kućnom mrežom.

- Koristite način rada pristupne točke - Access Point (SSID i KEY) ili tipku WPS. Otvorite aplikaciju ONECTA i slijedite upute na zaslonu.

Za više informacija i česta pitanja pogledajte app.daikineurope.com.

Napomena: Podešavanje se vrši bežičnim daljinskim upravljačem u izborniku postavki bežičnog LAN-a. Tijekom podešavanja uvijek usmjerite bežični daljinski upravljač prema prijemniku infracrvenog signala na jedinici.

INFORMACIJA

Prije uspostavljanja bežične veze provjerite je li zaustavljen rad. Povezivanje se NE MOŽE izvršiti dok je jedinica u radu.

1 **Zaustavite rad** uređaja prije uspostavljanja bežične veze.


2 Sa sigurnošću utvrdite da je bežični usmjernik dovoljno blizu jedinice i da ništa ne ometa signal.

Izbornik	Opis
1	Provjera stanje veze i i načina rada pristupne točke Access Point
2	Spajanje pomoću WPS tipke
R	Vraćanje na tvorničke postavke
oFF	Bežično povezivanje s lokalnom mrežom - LAN isključeno

Potvrđivanje statusa veze bežičnog LAN-a

1 Na izborniku početnog zaslona, pritisnite i držite najmanje 5 sekunda dok uređaj nije uključen.


Rezultat: Pojavljuje se SP (izbornik postavki bežične veze). 1 trepće.

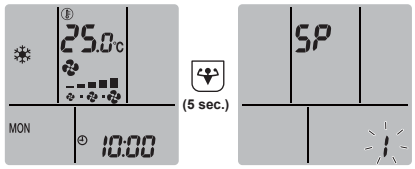

2 Pritisnite za potvrđivanje izbora.

Rezultat: 1 trepće.

3 Pogledajte indikator 'Daikin eye'.

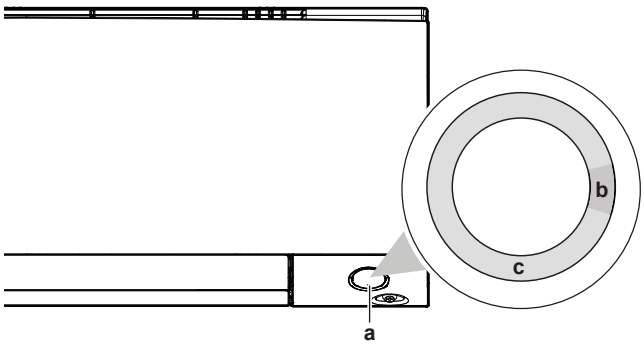

a Daikin eye (Daikinovo "oko") indikator
b Djelomično zeleno
c Crveno, narančasto ili plavo

Boja indikatora 'Daikin eye' se mijenja između djelomično zelene i...	...tada je bežični adapter...
Crvena	nije spojen
narančasta	radi i spreman je za povezivanje s kućnom mrežom putem WPS tipke; vidi Za spajanje sa WPS tipkom.
plavo	povezano s kućnom mrežom: ▪ putem načina pristupne točke - Access Point ili ▪ putem tipke WPS na usmjerniku.

4 Pritisnite Cancel za izlaz iz izbornika.

Rezultat: Prikaz će se vratiti vratiti na podrazumijevani zaslon.

Za povratak postavki veze na tvornički podrazumijevane


Vratite postavke veze na tvornički podrazumijevane u slučaju da želite:

- odvojiti bežični LAN i komunikacijski uređaj (npr. ruter) ili 'pametni' uređaj,
- ponoviti postavke ako je veza bila neuspješna.

1 Na izborniku početnog zaslona, držite najmanje 5 sekunda dok uređaj nije uključen.

Rezultat: Pojavljuje se SP izbornik 1.1 trepće.

2 Promijenite SP izbornik A pritiskom na Temp dvaput ili Temp višekratno.

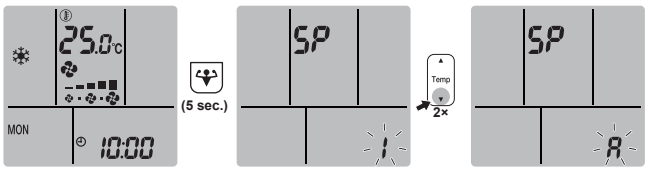

3 Držite pritisnuto najmanje 2 sekunde da potvrdite izbor.

Rezultat: A trepće. Boja indikatora 'Daikin eye' se mijenja između crvene i djelomično zelene. Postavka je vraćena na tvornički podrazumijevano.

4 Pritisnite Cancel za izlaz iz izbornika.

Rezultat: Prikaz će se vratiti vratiti na podrazumijevani zaslon.


Za isključivanje bežične LAN veze

Ako želite isključiti funkciju bežične veze:

1 Na izborniku početnog zaslona, pritisnite najmanje 5 sekunda dok uređaj nije uključen.

Rezultat: Pojavljuje se SP izbornik 1.1 trepće.

2 Promijenite SP izbornik oFF pritiskom na Temp jedanput ili Temp višekratno.

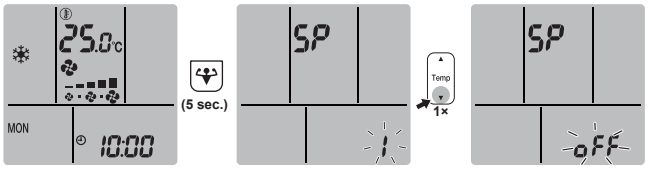

3 Držite pritisnuto najmanje 2 sekunde da potvrdite izbor.


Rezultat: oFF trepće. Indikator 'Daikin eye' se mijenja između bijele i djelomično zelene. Komunikacija je isključena.

4 Pritisnite Cancel za izlaz iz izbornika.

Rezultat: Prikaz će se vratiti vratiti na podrazumijevani zaslon.

5.17 O višestrukom sustavu

U višestrukom (Multi) sustavu, 1 vanjska jedinica priključena je na više unutarnjih jedinica. **Primjer:**

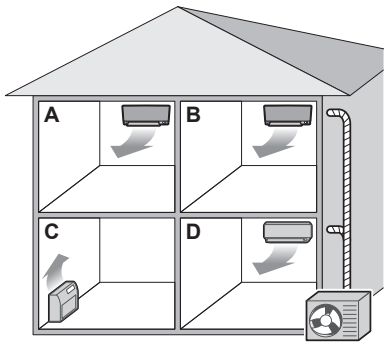

5.17.1 Podešavanje prioritetne prostorije

Postavka prioritetne prostorije zahtijeva početno programiranje tijekom postavljanja. Molimo, obratite se za pomoć svom lokalnom Daikin dobavljaču.

Kada podešavanje za prioritetnu prostoriju nije aktivno ili nije prisutno

Kada radi više od 1 unutarnje jedinice, prioritet ima jedinica koja je najprije uključena. Podesite ostale jedinice na isti način rada. U protivnom, one će ući u pripremni način rada (standby), a indikator 'Daikin eye' će treptati (to NE znači kvar).

Iznimke: Ako je jedinica koja je najprije uključena podešena na **samo ventilator**, a a zatim je u drugoj prostoriji podešen način rada **grijanje**, prioritet će biti dan jedinici podešenoj na grijanje. Prva jedinica će ići u pripremni način rada (standby) a indikator 'Daikin eye' će treptati.

INFORMACIJA

- Načini rada 'hlađenje', 'sušenje' i 'samo ventilator' mogu se upotrebljavati istovremeno.
- Automatski način rada sam bira hlađenje ili grijanje, ovisno o temperaturi prostorije i postavci temperature. Ako je izabran automatski način rada za sve jedinice, sve će jedinice raditi u načinu jedinice koja je prva bila uključena.

Prioritet kod tihog rada vanjske jedinice - 'Outdoor unit quiet'

Pogledajte odlomak "5.12.2 Tihi rad vanjske jedinice" [▸ 33].

1. Podesite Tihi rad vanjske jedinice u svim prostorijama koristeći bežične daljinske upravljače jedinica.
2. Za ukidanje Tihog rada vanjske jedinice, možete bežičnim daljinskim upravljačem zaustaviti rad u 1 prostoriji.

   Rezultat: Rad će se zaustaviti u svim prostorijama. će ostati na zaslonu drugih bežičnih daljinskih upravljača.
3. Za uklanjanje simbola s drugih bežičnih daljinskih upravljača, zaustavite Tihi rad vanjske jedinice u svim prostorijama zasebno.

Rezultat: Simbol će nestati.

Kada je aktivna postavka za prioritetnu prostoriju

Možete izabrati različiti način rada za svaku prostoriju.

Primjer: Prostorija A ima prioritet, izabran je postupak hlađenja.

Način rada u prostorijama B, C i D	Status prostorija B, C i D
Hlađenje, sušenje ili samo ventilator	Zadržava se trenutni način rada

Način rada u prostorijama B, C i D	Status prostorija B, C i D
Grijanje	Stanje mirovanja (standby). Rad ponovo počinje kada prostorija A prestane raditi.
Automatsko	Ako se postupak hlađenja nastavi. Ako jedinice grijanja uđu u mod čekanja (standby). Rad ponovo počinje kada prostorija A prestane raditi.

Prioritet tijekom rada s velikom snagom (Powerful)

Primjer: Prostorija A ima prioritet. Prostorije B, C i D rade.

1 Podesite rad s velikom snagom (Powerful) u prostoriji A.

Rezultat: Kapacitet u prostoriji A je povećan. Efikasnost hlađenje ili grijanja u prostorijama B, C i D može biti neznatno smanjena.

Prioritet kod načina 'Tihi rad vanjske jedinice'

Primjer: Prostorija A ima prioritet.

1 Podesite Tihi rad vanjske jedinice na jednoj jedinici.

Rezultat: Sve jedinice odjednom ulaze u Tihi rad vanjske jedinice.

5.17.2 Night quiet (tihi noćni) način rada

Tihi noćni način rada zahtijeva početno programiranje tokom postavljanja. Molimo, obratite se za pomoć svom dobavljaču. To' smanjuje radne šumove vanjske jedinice tijekom noći smanjenjem efikasnosti hlađenja.

Tihi rad noću se aktivira kada temperatura padne za ≥5°C ispod najviše temperature zabilježene toga dana.

5.17.3 Zaključavanje načina rada hlađenja/grijanja u 'Multi-sustavu'

Zaključavanje načina rada Hlađenje/Grijanje može se podesiti putem Multi vanjske jedinice. Molimo, obratite se za pomoć svom lokalnom Daikin dobavljaču. Zaključavanje načina rada Hlađenje/Grijanje prisilno stavlja jedinicu u način rada hlađenja ili grijanja. Aktivirajte ovu funkciju ako želite sve unutarnje jedinice spojene u 'Multi-sustav' podesiti na 1 način rada.

INFORMACIJA

Zaključavanje načina rada Hlađenje/Grijanje NE MOŽE se aktivirati zajedno s postavkom prioritetne prostorije.

6 Štednja energije i optimalan rad

INFORMACIJA

- Čak i kada je jedinica isključena, ona troši struju.
- Kada se nakon nestanka struja ponovo vrati, uspostavit će se prethodno izabrani način rada.

OPREZ

NIKADA ne izlažite malu djecu, biljke ili životinje izravnom strujanju zraka.

NAPOMENA

NE stavljajte predmete koji se NE smiju smočiti ispod jedinice. Kondenzacija na jedinici ili cijevima rashladnog sredstva ili začepljenje odvoda mogu uzrokovati kapanje. **Moguća posljedica:** Predmeti ispod jedinice mogu se zaprljati ili oštetiti.

UPOZORENJE

U blizini klima uređaja NEMOJTE odlagati spremnik sa zapaljivim raspršivačem i NEMOJTE koristiti raspršivače pored jedinice. To može prouzročiti požar.

UPOZORENJE

Pazite da svi ventilacijski otvori budu slobodni od zapreka.

OPREZ

NEMOJTE uključivati sustav ako koristite insekticid za sobu na bazi dima. Kemikalije se mogu nakupiti u jedinici i ugroziti zdravlje onih koji su preosjetljivi na takve kemikalije.

Obratite pažnju na slijedeće mjere opreza kako biste osigurali da sustav pravilno radi.

- Spriječite da izravno sunčevo svjetlo ulazi u prostoriju tokom hlađenja, zavjesama ili žaluzinama.
- Osigurajte dobro prozračivanje prostora. NEMOJTE zapriječiti ni jedan otvor za provjetravanje.
- Često prozračujte. Duže korištenje zahtijeva posvećivanje posebne pažnje provjetravanju.
- Držite vrata i prozore zatvorene. Ako vrata i prozori ostanu otvoreni, zrak će strujati van iz prostorije i smanjivati učinak hlađenja ili grijanja.
- Pazite da prostoriju NE rashladite ili zagrijete prekomjerno. Održavanje temperature na umjerenoj razini pomaže u štednji energije.
- NIKADA ne stavljajte predmete blizu izlaznog ili ulaznog otvora za zrak na jedinici. To može prouzročiti smanjeni učinak grijanja/hlađenja ili zaustaviti rad uređaja.
- Isključite glavno napajanje prekidačem na jedinici kada se uređaj NE koristi duže vrijeme. Ako je električna sklopka uključena, jedinica troši struju. Da biste osigurali nesmetan rad uređaja, uključite sklopku glavnog napajanja 6 sati prije puštanja uređaja u rad.
- Jedinica se može znojiti kada je vlaga veća od 80% ili kada je izlaz odvoda kondenzara začepljen.
- Za postizanje ugode u prostoru pravilno podesite temperaturu prostorije. Izbjegavajte pretjerano grijanje ili hlađenje. Uzmite u obzir da je potrebno neko

vrijeme da sobna temperatura postigne vrijednost zadane temperature. Razmislite o upotrebi mogućnosti podešavanja tajmera.

- Podesite smjer strujanja zraka kako biste izbjegli skupljanje hladnog zraka na podu ili toplog zraka ispod stropa. (Gore prema stropu tijekom hlađenja ili sušenja, a tijekom grijanja ga usmjerite prema dolje.)
- Izbjegavajte izravno strujanje prema onima koji borave u prostoriji.
- Da bi se štedjela energija, podesite sustav da radi unutar preporučenog raspona temperature (26~28°C za hlađenje i 20~24°C za grijanje).

7 Održavanje i servisiranje

7.1 Pregled: održavanje i servisiranje

Instalater mora provesti godišnje održavanje.

O rashladnom sredstvu

Ovaj proizvod sadrži fluorirane stakleničke plinove. NE ispuštajte plinove u atmosferu.

Vrsta rashladnog sredstva: R32

Vrijednost potencijala globalnog zatopljenja (GWP): 675

NAPOMENA

Važeći propisi o **fluoriranim stakleničkim plinovima** zahtijevaju da punjenje rashladnog sredstva jedinice bude izraženo i u težini i u ekvivalentu CO_2.

Formula za izračun količine ekvivalenta CO_2 u tonama: GWP vrijednost rashladnog sredstva × ukupna količina punjenja rashladnog sredstva [u kg]/1000

Obratite se svom instalateru za pojedinosti.

NAPOMENA

Održavanje MORA provoditi ovlašteni instalater ili servisni tehničar.

Preporučujemo da obavite održavanje najmanje jednom godišnje. Međutim, važeći zakonski propisi mogu zahtijevati kraće rokove održavanja.

UPOZORENJE

- Rashladno sredstvo u jedinici je blago zapaljivo, ali normalno NE curi iz sustava. Ako rashladno sredstvo procuruje u prostoriju, u dodiru s plamenikom, grijačem ili štednjakom može dovesti do požara ili stvaranja štetnog plina.
- ISKLJUČITE sve uređaje za grijanje plamenom, prozračite prostoriju i obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj dok serviser ne potvrdi da je popravljen dio iz kojeg je curilo rashladno sredstvo.

UPOZORENJE

- NEMOJTE bušiti ili paliti dijelove kruga rashladnog sredstva.
- NEMOJTE koristiti nikakva sredstva za ubrzavanje odleđivanja ili čišćenje, osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Imajte na umu da rashladno sredstvo u sustavu nema mirisa.

UPOZORENJE

Uređaj treba biti pohranjen tako da se spriječi mehaničko oštećenje i u dobro provjetravanoj prostoriji u kojoj nema stalno uključenih izvora paljenja (npr. otvoreni plamen, uključeni plinski uređaj ili uključeni električni grijač). Veličina sobe mora biti onakva kakva je navedena u poglavlju 'Opće sigurnosne mjere'.

OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

Da biste očistili klima uređaj ili filtar za zrak, svakako zaustavite rad i PREKINITE svako električno napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu.

UPOZORENJE

Da spriječite električni udar ili požar:

- NE ispirite uređaj vodom.
- NE rukujte uređajem mokrim rukama.
- NEMOJTE na uređaj stavljati nikakve predmete koji sadrže vodu.

OPREZ

Nakon duže upotrebe, provjerite ima li oštećenja na postolju ili spojnicama uređaja. Ako je oštećeno, uređaj može pasti i uzrokovati povredu.

OPREZ

NEMOJTE dodirivati rashladne diskove izmjenjivača topline. Ti rashladni diskovi su oštri i uzrokovat će povredu.

UPOZORENJE

Morate biti oprezni s ljestvama kada radite na visini.

Na unutarnjoj jedinici mogu se nalaziti sljedeći specijalni simboli:

Simbol	Objašnjenje
	Prije servisiranja izmjerite napon na stezaljkama kondenzatora glavnog kruga ili električnim komponentama.

7.2 Čišćenje unutrašnje jedinice i bežičnog daljinskog upravljača

UPOZORENJE

Nepravilni deterdženti ili postupak čišćenja mogu uzrokovati oštećenje plastičnih dijelova ili curenje vode. Sredstvo za pranje poprskano po električnim dijelovima, kao što su motori, može uzrokovati kvar, dim ili paljenje.

OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA


Prije čišćenja zaustavite rad, ISKLJUČITE uređaj pomoću prekidača, ili izvucite kabel za napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu.

NAPOMENA

- NEMOJTE upotrebljavati benzin, benzen, razrjeđivač, prah za poliranje ili tekuće insekticide. **Moguća posljedica:** Izblijeđivanje boje i izobličenja.
- NEMOJTE koristiti vodu koja je toplija od 40°C. **Moguća posljedica:** Izblijeđivanje boje i izobličenja.
- NEMOJTE upotrebljavati sredstva za poliranje.
- NEMOJTE upotrebljavati četku za struganje. **Moguća posljedica:** Površinski zaštitni sloj se guli.
- Kao krajnji korisnik, NIKADA ne smijete čistiti unutar dijelova jedinice; taj posao mora izvesti kvalificirana servisna osoba. Obratite se vašem trgovcu.

1 Čistiti mekom krpom. Ako se mrlje teško uklanjaju, upotrijebite vodu ili neutralni deterdžent.

7.3 Kako očistiti prednju ploču

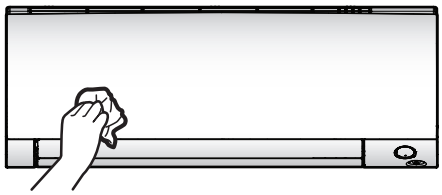

1 Očistite prednju ploču mekom krpom. Ako se mrlje teško uklanjaju, upotrijebite vodu ili neutralni deterdžent.

7.4 O filtrima za zrak

Ako jedinica radi sa zamazanim filtrima to znači da filtar:


- NE MOŽE dezodorirati zrak,
- NE MOŽE pročišćavati zrak,
- slabije grijanje/hlađenje,
- uzrokuje neugodan miris.

Popis tretiranih artikala koji se koriste u Daikin proizvodima na temelju Uredbe (EU) br. 528/2012	
Predmet tretiran biocidnim pripravkom	Plastični filtar za zrak
Aktivna tvar	Srebrno fosfatno staklo
Sadržaj	<0,02%
CAS Br.	308069-39-8
Djelovanje aktivne tvari	Antivirusno i antibakterijsko djelovanje
Sigurnosne informacije	Sukladno RoHS, nije otrovno ili korozivno. Ne postoje posebne preporuke za OZO. Zbrinjavanje mora biti u skladu s vladinim i zakonskim propisima koji reguliraju zbrinjavanje materijala. Čuvati na sobnoj temperaturi. **Dodir s očima** - isprati vodom **Dodir s kožom** - isprati vodom, ne smije utjecati na kožu **Udisanje** - nisu naznačene posebne opasnosti


7.5 Za čišćenje filtara zraka

1 Pritisnite jezičac na sredini svakog filtra za zrak, a zatim povucite dole.

2 Izvucite filtre za zrak.

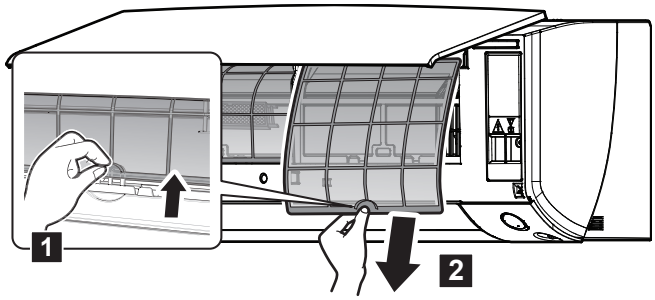


3 Uklonite filtar od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i srebrni filtar za čestice iz sve 4 kopče.

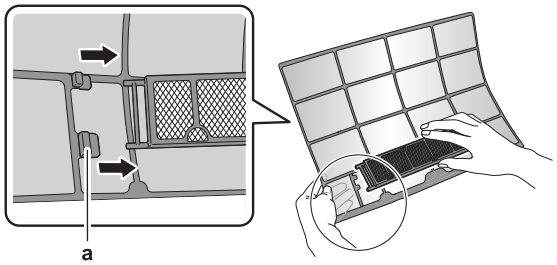


a Kopča

4 Operite filtre vodom, ili ih očistite usisivačem prašine.

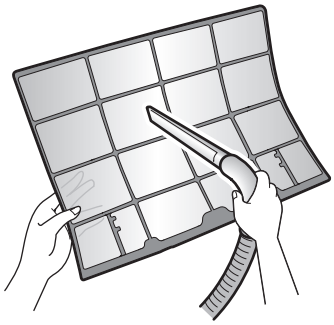

5 Potopite u mlaku vodu na 10 do 15 minuta.

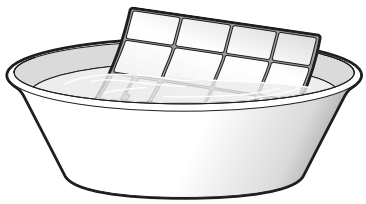

INFORMACIJA


- Ako se prašina NE skida lako, operite ih neutralnim deterđentom razblaženim mlakom vodom. Osušite filtre na sjenovitom mjestu.
- Preporučuje se čišćenje filtra za zrak svaka 2 tjedna.

7.6 Za čišćenje filtra od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i srebrnog čestičnog filtra (Ag-ion filtar)

INFORMACIJA


Filtar čistite vodom svakih 6 mjeseci.

1 Uklonite filtar od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i srebrni filtar za uklanjanje alergena iz sve 4 kopče.

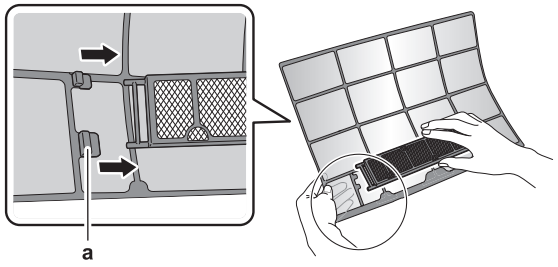


a Jezičac

2 Uklonite prašinu sa filtra usisivačem za prašinu.

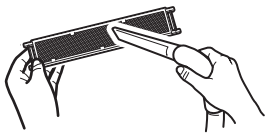

3 Namačite filtar 10 do 15 minuta u toploj vodi.

Napomena: NEMOJTE vaditi filtar iz okvira.

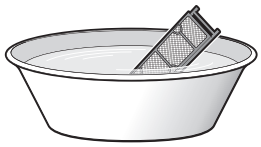


4 Nakon pranja, otresite preostalu vodu i posušite filtar u sjeni. NEMOJTE žmikati filtar pri odstranjivanju vode.

7.7 Za zamjenu filtra od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i srebrnog čestičnog filtra (Ag-ion filtar)

INFORMACIJA

Zamijenite filtar svake 3 godine.

1 Izvadite filtar iz jezičaca na okviru filtra i zamijenite filtar novim.

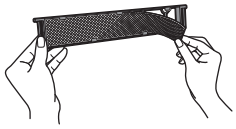

INFORMACIJA


- NEMOJTE baciti okvir filtra i ponovo ih upotrijebite.
- Stari filtar odlažite kao negorivi otpad.

Za naručivanje filtra od titanovog apatita za uklanjanje mirisa ili srebrnog čestičnog filtra, obratite se vašem trgovcu.

7.8 Kako prednju ploču vratiti na mjesto


1 Pričvrstite prednju rešetku. Poravnajte osovine s utorima i gurnite ih do kraja unutra.

2 Polako zatvorite prednji panel; pritisnite na obje strane i u sredini.

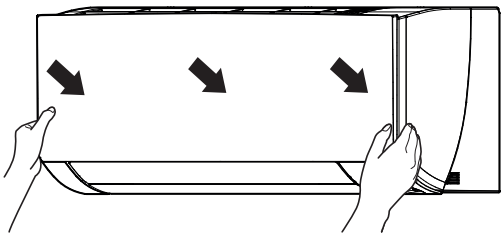


7.9 Kako skinuti prednju ploču

1 Stavite prste u udubine ploče (na lijevoj i desnoj strani) jedinice i otvarajte prednju ploču dok se ne zaustavi.

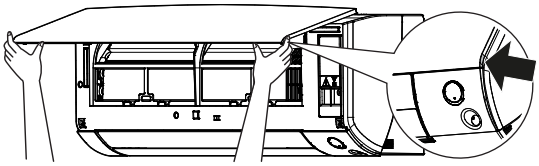

2 Gurajte lijevu osovinu ploče prema van i gore, za odspajanje prednje ploče od jedinice. (Na isti način izvadite desnu osovinu prednje ploče.)

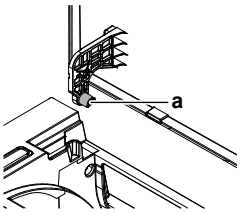

a Osovina prednje ploče

3 Nakon vađenja obje osovine prednje ploče, povucite ploču prema sebi i uklonite ju.

7.10 Uzmite u obzir slijedeće stavke prije dugog razdoblja mirovanja

Pokrenite jedinicu u načinu '**Samo ventilator**' na nekoliko sati za isušivanje unutrašnjosti unutarnje jedinice.

1 Pritisnite Mode i odaberite način rada .

2 Pritisnite ⏻ i pustite uređaj u rad.

3 Nakon prestanka rada, ISKLJUČITE prekidač električnog napajanja.

4 Očistite filtre za zrak i ponovo ih namjestite u originalne položaje.

5 Izvadite baterije iz bežičnog daljinskog upravljača.

INFORMACIJA

Preporučuje se periodično održavanje koje treba obaviti stručnjak. Za specijalno održavanje, obratite se vašem zastupniku. Troškove održavanja snosit će korisnik.

U nekim uvjetima rada, unutrašnjost klima uređaja može postati zaprljana nakon nekoliko sezona korištenja. Posljedica toga je slabija učinkovitost.

8 Otklanjanje smetnji

Ako nastane jedan od slijedećih kvarova, poduzmite donje mjere i obratite se Vašem dobavljaču.

UPOZORENJE

Kod neuobičajene pojave (kao miris paljevine itd.), zaustavite rad i ISKLJUČITE električno napajanje.

Nastavak rada u takvim uvjetima može uzrokovati kvar, udare struje ili požar. Obratite se vašem trgovcu.

Sustav MORA popravljati kvalificirani serviser.

Kvar	Mjere
Ako se sigurnosna naprava kao osigurač, ili strujna zaštitna sklopka - FID često aktiviraju, ili ako ON/OFF sklopka NE radi pravilno.	Sklopkom isključite glavno napajanje.
Ako voda curi iz jedinice.	Zaustavite rad.
Sklopka za rad NE radi ispravno.	Isključite napajanje.
Svjetlo indikatora 'Daikin eye' trepće i vi možete bežičnim daljinskim upravljačem provjeriti kôd greške. Za prikaz koda greške pogledajte "8.2 Rješavanje problema na osnovi kodova grešaka" [▸ 60].	Obavijestite vašeg instalatera i prijavite kôd greške.

Ako sustav NE radi pravilno, osim u gore spomenutim slučajevima, i nije vidljiv niti jedan od gore navedenih kvarova, pregledajte sustav u skladu sa sljedećim postupkom.

Kvar	Mjere
Ako sustav uopće NE radi.	▪ Provjerite je li nestalo struje. Čekajte da struja dođe. Ako do nestanka struje dođe za vrijeme rada, sustav se automatski ponovo pokreće čim struja dođe. ▪ Provjerite je li pregorio osigurač ili je iskočila zaštitna sklopka. Promijenite osigurač ili ponovo podesite prekidač. ▪ Provjerite baterije bežičnog daljinskog upravljača. ▪ Provjerite podešenost programatora vremena.
Sustav iznenada prestaje raditi.	▪ Provjerite da dovod i odvod zraka unutarnje ili vanjske jedinice NISU zatvoreni nekim zaprekama. Uklonite zapreke i omogućite slobodno strujanje zraka. ▪ Klima uređaj može prestati raditi uslijed naglog velikog kolebanja napona kao mjera zaštite sustava. On automatski ponovo počinje raditi nakon otprilike 3 minute.
Ventilator će prestati raditi tijekom strujanja zraka.	Ako podešena temperatura nije dosegnuta brzina strujanja zraka se smanjuje i rad se zaustavlja. Rad će se automatski nastaviti kada se unutarnja temperatura digne ili spusti.

Kvar	Mjere
Usmjernici NE počinju njihanje odmah.	Unutarnja jedinica podešava položaj usmjernika. Usmjernici će se ubrzo početi micati.
Rad NE počinje uskoro.	U slučaju da je tipka ON/OFF pritisnuta odmah nakon zaustavljanja rada ili ako je promijenjen način rada. Rad će početi nakon 3 minute radi zaštite sustava.
Sustav radi ali ne hladi ili ne grije dovoljno.	▪ Provjerite postavke brzine strujanja zraka. Pogledajte odlomak "5.8 Brzina strujanja zraka" [▸ 29]. ▪ Provjerite podešenost temperature. Pogledajte odlomak "5.3.1 Za pokretanje/zaustavljanje načina rada i podešavanje temperature" [▸ 23]. ▪ Provjerite je li postavka smjera strujanja zraka dobra. Pogledajte odlomak "5.9 Smjer strujanja zraka" [▸ 29]. ▪ Provjerite da dovod i odvod zraka unutarnje ili vanjske jedinice NISU zatvoreni nekim zaprekama. Uklonite zapreke i omogućite slobodno strujanje zraka. ▪ Provjerite jesu li filtri za zrak začepljeni. Očistite filtre za zrak. Vidi "7 Održavanje i servisiranje" [▸ 49]. ▪ Provjerite da vrata i prozori nisu otvoreni. Zatvorite vrata i prozore da spriječite propuh. ▪ Provjerite da li jedinica radi u načinu 'Econo'.ili u načinu tihog rada vanjske jedinice. Pogledajte odlomak "5.12 Štedljiv i tihi rad vanjske jedinice" [▸ 33]. ▪ Provjerite nalazi li se neposredno ispod ili pored unutarnje jedinice neki namještaj. Uklonite namještaj.
Sustav radi ali ne grije dovoljno (zrak NE puše iz jedinice).	▪ Klima uređaj se možda zagrijava u pripremi za postupak grijanja. Pričekajte 1 do 4 minute. ▪ Ako se čuje zvuk protoka vanjska jedinica je možda u načinu odmrzavanja. Pričekajte 4 do 12 minute.
ON/OFF timer NE radi u skladu s postavkama.	▪ Provjerite jesu li tjedni tajmer (Weekly timer) i tajmer uključivanja/isključivanja (ON/OFF) podešeni na jednako vrijeme. Promijenite ili isključite postavke. Pogledajte "5.14 Rad OFF/ON vremenskog programatora" [▸ 34] i "5.15 Tjedni način rada" [▸ 37]. ▪ Provjerite jesu li sat i dan u tjednu pravilno namješteni. Pogledajte odlomak "4.4 Podešavanje sata" [▸ 19].
Postupak hlađenja se NE MOŽE odabrati.	Provjerite da vaš sustav NIJE inačica samo za grijanje.
Tokom rada događa se neuobičajeno funkcioniranje.	Klima uređaj može imati kvar zbog munja ili radio valova. Okrenite sklopku u položaj OFF i vratite u položaj ON.

Kvar	Mjere
Unutarnja jedinica NE prima signal od bežičnog daljinskog upravljača.	▪ Provjerite baterije bežičnog daljinskog upravljača. Pogledajte odlomak "4.2 Za umetanje baterija" [▸ 18]. ▪ Sa sigurnošću utvrdite da predajnik NIJE izložen izravnom sunčevom svjetlu. ▪ Provjerite ima li u prostoriji fluorescentnih svjetiljki elektroničkog tipa paljenja. Obratite se vašem trgovcu.
Zaslon bežičnog daljinskog upravljača je prazan.	Zamijenite baterije korisničkog sučelja.
Ostali električni uređaji počinju s radom.	Ako signali bežičnog daljinskog upravljača pokreću neke druge električne uređaje, premjestite te uređaje dalje i obratite se vašem zastupniku.

Ako nakon provjera svih gornjih stavki, ne možete sami otkloniti problem, obratite se svom instalateru i navedite simptome, kompletan naziv modela uređaja (s brojem proizvođača, ako je moguće) i datum postavljanja.

8.1 Simptomi koji NISU neispravnost sustava

Slijedeći simptomi NISU znakovi neispravnosti sustava:

8.1.1 Simptom: Čuje se zvuk kao da teče voda

- Taj zvuk uzrokuje rashladno sredstvo koje teče u klima uređaju.
- Taj zvuk može nastati kada voda teče iz jedinice tijekom postupka hlađenja ili sušenja.
- Kroz klima-uređaj protječe rashladno sredstvo čak i kada je unutarnja jedinica isključena ali radi neka unutarnja jedinica u drugoj prostoriji.

8.1.2 Simptom: Čuje se zvuk puhanja

Taj zvuk nastaje kada se promijeni smjer protoka rashladnog sredstva kroz klima-uređaj (npr. kod prelaska sa hlađenja na grijanje).

8.1.3 Simptom: Čuje se zvuk kuckanja

Taj zvuk nastaje kada se klima uređaj blago širi ili skuplja uslijed promjena temperature.

8.1.4 Simptom: Čuje se zvuk zviždanja

Taj zvuk nastaje kada rashladno sredstvo teče tijekom postupka odleđivanja.

8.1.5 Simptom: Čuje se kliktanje kada uređaj radi ili je u praznom hodu

Taj zvuk nastaje kada rade upravljački ventili hlađenja ili se čuju električni dijelovi.

8.1.6 Simptom: Čuje se zvuk pljeskanja

Taj zvuk nastaje kada vanjski uređaj usisava zrak iz prostorije (npr. odsisni ventilator, napa) dok su vrata i prozori prostorije zatvoreni. Otvorite vrata ili prozore, ili isključite vanjski uređaj.

8.1.7 Simptom: Iz uređaja izlazi bijela maglica (unutarnja jedinica, vanjska jedinica)

Kada se sustav prebacuje u GRIJANJE, nakon ODMRZAVANJA. Vlaga koju proizvodi odmrzavanje postaje para i izlazi.

8.1.8 Simptom: Jedinice mogu ispuštati neugodne mirise

Uređaj može apsorbirati mirise iz prostorija, namještaja, cigareta, itd. i zatim ih ponovo izbacivati.

8.1.9 Simptom: Ventilator vanjske jedinice se okreće dok klima uređaj ne radi

- **Nakon prestanka rada.** Ventilator vanjske jedinice se nastavlja okretati daljnjih 30 sekundi zbog zaštite sustava.
- **Dok klima uređaj nije uključen.** Ako je vanjska temperatura vrlo visoka, vanjski se ventilator počinje okretati zbog zaštite sustava.

8.1.10 Simptom: Kada aplikacija ONECTA isključi način rada 'Comfort Airflow', NE nastavlja se postavka brzine strujanja zraka

Ako aplikacija ONECTA isključi način udobnog strujanja - 'Comfort airflow', brzina strujanja zraka NE vraća se na prethodnu brzinu, i unutarnja jedinica radi s automatskom brzinom strujanja.

8.1.11 Simptom: Neke ikone operacija nisu vidljive na bežičnom daljinskom upravljaču ili se neke funkcije ne mogu aktivirati u aplikaciji ONECTA

Neke kombinacije značajki nisu dopuštene (primjer: Način rada 'Samo ventilator' i 'Tihi rad vanjske jedinice'). Ove značajke mogu biti prikazane u aplikaciji ONECTA, ali se funkcija NE MOŽE aktivirati.

8.1.12 Simptom: U aplikaciji ONECTA, 'Powerful' način rada NIJE označen kao aktivan

Kada se 'Powerful' način rada aktivira dok je unutarnja jedinica ISKLJUČENA, on možda neće biti prikazan kao aktivan 2 minute dok se ne ažuriraju podaci u oblaku.

8.1.13 Simptom: Automatski način rada NIJE onemogućen u aplikaciji ONECTA s postavkom ograničenja temperature

Ako je gornja granica grijanja postavljena niže od donje granice hlađenja u aplikaciji ONECTA, onda je u aplikaciji ONECTA podržan automatski način rada. Jedinica može raditi u grijanju između minimalne zadane vrijednosti i gornje granice grijanja te u hlađenju između donje granice hlađenja i maksimalne zadane vrijednosti.

8.1.14 Simptom: Tjedni programator vremena se NE deaktivira kada se u aplikaciji ONECTA promijeni ograničenje temperature

Ako se u aplikaciji ONECTA promijeni ograničenje temperature, Tjedni programator vremena ostaje aktivan. Postavke tjednog programatora vremena u aplikaciji ONECTA ostaju nepromijenjene. Postavke zadane vrijednosti u tjednom programatoru vremena NISU ograničene, čak i ako su u aplikaciji ONECTA postavljena ograničenja temperature.

Međutim, jedinica može ograničiti zadanu vrijednost tijekom rada ako je izvan dopuštenog raspona. Stvarna zadana vrijednost prikazuje se u aplikaciji ONECTA na glavnom zaslonu jedinice.

8.1.15 Simptom: Aplikacija ONECTA odgovara s odgodom

Zbog ažuriranja podataka može doći do kašnjenja u prikazu aplikacije.

8.2 Rješavanje problema na osnovi kodova grešaka

Dijagnoza kvara pomoću bežičnog daljinskog upravljača

Ako s jedinicom dođe do problema možete prepoznati kvar provjerom koda greške putem bežičnog daljinskog upravljača. Važno je razumjeti problem i poduzeti protumjere prije poništavanja kôda greške. To treba obaviti ovlašteni instalater ili vaš lokalni dobavljač.

INFORMACIJA

U servisnom priručniku pogledajte:

- Cjelovit popis kodova grešaka
- Više smjernica za rješavanje problema za svaku pogrešku

Za provjeru koda greške pomoću bežičnog daljinskog upravljača

1 Usmjerite bežični daljinski upravljač prema jedinici i pritisnite Cancel oko 5 sekunda.

Rezultat: 00 trepće u polju prikaza postavke temperature.

2 Usmjerite bežični daljinski upravljač prema jedinici i pritisnite Cancel ponovo sve dok se ne čuje postojani zvučni signal.

Rezultat: Kôd se sada prikazuje na zaslonu.

INFORMACIJA

- Kratki pisak i 2 uzastopna piska označavaju neodgovarajuće kodove.
- Za poništavanje prikazanog koda, držite tipku Cancel 5 sekunda. Kôd će također nestati sa zaslona i ako tipku NE pritisnete unutar 1 minute.

Sustav

Kôd greške	Opis
00	Normalno
U0	Nedostatak rashladnog sredstva
U2	Otkriven previsok napon
U3	Neispravnost prijenosa
U4	Greška prijenosa signala (između nutarnje i vanjske jedinice)

Unutarnja jedinica

Kôd greške	Opis
A1	Neispravna tiskana pločica unutarnje jedinice
A5	Zaštita od zaleđivanja ili kontrola visokog tlaka
A6	Neispravan motor ventilatora (DC motor)
C4	Neispravan termistor unutarnjeg izmjenjivača topline
C9	Neispravan termistor za sobnu temperaturu

Vanjska jedinica

Kôd greške	Opis
E8	Neispravnost 4-smjernog ventila
E1	Neispravna tiskana pločica vanjske jedinice
E3	Pokretanje visokotlačne sklopke (HPS)
E5	Aktiviranje zaštite (kompresora) od preopterećenja
E6	Blokada kompresora
E7	Blokada DC ventilatora
F3	Nadzor temperature cijevi za kondenzat
H3	Neispravnost visokotlačne sklopke (HPS)
H6	Neispravnost osjetnika položaja
H8	Greška na osjetniku DC napona / struje
H9	Neispravan termistor za vanjsku temperaturu
J3	Neispravan termistor cijevi za kondenzat
J6	Neispravan termistor vanjskog izmjenjivača topline
L4	Porast temperature lamela radijatora
L5	Iznenadno preopterećenje invertera (DC)
P4	Neispravan termistor lamela radijatora

8.3 Otklanjanje smetnji za bežični LAN

Sljedeća tablica daje kratak opis kako otklanjati neke smetnje. Ako nijedno od sljedećih rješenja ne riješi problem, idite na app.daikineurope.com za više informacija i čestih pitanja.

Problem	Mjere
Povezivanje s bežičnim LAN-om nije moguće ('Daikin eye' NE trepće tijekom podešavanja bežične LAN veze).	▪ Pokušajte rukovati jedinicom putem bežičnog daljinskog upravljača. ▪ Provjerite je li uključeno električno napajanje. ▪ Isključite jedinicu, a zatim ju ponovo uključite.
Bežični LAN se NE vidi na preglednom zaslonu jedinice (Početni zaslon) nakon što je WLAN adapter konfiguriran (WPS opcija).	▪ Sa sigurnošću utvrdite da je bežični LAN dovoljno blizu komunikacijskog uređaja. ▪ Provjerite je li komunikacija u redu. ▪ Provjerite je li vaš pametni uređaj spojen na istu bežičnu mrežu kao i bežični LAN. ▪ Pokušajte vratiti postavke veze na tvornički podrazumijevane i ponovite podešavanje. Vidi "Za povratak postavki veze na tvornički podrazumijevane" [▸ 44].

Problem	Mjere
Bežični LAN se NE vidi na popisu dostupnih Wi-Fi mreža na pametnom uređaju (Opcija pristupne točke).	▪ Pokušajte prebacivati između pristupne točke i WPS postavke da promijenite bežični kanal. Bežični kanal MORA biti između 1~13. ▪ Provjerite je li komunikacija u redu. ▪ Pokušajte vratiti postavke veze na tvornički podrazumijevane i ponovite podešavanje. Vidi "Za povratak postavki veze na tvornički podrazumijevane" [▸ 44].
Vrijednost unutarnje/vanjske temperature koju prikazuje ONECTA razlikuje se od vrijednosti koju su izmjerili drugi uređaji.	▪ ONECTA prikazuje unutarnju/vanjsku temperaturu samo za okolinu unutarnje/vanjske jedinice. ▪ Izmjerena temperatura ostalih uređaja može se razlikovati zbog različitih stanja oko jedinice (npr. Izravna sunčeva svjetlost, akumulacija mraza ...) ▪ Temperatura koju prikazuje ONECTA je samo orijentaciona.

9 Zbrinjavanje otpada

NAPOMENA

NEMOJTE pokušati sami rastaviti sustav: rastavljanje sustava, obrada rashladnog sredstva, ulja i drugih dijelova MORA biti u skladu s važećim propisima. Uređaji se u specijaliziranom pogonu MORAJU obraditi za ponovnu upotrebu, recikliranje i uklanjanje.

10 Tumač pojmova

Zastupnik
Zastupnik za prodaju proizvoda.

Ovlašteni instalater
Tehnički obučena osoba kvalificirana za instalaciju proizvoda.

Korisnik
Osoba koja je vlasnik proizvoda i/ili rukuje proizvodom.

Važeći zakoni
Sve međunarodne, europske, nacionalne i lokalne direktive, zakoni, propisi i/ili pravila koji su mjerodavni i važeći za određeni proizvod ili domenu.

Tvrtka za servisiranje
Kvalificirana tvrtka koja može obaviti ili koordinirati potreban servis proizvoda.


Priručnik za postavljanje
Priručnik s uputama namijenjenim za određeni proizvod ili primjenu, u kojem je objašnjeno kako se uređaj postavlja, podešava i održava.


Priručnik za rukovanje
Priručnik s uputama namijenjenim za određeni proizvod ili primjenu, u kojem je objašnjeno kako se rukuje uređajem.


Pribori
Naljepnice, priručnici, informativni listovi i oprema koji su isporučeni s proizvodom i koje treba instalirati u skladu s uputama u popratnoj dokumentaciji.

Opcionalna oprema
Oprema koju je proizvela ili odobrila tvrtka Daikin i koja se može kombinirati s proizvodom u skladu s uputama u popratnoj dokumentaciji.

Lokalna nabava
Oprema koju NIJE proizvela tvrtka Daikin i koja se može kombinirati s proizvodom u skladu s uputama u popratnoj dokumentaciji.

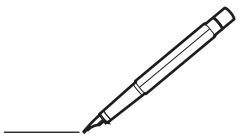

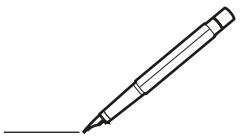

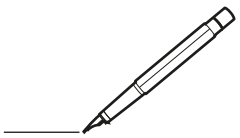

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0216 453 27 00
Faks: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2026 Daikin

4P847294-5 2026.06