



Pročistač zraka s funkcijom ovlaživanja

Podni tip

Model

MCK55WVM

Pročistač zraka s funkcijom ovlaživanja KORISNIČKI PRIRUČNIK



- Hvala vam na kupovini pročistača zraka s funkcijom ovlaživanja.
 - Pažljivo pročitajte korisnički priručnik i slijedite ga radi pravilne upotrebe.
 - **Prije upotrebe pročitajte odjeljak "Sigurnosne mjere opreza."** ► Stranica 3-5
- Čuvajte korisnički priručnik na sigurnom mjestu za kasniju upotrebu.

Sadržaj

Prvo pročitajte



Sigurnosne mjere opreza	3
Mjere opreza tokom upotrebe.....	6
Nazivi dijelova i funkcija.....	7
Priprema prije upotrebe	11

Upotreba

Korištenje funkcije pročišćavanja zraka.....	15
Promjena brzine protoka zraka.....	16
Korištenje funkcija ovlaživanja i pročišćavanja zraka	16
Prilagođavanje vlažnosti.....	16

Korisne funkcije

Upravljanje uređajem u načinu rada	17
Automatski ventilator / Ušteda energije / Zaštita od polena / Ovlaživanje	
Korištenje sigurnosne bravice	19
Prilagođavanje osvjetljenja indikatorskih lampica	19

Napredne postavke

Postavke izlaza streamera.....	20
Postavke izlaza aktivnih jona plazme	20
Postavka zvuka obavještenja	21
Postavka osjetljivosti senzora za prašinu / PM2.5 senzora	21
Postavke načina rada u okviru načina rada Ušteda energije...	22

Održavanje

Tabela s kratkim referencama za održavanje	23
Korito ovlaživača / Filterska jedinica za ovlaživanje	25
Filteri za ovlaživanje Zamijenite	27
Filter za sakupljanje prašine Zamijenite	28
Dijelovi koji se prodaju zasebno.....	29
Kada ne namjeravate koristiti uređaj duže vrijeme.....	29
Ako ne namjeravate koristiti funkciju ovlaživanja duže vrijeme....	29

Rješavanje problema

Informacije o indikatorskim lampicama.....	30
Česta pitanja.....	31
Rješavanje problema.....	32
Tehnički podaci.....	38

Sigurnosne mjere opreza

■ Poštujte sljedeće sigurnosne mjere opreza da ne bi došlo do oštećenja imovine ili povrede.

■ Posljedice nepravilne upotrebe su kategorizirane kako slijedi:

 UPOZORENJE	 OPREZ
Neodgovarajuće nepridržavanje ovih uputstava može rezultirati fizičkom povredom ili smrću.	Neodgovarajuće nepridržavanje ovih uputstava može rezultirati oštećenjem imovine ili fizičkom povredom koji mogu biti ozbiljni zavisno od okolnosti.

■ Mjere opreza koje treba poštovati kategorizirane su pomoću simbola:

 Nikad nemojte pokušati.	 Obavezno slijedite uputstva.
---	--

 **UPOZORENJE** Poštujte upozorenja da ne bi došlo do požara, strujnog udara ili ozbiljne povrede.

■ Mjere opreza u vezi s utikačem i kablom za napajanje

-  • **Ne iskopčavajte kablo tokom rada uređaja.** (U suprotnom može doći do požara uslijed pregrijavanja ili strujnog udara.)
 - **Ne priključujte i ne iskopčavajte kablo vlažnim rukama.** (U suprotnom može doći do strujnog udara.)
 - **Koristite isključivo u skladu s nazivnim vrijednostima utičnice ili aparata pod naponom i koristite napon unutar raspona od 220 V do 240 V naizmjenične struje.** (U slučaju premašenja nazivnih vrijednosti adaptera s više utičnica itd. može doći do požara uslijed pregrijavanja.)
 - **Prilikom iskopčavanja kabla za napajanje nemojte ga povlačiti.** (Prekidanje žica može dovesti do pregrijavanja ili požara.)
 - **Nemojte provoditi radnje koje mogu slomiti utikač i kablo.**
 - Takve radnje uključuju oštećivanje, vršenje preinaka, prisilno savijanje, povlačenje, uvrtnje, umotavanje i postavljanje teških predmeta na utikač ili kablo za napajanje.
 - Ako se utikač ili kablo za napajanje ošteti, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili slično kvalificirana osoba da bi se izbjegla opasnost. (Korištenje oštećenog utikača ili kabla može dovesti do strujnog udara, kratkog spoja ili požara.)
-
-  • **Čvrsto umetnite utikač dokraja.**
 - Nemojte koristiti oštećeni utikač ili labavu utičnicu.
 - (Ako utikač nije čvrsto umetnut, može doći do strujnog udara, kratkog spoja ili požara uslijed pregrijavanja.)
 - **Suhom krpom povremeno obrišite prašinu s utikača.**
 - Ako ne namjeravate koristiti uređaj duže vrijeme, iskopčajte kablo za napajanje.
 - (Oštećenje izolacije uzrokovano nakupljanjem prašine s vlagom i slično može dovesti do požara.)
 - **Prije održavanja, pregleda i premještanja uređaja i punjenja spremnika za vodu isključite i iskopčajte uređaj iz utičnice.** (U suprotnom može doći do strujnog udara ili povrede.)

■ Nemojte koristiti uređaj na sljedećim mjestima

-  • **Mjesta na kojima se ulje ili zapaljivi gasovi koriste ili na kojima ulje ili zapaljivi gasovi mogu curiti.** (Požar ili dim može nastati uslijed zapaljenja ili usisavanja gasova prema uređaju i oštećivanje ili pucanje plastičnih površina može dovesti do povrede.)
- **Mjesta na kojima postoje korozivni gasovi ili metalne čestice prašine.** (Požar ili dim može nastati uslijed zapaljenja ili usisavanja gasova prema uređaju.)
- **Mjesta s visokom temperaturom ili vlagom ili na kojima može doći do prskanja vode, npr. kupatilo.** (U suprotnom može doći do požara ili strujnog udara zbog struje rasipanja.)
- **Mjesta koja su pristupačna maloj djeci.** (U suprotnom može doći do strujnog udara ili povrede.)
- **Mjesta na kojima je pod nestabilan.** (Kućanski predmeti itd. mogu se navlažiti i može doći do požara ili strujnog udara u slučaju prevrtanja uređaja.)

⚠ UPOZORENJE Poštujte upozorenja da ne bi došlo do požara, strujnog udara ili ozbiljne povrede.

■ Tokom upotrebe

- ⊘ **Nemojte koristiti deterdžente koji sadržavaju hlór ili kiseline.** (Oštećivanje ili pucanje plastičnih površina može dovesti do povrede i proizvodnja otrovnih gasova može narušiti zdravlje.)
- **Zapaljene cigarete i mirisne štapiće držite dalje od uređaja.** (Požar ili dim može nastati uslijed zapaljenja ili usisavanja gasova prema uređaju.)
- **Ne pokušavajte sami rastavljati, prepravljati i popravljati uređaj.** (U suprotnom može doći do požara, strujnog udara ili povrede.) Radi popravaka kontaktirajte trgovinu.
- **Ne umećite prste, štapiće i druge predmete u otvore za ulaz i izlaz zraka.** (U suprotnom može doći do strujnog udara, povrede ili oštećenja.)
- **Nemojte proljevati vodu u otvor za izlaz zraka i na uređaj.** (U suprotnom može doći do požara ili strujnog udara.)
- **Nemojte koristiti zapaljive tvari (sprej za kosu, insekticide itd.) u blizini uređaja. Ne brišite uređaj benzinom i razrjeđivačem.** (U suprotnom može doći do strujnog udara, povrede ili pucanja.)

■ Mjere opreza u vezi s daljinskim upravljačem

- ⊘ **Ne stavljajte daljinski upravljač na mjesta koja su pristupačna maloj djeci.** (Nepravilno upravljanje uređajem ili slučajno gutanje baterije može dovesti do fizičke povrede.)
- **Pazite da bateriju postavite u odgovarajući polaritet (+/-).** (U suprotnom može doći do kratkog spoja, požara ili curenja baterije.)

■ Odmah isključite i iskopčajte uređaj iz utičnice ako uočite znakove neuobičajenog rada i kvara

- ⚠ **Primjeri neuobičajenog rada i kvara**
 - Uređaj ne radi čak niti nakon uključivanja prekidača.
 - Struja prolazi kroz kablo ili ne prolazi prilikom pomicanja kabla.
 - Tokom rada čuju se neuobičajeni zvukovi ili vibracije.
 - Kućište uređaja je izobličeno ili neuobičajeno toplo.
 - Osjetite miris gorenja. (Ako se uzrok neuobičajenog rada ne otkloni, a uređaj se nastavi koristiti, može doći do kvara, strujnog udara, dima, požara itd.)
- Kontaktirajte trgovinu.

⚠ OPREZ Poštujte mjere opreza da ne bi došlo do struje rasipanja, povrede ili oštećenja imovine.

■ Tokom upotrebe

- ⊘ **Mala djeca i nepokretne osobe (zbog bolesti ili povrede) ne smiju sami upravljati uređajem.**
 - ◆ Za EU i Tursku:

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 i više godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobili uputstva za sigurnu upotrebu uređaja i svjesni su mogućih opasnosti.

Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju provoditi djeca bez nadzora.
 - ◆ Za ostale regije:

Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu osobama (ni djeci) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja osim ako su pod nadzorom ili su dobili uputstva za upotrebu uređaja od osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost.
- Djecu treba nadzirati da bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Osobe koje su pod uticajem alkohola ili koje su popile lijek za spavanje ne smiju upravljati uređajem. (U suprotnom može doći do strujnog udara, povrede ili narušavanja zdravlja.)

Sigurnosne mjere opreza

⚠ OPREZ Poštujte mjere opreza da ne bi došlo do struje rasipanja, povrede ili oštećenja imovine.



- **Nemojte piti vodu iz spremnika za vodu. Nemojte davati vodu iz spremnika životinjama i nemojte njome zalijevati biljke.** (U suprotnom može doći do narušavanja zdravlja životinja ili oštećenja biljaka.)
- **Nemojte koristiti proizvode koji sadržavaju sitni prah, npr. kozmetičke proizvode, u blizini uređaja.** (U suprotnom može doći do strujnog udara ili kvara.)
- **Uređaj se ne smije koristiti tokom fumigacije insekticidima.**
 - Nakon upotrebe insekticida dobro provjetrite sobu prije upotrebe uređaja.
 - (Ispuštanje nakupljenih hemijskih spojeva iz izlaznih otvora može narušiti zdravlje.)
- **Nemojte koristiti uređaj u blizini detektora dima.**
 - Ako zrak iz uređaja struji u smjeru detektora dima, reakcija detektora dima može kasniti ili detektor možda neće osjetiti dim.



- **Često provjetravajte sobu u kojoj koristite ovaj uređaj i uređaj za grijanje s unutrašnjim sagorijevanjem.**
 - Upotreba ovog uređaja nije zamjena za provjetravanje. (Postoji mogućnost trovanja ugljen-monoksidom.)
 - Ovaj uređaj ne može eliminirati ugljen-monoksid.
- **Ako je uređaj smješten na dohvat kućnog ljubimca, pazite da kućni ljubimac ne vrši nuždu na uređaj i da ne grize kablo za napajanje.** (U suprotnom može doći do požara, strujnog udara ili povrede.)
- **Prilikom korištenja ovlaživača zraka uvijek održavajte čistoću spremnika za vodu, korita ovlaživača i filterske jedinice za ovlaživanje.**
 - Svakog dana zamijenite vodu u spremniku svježom vodom iz slavine.
 - Svakog dana bacite ostatke vode iz korita ovlaživača.
 - Povremeno održavajte unutrašnje dijelove (korito ovlaživača i filtersku jedinicu za ovlaživanje).
 - (Širenje plijesni ili bakterija u prljavštini i kamencu može narušiti zdravlje.)
 - Obratite se ljekaru ako vam se pojave zdravstvene tegobe.

■ Mjere opreza u vezi s kućištem uređaja



- **Ne blokirajte otvore za ulaz i izlaz zraka rubljem, krpama, zavjesama itd.** (Slabo strujanje zraka može dovesti do pregrijavanja ili požara.)
- **Ne nanosite dezodoranse i druge vrste spreja na uređaj i ne koristite ih u blizini uređaja.** (U suprotnom može doći do kvara.)
- **Nemojte se penjati, sjediti i naslanjati se na uređaj.** (U suprotnom može doći do povrede uslijed pada ili prevrtanja.)
- **Ne postavljajte uređaj u horizontalni položaj.** (U suprotnom može doći do strujnog udara ili kvara uslijed curenja ili prolijevanja vode.)

■ Prilikom pomicanja uređaja



- **Prije pomicanja uređaja isključite napajanje i bacite vodu iz spremnika i korita ovlaživača.** (Kućanski predmeti itd. mogu se navlažiti i može doći do strujnog udara ili struje rasipanja u slučaju curenja ili prolijevanja vode.)
- **Da biste pomaknuli uređaj, podignite ga oprezno.**
 - Uređaj uvijek držite za hvatišta predviđena za držanje. Nemojte držati uređaj za hvatište na spremniku za vodu ili koritu ovlaživača. (U suprotnom može doći do povrede uslijed pada uređaja.)



CKOR002EU

Mjere opreza tokom upotrebe

Ostale mjere opreza


- **Nemojte koristiti ovaj uređaj u posebne svrhe, npr. za očuvanje umjetničkih djela, akademskih tekstova/ materijala itd.**
(U suprotnom može doći do narušavanja kvalitete predmeta koje želite očuvati.)
- **Nemojte prekomjerno ovlaživati zrak.**
(U suprotnom može doći do kondenzacije i razvoja plijesni.)

- **Pazite da ne dođe do zamrzavanja.**
(U suprotnom može doći do kvara.)
Bacite vodu iz spremnika i korita ovlaživača ako postoji rizik od zamrzavanja.
- **Kada ne namjeravate koristiti funkciju ovlaživanja, bacite vodu iz spremnika i korita ovlaživača.**
(Neugodni mirisi mogu nastati od širenja plijesni ili bakterija u prljavštini i kamencu.)

Nemojte koristiti uređaj na sljedećim mjestima

- **Mjesta na kojima izlazni zrak struji direktno u zid, namještaj, zavjese itd.**
(U suprotnom može doći do stvaranja mrlja ili izobličenja.)
- **Na debelom tepihu, pokrivaču za krevet ili madracu**
Uređaj se može nagnuti, što će uzrokovati prolijevanje vode ili neispravan rad senzora za nivo vode.
- **Mjesta izložena direktnoj sunčevoj svjetlosti**
(Može doći do slabljenja prijema signala daljinskog upravljača ili promjene boje.)
- **Mjesta izložena vanjskom zraku (npr. u blizini prozora itd.) ili direktnom strujanju zraka iz klimatizacijskog uređaja itd.**
Vlažnost u sobi se možda neće otkriti i označiti pravilno.
- **Mjesta u blizini uređaja za grijanje s unutrašnjim sagorijevanjem ili izložena direktnom strujanju zraka iz uređaja za grijanje**
(Vlažnost u sobi se možda neće otkriti i označiti pravilno i može doći do izobličenja.)
- **Mjesta na kojima se koriste hemikalije i farmaceutski proizvodi poput bolnica, fabrika, laboratorija, kozmetičkih salona i fotolaboratorija**
(Hlapljive hemikalije i rastvarači mogu oštetiti mehaničke dijelove, uzrokovati curenje vode i ovlažiti predmete poput kućanskih predmeta itd.)
- **Mjesta s visokim nivoima elektromagnetskih talasa poput mjesta u blizini elektromagnetskog štednjaka, zvučnika itd.**
Uređaj možda neće raditi ispravno.
- **Mjesta izložena čađi (provodljivoj prašini) koju puštaju svijeće, mirisne svijeće itd.**
Efikasnost filtera može biti narušena, što će uzrokovati zaprljanje sobe zbog nemogućnosti filtriranja nakupljene prašine.

- **Nemojte koristiti kozmetičke i slične proizvode koji sadržavaju silikone* u blizini uređaja.**
* Proizvodi za njegu kose (sredstva za ispucale vrhove kose, pjena za kosu, sredstva za njegu kose itd.), kozmetički proizvodi, sredstva protiv znojenja, sredstva protiv elektriciteta kose, vodootporni sprejevi, sredstva za sjaj, sredstva za čišćenje stakla, maramice s hemikalijama za brisanje, vosak itd.
- Izolatori poput silikona mogu se zalijepiti za iglu streamer jedinice i ispuštanje streamera se možda neće generirati.
- Filter za sakupljanje prašine se može začepiti, što će dovesti do gubitka kapaciteta pročišćavanja zraka.
- **Nemojte koristiti ultrazvučni ovlaživač ili slične aparate u blizini uređaja.**
Filter za sakupljanje prašine se može začepiti, što će dovesti do gubitka kapaciteta pročišćavanja zraka.

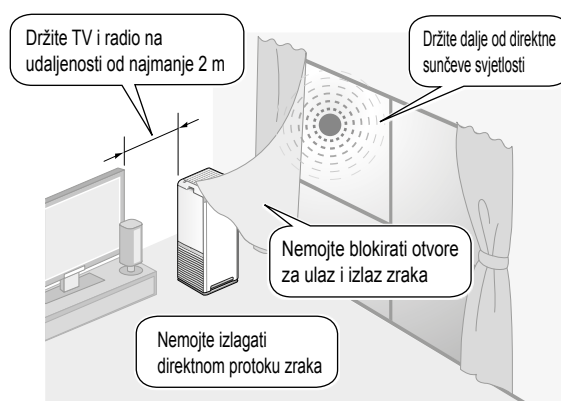

Informacije o ispuštanju streamera i aktivnim jonima plazme

U nekim slučajevima otvor za izlaz zraka može ispuštati blagi miris jer se stvaraju količine ozona u tragovima. Međutim, ta količina je neznatna i nije štetna za zdravlje.

Ovaj uređaj ne može eliminirati sve otrovne tvari iz duhanskog dima (ugljen-monoksid itd.)

Nazivi dijelova i funkcija

⚠ OPREZ


Nemojte dizati uređaj držeći hvatište na spremniku za vodu ili koritu ovlaživača. (U suprotnom može doći do povrede uslijed pada uređaja.)

Prednja strana

Radna/indikatorska ploča ▶ Stranica 8-10



Stražnja strana

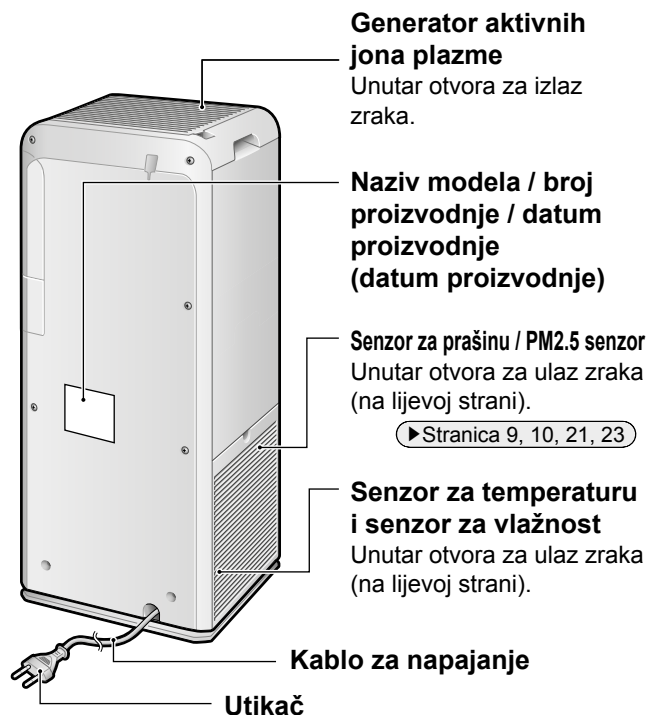


Glavni uklonjivi dijelovi


Pažnja

Da ne bi došlo do kvara, uređaj smije raditi isključivo sa svim pričvršćenim dijelovima.

Odvodna rešetka ▶ Stranica 23

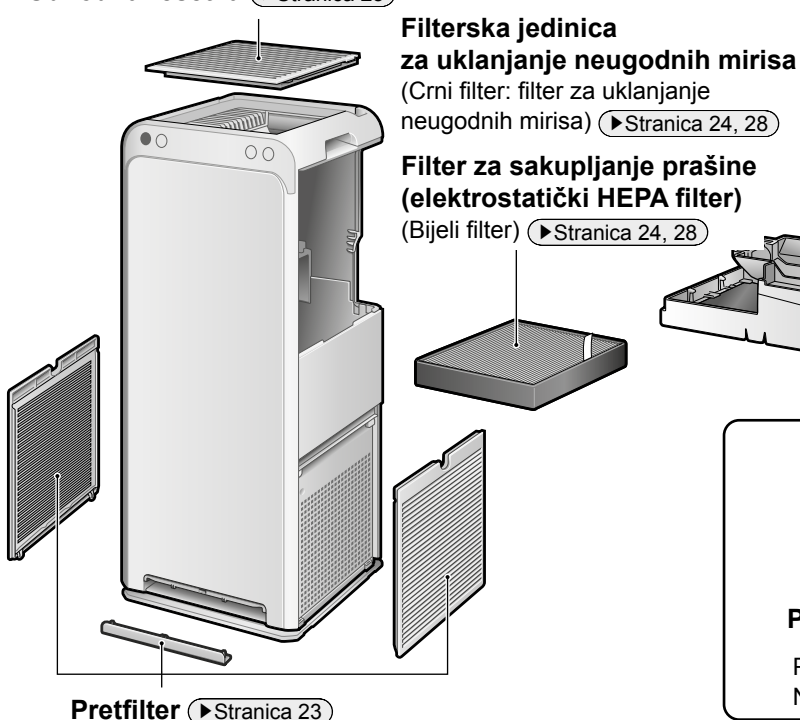

Filterska jedinica za ovlaživanje ▶ Stranica 25-27

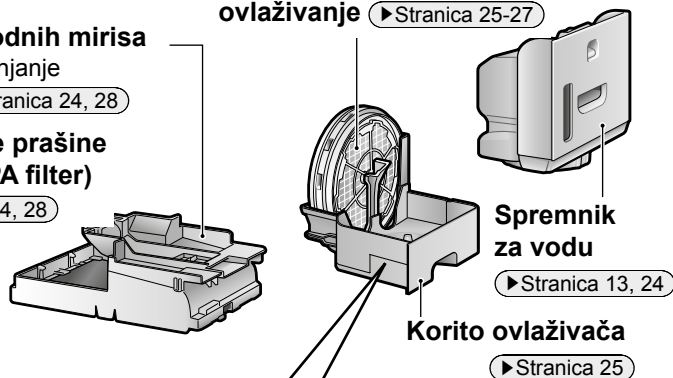

Radna/indikatorska ploča

Prijemnik signala

Prima signale daljinskog upravljača. Prijemni zvukovi se oglašavaju kada se signali prime, što potvrđuje uspješan prijem signala.

- Pokretanje rada – 2 kratka zvučna signala
- Promjena postavke – 1 kratki zvučni signal
- Kraj rada – 1 dugi zvučni signal

Tipka FAN (Ventilator) / MODE (Način rada)

Pritisnite da biste prebacivali između postavki ventilatora i načina rada.

► Stranica 16-18


Tipka HUM ON/OFF (Uključivanje/isključivanje ovlaživanja)

Svakim pritiskanjem ove tipke uključujete odnosno isključujete funkciju ovlaživanja. ► Stranica 16

Tipka ON/OFF (Uključivanje/isključivanje)

Pritisnite da uključite odnosno isključite napajanje.

► Stranica 15

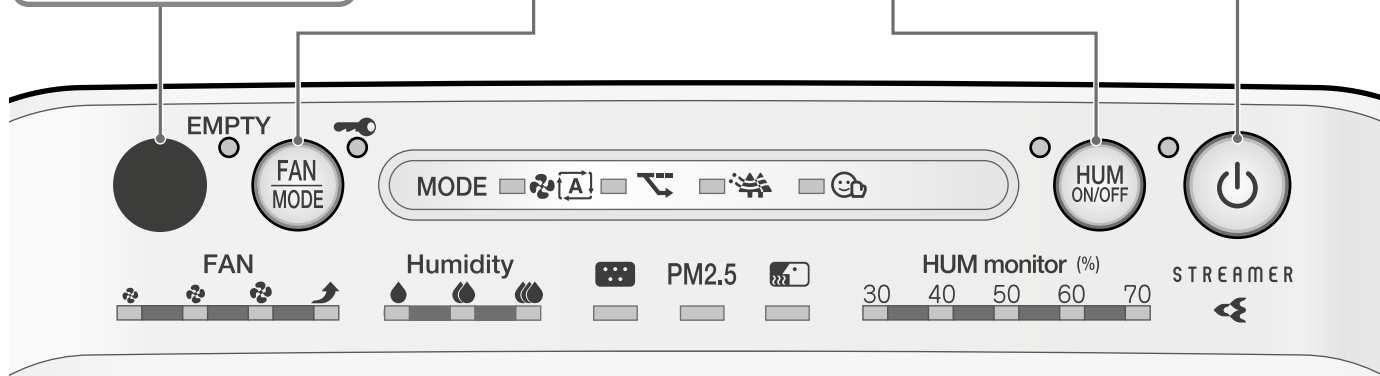

Daljinski upravljač

Odašiljač signala

- Odašilje signale u uređaj.
- Uređaj možda neće primiti signale ako nešto, npr. zavjesa, blokira signale.
- Maksimalni domet odašiljanja je približno 6 m (ravne linije).

Tipka HUM ON/OFF (Uključivanje/isključivanje ovlaživanja)

Svakim pritiskanjem ove tipke uključujete odnosno isključujete funkciju ovlaživanja.

► Stranica 16

Tipka HUM (Vlažnost)

Pritisnite da biste prebacivali između postavki vlažnosti. ► Stranica 16

Tipka BRIGHTNESS (Osvjetljenje)

Pritisnite da biste promijenili nivo osvjjetljenja (svijetlo, prigušeno i isključeno)*.

*Ova postavka neće isključiti sve lampice.

► Stranica 19

Tipka ON/OFF (Uključivanje/isključivanje)

Pritisnite da uključite odnosno isključite napajanje. ► Stranica 15

Tipka FAN (Ventilator)


Pritisnite da biste prebacivali između postavki ventilatora. ► Stranica 16

Tipka MODE (Način rada)

Pritisnite da biste prebacivali između načina rada. ► Stranica 17, 18

Tipka LOCK (Bravica)


Sprečava da mala djeca upravljaju uređajem. ► Stranica 19

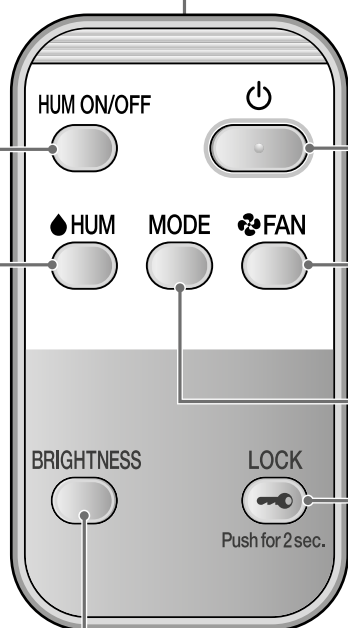

Nazivi dijelova i funkcija

Radna/indikatorska ploča

Kada lampica treperi ►Stranica 30

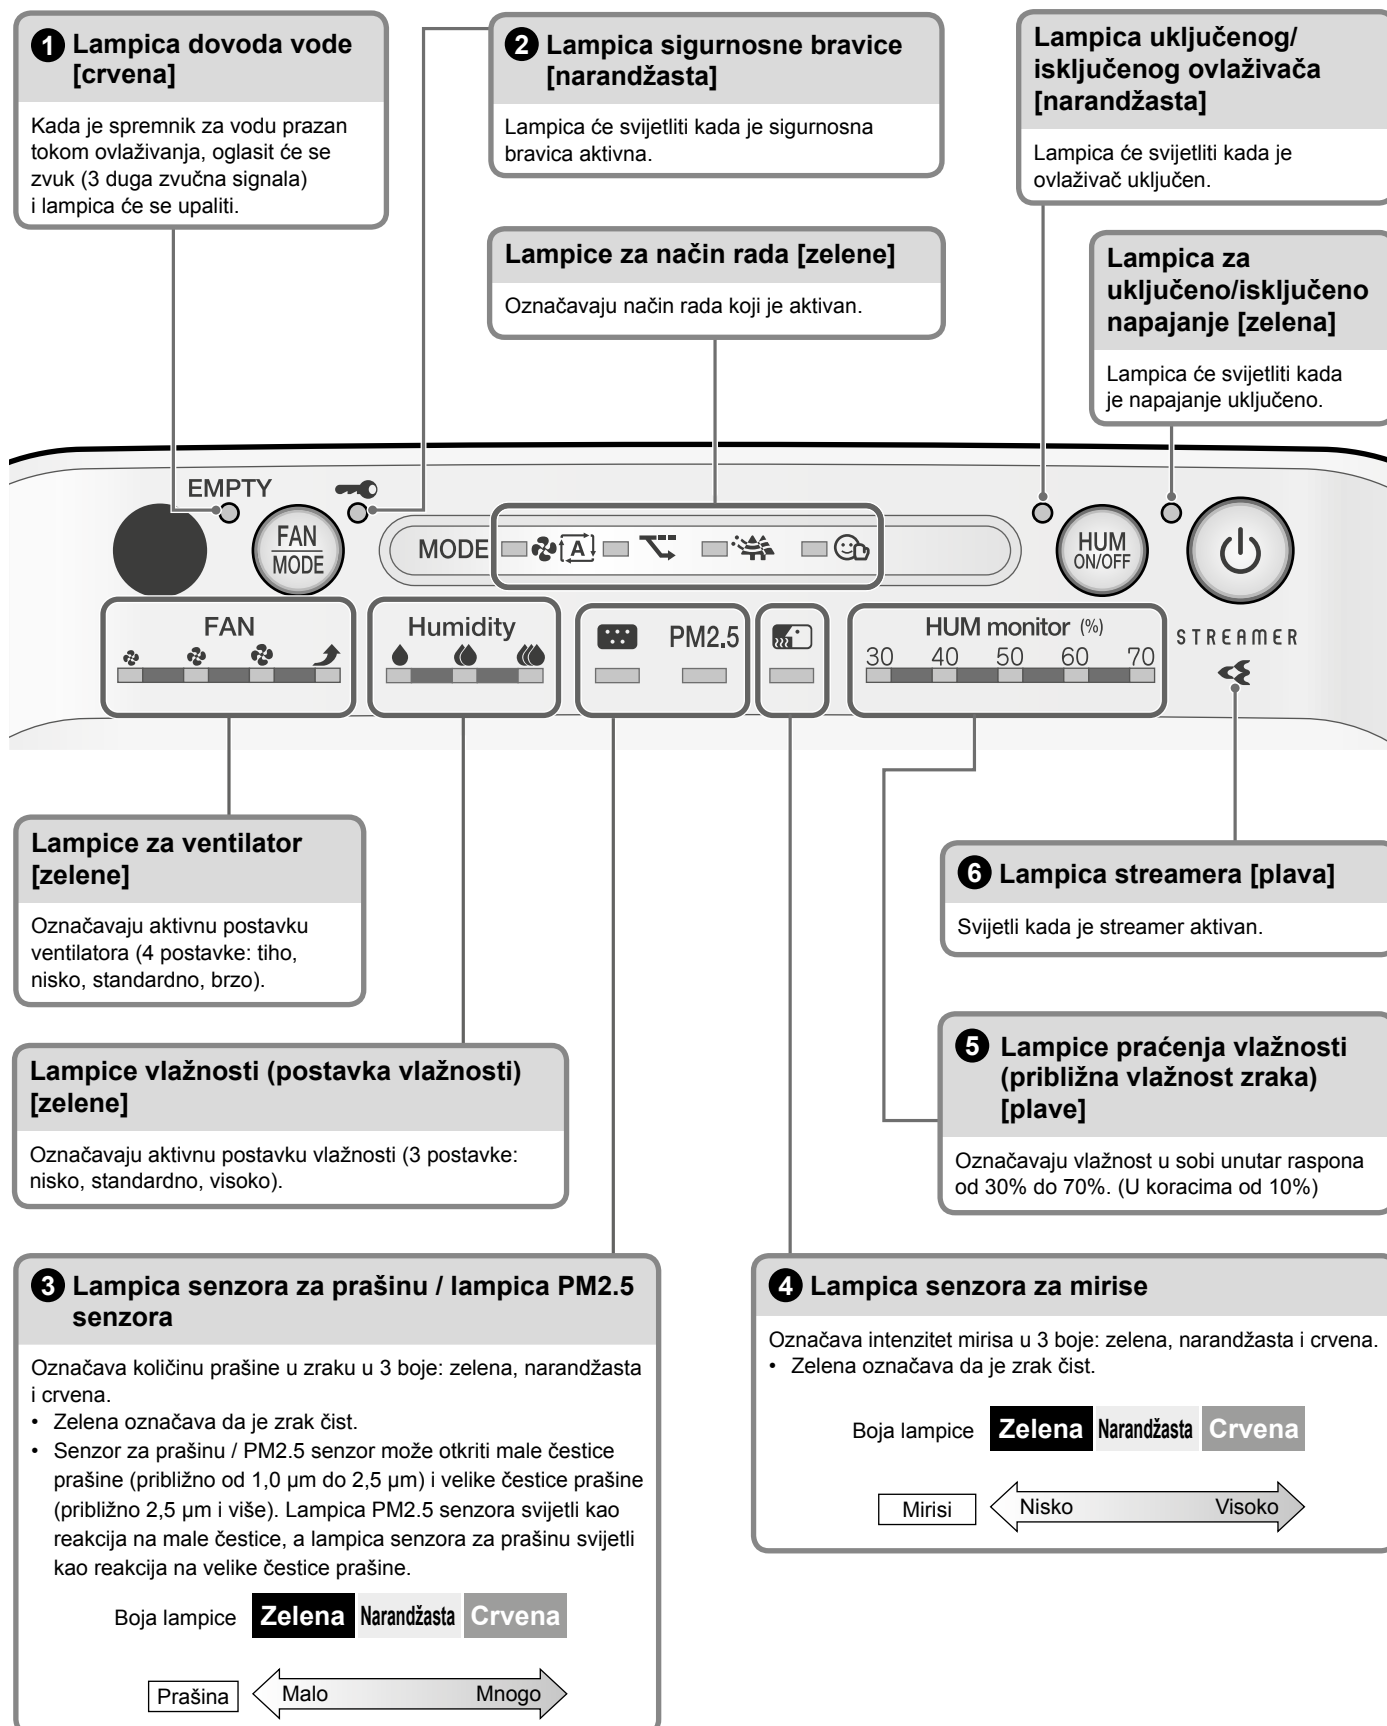

Informacije o lampicama

1 Informacije o lampici dovoda vode

- Kada lampica dovoda vode zasvijetli, ovlaživanje će se zaustaviti (pročišćavanje zraka će se nastaviti), ali će lampica uključenog/isključenog ovlaživača ostati upaljena.
- Nakon što zasvijetli, lampica dovoda vode se može uključiti i isključiti nekoliko puta; međutim, ovo je normalno (nije kvar).
- Zaustavite rad uređaja, iskopčajte kablo za napajanje, napunite spremnik vodom, a zatim ga vratite u uređaj. Nakon nekog vremena lampica dovoda vode će se isključiti i ovlaživanje će se nastaviti. [▶Stranica 13](#)
- Da biste zaustavili oglašavanje zvuka obavještenja (3 duga zvučna signala), promijenite postavke. [▶Stranica 21](#)

2 Informacije o lampici sigurnosne bravice

- Kada svijetli, funkcije će biti ograničene. Kada se tipke pritisnu, oglasit će se samo zvuk (3 kratka zvučna signala), što će spriječiti da mala djeca upravljaju uređajem. [▶Stranica 19](#)

3 Informacije o lampici senzora za prašinu / lampici PM2.5 senzora

- Nakon što se rad pokrene, lampica će svijetliti zeleno prvu minutu (približno) bez obzira na nivo nečistoće zraka.
- Ako je reakcija senzora za prašinu / PM2.5 senzora slaba, promijenite postavku osjetljivosti senzora. [▶Stranica 21](#)
- Reakcija senzora za prašinu / PM2.5 senzora može biti slaba ako je aktivna postavka ventilatora Brzo ili kada je protok zraka visok u načinu rada Automatski ventilator ili Ovlaživanje. Jak protok zraka uzrokuje uvlačenje prašine u otvore za ulaz zraka prije nego što je senzor za prašinu / PM2.5 senzor može otkriti. Ovo je normalno (nije kvar).

Raspon otkrivanja senzora za prašinu / PM2.5 senzora

Tvari koje se mogu otkriti
Kućna prašina, duhanski dim, polen, izmet i ostaci grinja, dlake kućnih ljubimaca, čestice dizela
Tvari koje se ponekad mogu otkriti
Para, dim od sagorijevanja ulja

4 Informacije o lampici senzora za mirise

- Ako se rad pokrene odmah nakon umetanja utikača, lampica će svijetliti zeleno prvu minutu (približno).
- Ako se nivoi intenziteta mirisa ne promijene, senzor možda neće reagirati čak ni ako postoji jak miris u zraku.
- Sljedeće vrste mirisa se možda neće otkriti: mirisi kućnih ljubimaca koji ne sadržavaju amonijak, miris bijelog luka itd.
- Čulo mirisa varira od osobe do osobe i miris se može osjetiti u nekim slučajevima čak i kada lampica svijetli zeleno. Ako vam miris smeta, prebacite na ručnu brzinu protoka zraka i odaberite visoku brzinu protoka zraka. [▶Stranica 16](#)

Raspon otkrivanja senzora za mirise

Tvari koje se mogu otkriti
Miris duhana, mirisi od kuhanja, mirisi kućnih ljubimaca, miris iz toaleta, miris otpada, miris plijesni, sprejevi, alkohol
Tvari koje se ponekad mogu otkriti
Iznenadne promjene temperature/vlažnosti, para, dim od sagorijevanja ulja, gas koji proizvodi uređaj za grijanje s unutrašnjim sagorijevanjem

Osnovna osjetljivost senzora za mirise će se odrediti na osnovu nivoa mirisa u prvoj minuti (približno) nakon svakog umetanja utikača. Umetnite utikač kada je zrak čist (bez mirisa).

5 Informacije o lampicama praćenja vlažnosti

- Kada je nivo vlažnosti ispod 30%, lampica za "30" će svijetliti. Kada je nivo vlažnosti iznad 70%, lampica za "70" će svijetliti.
- Lampica će svijetliti čak i kada je samo funkcija pročišćavanja zraka aktivna.

Nivo vlažnosti označen na uređaju se ponekad može razlikovati od onog na vlagomjeru.

- To je zato što protok zraka uzrokuje variranje temperature i vlažnosti u cijeloj sobi. Napominjemo da su očitavanja grube procjene vlažnosti zraka.

6 Informacije o lampici streamera

- Ova lampica svijetli tokom rada streamera. Rad streamera zavisi od stepena nečistoće zraka.
- Ako vam smeta zvuk piskanja koje proizvodi ispuštanje streamera ili miris ozona, postavite izlaz streamera na nisku postavku. [▶Stranica 20](#)

Informacije o simbolima ventilatora i vlažnosti


Tabela simbola

*Veličina simbola varira zavisno od postavke brzine protoka zraka.

	VENTILATOR				Vlažnost		
Simbol							
Postavka	Tiho	Nisko	Standardno	Brzo	Nisko	Standardno	Visoko


Priprema prije upotrebe

1 Provjera dodatne opreme

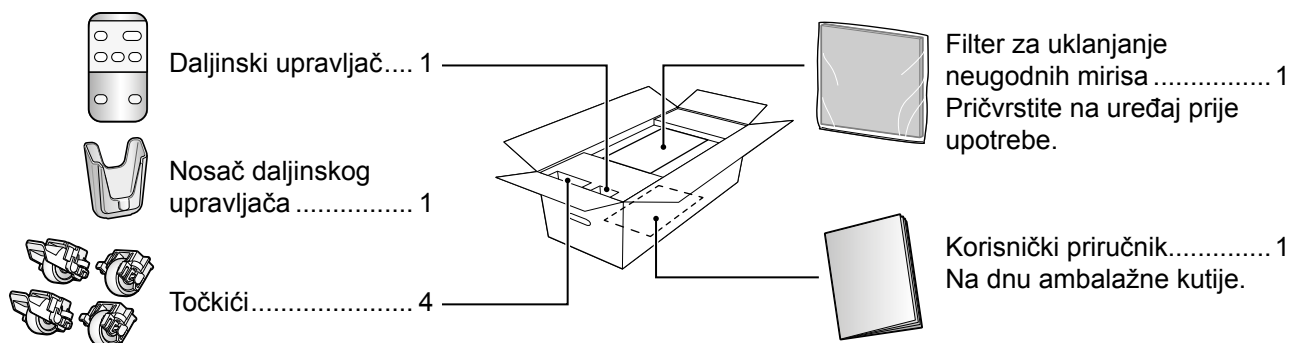

2 Pričvršćivanje točkića


1. Prije postavljanja skinite pričvrtnu traku na dnu koja pridržava kablo za napajanje, a zatim izvadite kablo.

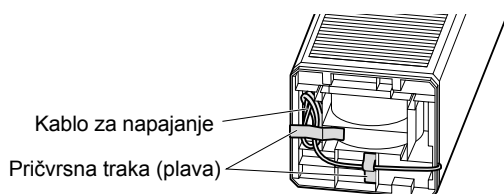

2. Postavite uređaj tako da prednja strana uređaja bude okrenuta prema gore.

- Prednja strana se može izgubiti ako je okrenuta prema dolje.
- Pazite da stražnju stranu uređaja ne ogrebet kontaktima utikača.


3. Dobro pričvrstite pomoću isporučених vijaka da biste spriječili zveckanje.

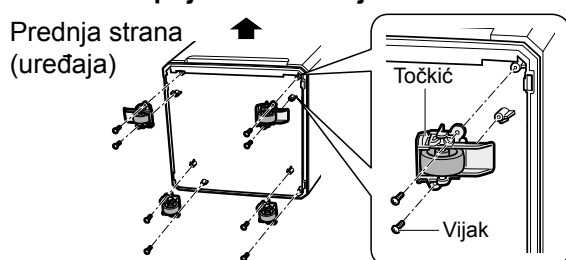

Smjer pričvršćivanja


- Pričvrstite točkiće s kočnicama na uglove na prednjoj strani uređaja.

Točkići s kočnicama

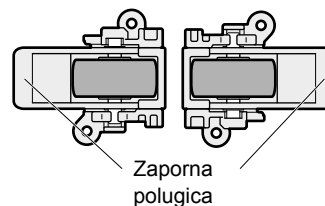

Točkići bez kočnica

Pričvrstite tako da ova strana bude okrenuta prema prednjoj strani uređaja

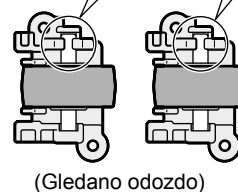


Pažnja

- Prilikom pričvršćivanja točkića nemojte koristiti zaporne polugice jer to može uzrokovati odvajanje točkića.
- Prilikom pomicanja uređaja na točkićima, pazite da ga pomičete polako jer se podne površine mogu ogrebat zavisno od materijala poda.
- Uređaj treba pomicati samo ulijevo ili udesno jer su točkići u fiksnom položaju. Polagano/postepeno okretanje je također moguće. Izbjegavajte oštre zaokrete ili pomicanje uređaja na točkićima prema naprijed/nazad. Ako je takvo pomicanje neophodno, prvo malo podignite uređaj.

Način upotrebe


- Po jedna zaporna polugica se nalazi na lijevoj i desnoj strani.

Zaključavanje

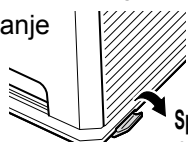

Spustite zapornu polugicu da biste zaključali

Otključavanje

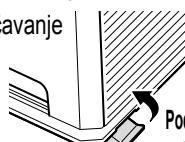

Podignite zapornu polugicu da biste otključali

Pažnja

Zapornim polugicama upravljajte rukama.

Ove korake provedite prije umetanja utikača.

3 Pričvršćivanje filtera za uklanjanje neugodnih mirisa

1. Izvadite spremnik za vodu iz uređaja.


►Stranica 13

2. Izvucite korito ovlaživača s filterskom jedinicom za ovlaživanje.


►Stranica 25

3. Izvadite filtersku jedinicu za uklanjanje neugodnih mirisa.

►Stranica 28

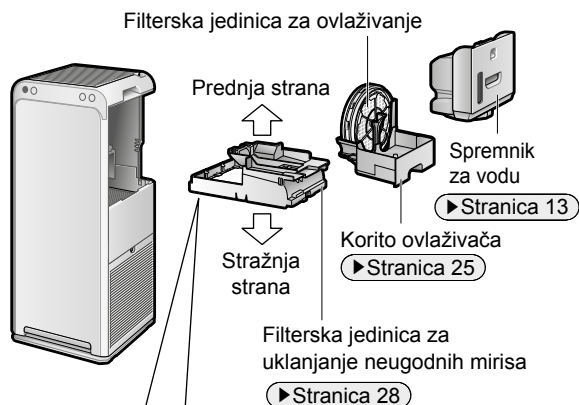


Stražnja strana filterske jedinice za uklanjanje neugodnih mirisa

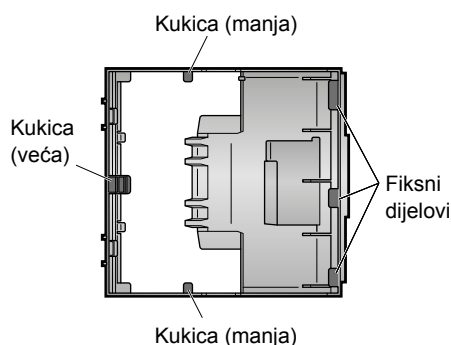


4. Izvadite filter za uklanjanje neugodnih mirisa iz kesice.

Da ne biste zaprljali ruke prašinom, nosite rukavice prilikom rukovanja filterom za uklanjanje neugodnih mirisa.

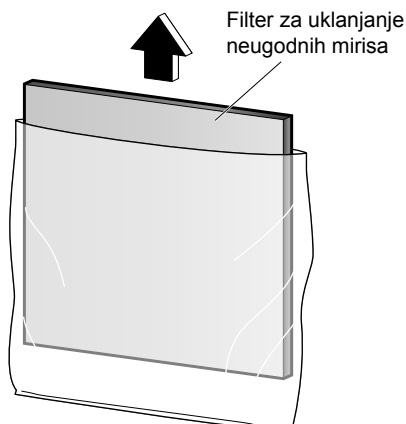


5. Preokrenite i pričvrstite filtersku jedinicu za uklanjanje neugodnih mirisa.

- ① Postavite filter za uklanjanje neugodnih mirisa ispod fiksnih dijelova (na 3 mjestima).
- ② Dok širite okvir, postavite filter za uklanjanje neugodnih mirisa ispod (manjih) kukica na 2 mjestima.
- ③ Na isti način postavite filter za uklanjanje neugodnih mirisa ispod (veće) kukice da biste ga pričvrstili.

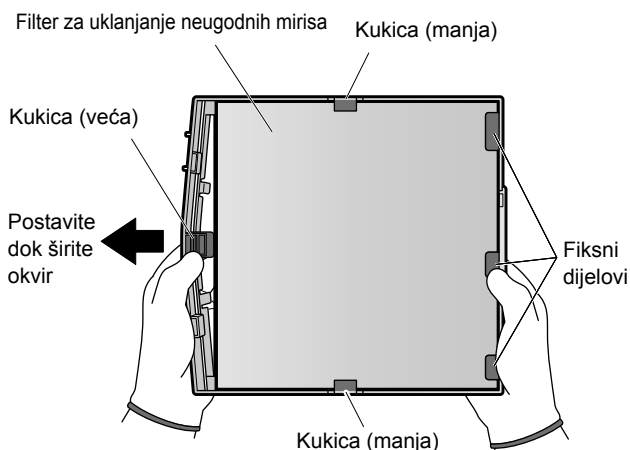

(Stražnja strana filterske jedinice za uklanjanje neugodnih mirisa)

- ④ Pregledajte prednju stranu filterske jedinice za uklanjanje neugodnih mirisa i dobro provjerite je li filter za uklanjanje neugodnih mirisa postavljen ispod (veće) kukice.

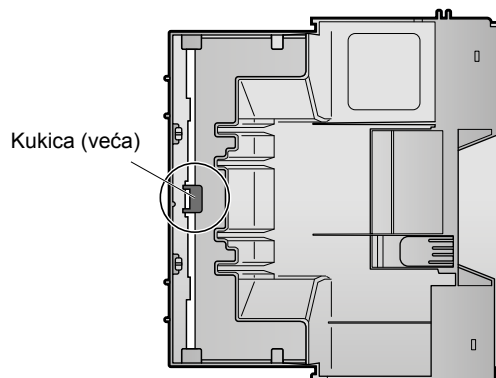

(Prednja strana filterske jedinice za uklanjanje neugodnih mirisa)

6. Postavite filtersku jedinicu za uklanjanje neugodnih mirisa u uređaj.

►Stranica 28

7. Pričvrstite korito ovlaživača s filterskom jedinicom za ovlaživanje.

►Stranica 25

8. Umetnite spremnik za vodu.


►Stranica 13

- Ako lampica streamera treperi prilikom pokretanja rada, filter za uklanjanje neugodnih mirisa nije pravilno pričvršćen.
- Prilikom odlaganja ambalažne kesice filtera i kesice sa silika-gelom poštuju lokalna pravila za odvajanje otpada.



Priprema prije upotrebe

4 Postavljanje uređaja

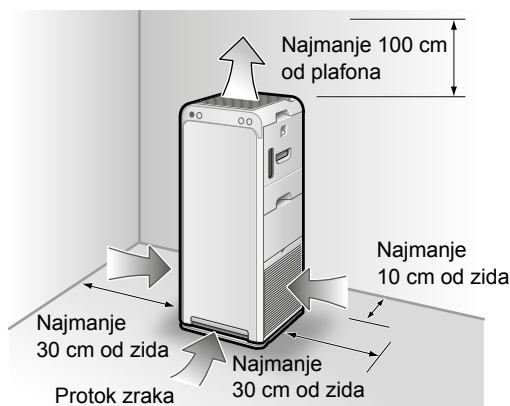

Smjernice za dobro postavljanje

- Odaberite mjesto na kojem protok zraka može doprijeti do svih dijelova sobe.
- Postavite na stabilnu površinu. Ako se uređaj postavi na nestabilnu površinu, vibracije uređaja mogu biti pojačane.
- Ako smetnje iz strujnog kola u uređaju ili kablovima uzrokuju smetnje na slikama TV ekrana ili proizvodnju statičnog šuma na obližnjim radio ili stereo uređajima, premjestite ovaj uređaj na najmanje 2 m od tih uređaja. Bežične telefone i satove upravljane radiovezom također udaljite od ovog uređaja.

Pažnja

- Kako ne bi došlo do stvaranja mrlja na zidovima, postavite uređaj u skladu s mjerama za postavljanje na crtežu. Međutim, napominjemo da se mrlje mogu stvoriti na određenim vrstama zidova čak i ako se pridržavate navedenih mjera jer uređaj uvlači prljav zrak. U takvim slučajevima pazite da održavate dovoljan razmak između uređaja i zid.
- Kada koristite uređaj duže vrijeme na istom mjestu, mrlje se mogu stvoriti na podu i okolnim zidovima jer se zrak uvlači u otvore za ulaz zraka u blizini podnožja uređaja. Preporučujemo čišćenje s vremena na vrijeme.

5 Priprema spremnika za vodu (za ovlaživanje)

1. Izvadite spremnik za vodu i skinite poklopac.



2. Napunite spremnik vodom iz slavine i zavrните poklopac.

Pažnja


Nemojte ulijevati sljedeće tečnosti u spremnik za vodu.

- Topla voda (40°C ili više), mirisno ulje, hemijska sredstva, nečista voda, mirisne tvari, deterdžent itd. Ove tečnosti mogu uzrokovati izobličenje ili kvar uređaja.
- Voda iz pročistača vode, jonizirana alkalna voda, mineralna voda, voda iz bunara itd. Ove tečnosti mogu dovesti do širenja plijesni ili bakterija.
- Napunite spremnik na mjestu na kojem ulijevanje vode neće uzrokovati problem.
- Očistite spremnik za vodu tako što ćete prodrmati spremnik s malom količinom vode prije punjenja vodom.
- Proučite postupke održavanja – ► Stranica 24.




Dobro zavrните poklopac na spremniku za vodu. U protivnom može doći do curenja vode.

- Spremnik za vodu će biti težak kada se napuni vodom. Prilikom nošenja spremnika za vodu držite ga čvrsto **objema rukama**.
- Nemojte dodirivati ventil na sredini poklopca. U suprotnom može doći do curenja vode iz spremnika.
- Nakon što zavrnete poklopac, preokrenite spremnik za vodu naopačke (tako da poklopac bude okrenut prema dolje) i provjerite da li voda curi.

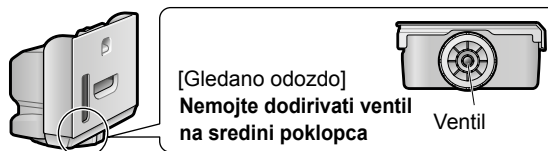

3. Vratite spremnik za vodu u uređaj.

- Uхватite hvatište i smjestite spremnik za vodu u korito ovlaživača.

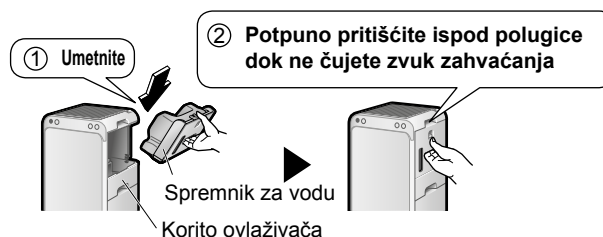

Pažnja


S obzirom na to da ostaci vode u koritu ovlaživača dovode do neugodnih mirisa i nakupljanja prljavštine, nemojte zaboraviti da iz korita ovlaživača izbacite ostatke vode svaki put kada punite spremnik za vodu.

U slučaju neugodnih mirisa ili prljavštine – ► Stranica 25.

6 Priprema daljinskog upravljača

1. Pričvrstite nosač daljinskog upravljača.

- Kukicu na nosaču daljinskog upravljača umetnite u utor na stražnjoj strani uređaja.

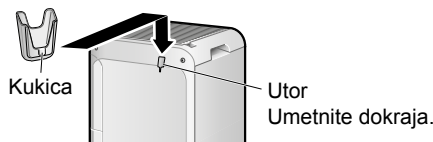


2. Izvucite prozirni list.

- Daljinski upravljač je spreman za upotrebu nakon uklanjanja prozirnog lista.



Način upotrebe

- Odašiljač signala na daljinskom upravljaču usmjerite prema prijemniku signala na uređaju. Uređaj možda neće primiti signale ako nešto, npr. zavjesa, blokira signale.
- Maksimalni domet odašiljanja je približno 6 m (ravne linije).

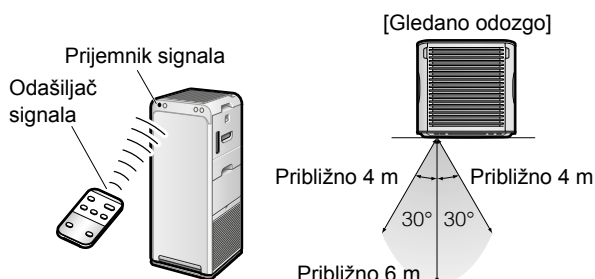


Informacije o daljinskom upravljaču

- Pazite da vam daljinski upravljač ne padne ili da voda ne uđe u njega. (U suprotnom može doći do kvara.)
- Prijem signala može biti slab u sobama s fluorescentnim svjetilkama s elektroničkim starterom (fluorescentne svjetiljke inverterskog tipa itd.).
- Nemojte koristiti u blizini rasvjetne opreme (unutar 1 m). (Može doći do slabljenja prijema signala daljinskog upravljača ili promjene boje.)

Zamjena baterije

- Zapon na odjeljku baterije na donjoj strani daljinskog upravljača gurnite u smjeru strelice.
- Izvucite odjeljak baterije.
- Zamijenite bateriju.
- Vratite odjeljak baterije u izvorni položaj.

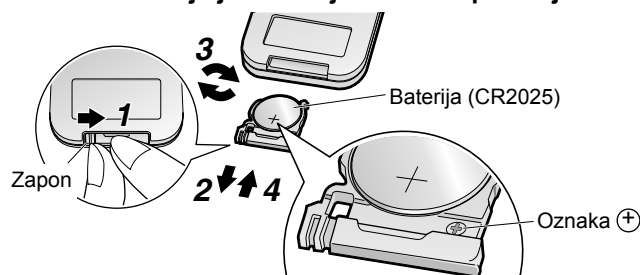

Umetnite tako da strana baterije s oznakom + i bočna strana odjeljka baterije s oznakom ⊕ budu okrenute prema istom smjeru


Informacije o bateriji

- Držite baterije van dohvata djece. U slučaju gutanja baterija odmah idite u najbližu službu hitne medicinske pomoći.
- Kako ne bi došlo do povrede ili oštećenja uslijed curenja ili pucanja baterija, izvadite bateriju kada ne namjeravate koristiti uređaj duže vrijeme.
- Ako rastvor baterije dospije u oči, nemojte trljati oči. Umjesto toga odmah isperite oči vodom iz slavine i zatražite ljekarsku pomoć.
- Nemojte izlagati baterije toploti ili vatri. Nemojte rastavljati baterije i ne vršite preinake na njima. Izolacija ili drugi dijelovi u bateriji mogu se oštetiti, što će dovesti do curenja, pucanja ili pregrijavanja baterije.
- Prije odlaganja baterije izolirajte priključak omotavanjem selotejpom itd. (Odlaganje baterije s drugim metalnim predmetima ili baterijama može dovesti do pregrijavanja, pucanja ili požara.) Prilikom odlaganja baterija poštuju lokalna pravila za odvajanje otpada.
- Iako je opći rok zamjene baterije jednom godišnje, bateriju zamijenite novom (CR2025) ako prijem signala oslabi.
- Baterije čiji se rok isteka približava mogu zahtijevati raniju zamjenu.
- Fabrički umetnuta baterija je namijenjena za početnu upotrebu uređaja i može zahtijevati zamjenu za manje od 1 godine.

7 Umetanje utikača u utičnicu

- Osnovna osjetljivost senzora za mirise će se odrediti na osnovu nivoa mirisa u prvoj minuti (približno) nakon svakog umetanja utikača.

Umetnite utikač kada je zrak čist (bez mirisa).

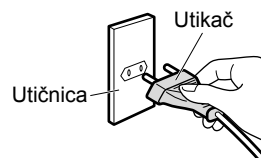

Ne isključujte uređaj iskopčavanjem kabela iz utičnice. (U suprotnom može doći do požara uslijed pregrijavanja ili strujnog udara.)

Upotreba

Upotreba


Detaljne postavke se mogu unijeti pomoću daljinskog upravljača.

Daljinski upravljač

Upravljanje putem daljinskog upravljača.

Uređaj

Upravljanje putem radne/indikatorske ploče na uređaju.

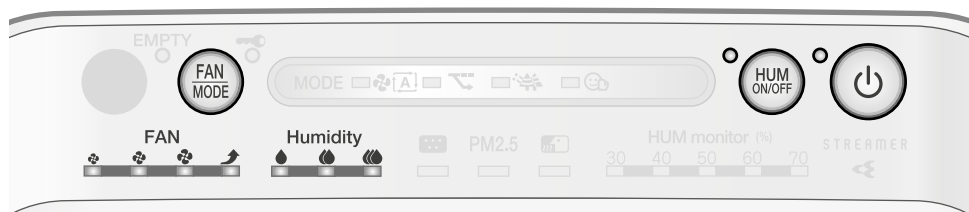

Pažnja

- Nemojte pomicati uređaj niti pričvršćivati dijelove na uređaj i odvajati ih s njega dok uređaj radi. U suprotnom može doći do curenja vode, pucanja ili kvara.

Korištenje funkcije pročišćavanja zraka (uključivanje/isključivanje funkcije)


Pročišćava zrak u sobi.

Daljinski upravljač

Pritisnite .

Uređaj

Pritisnite .

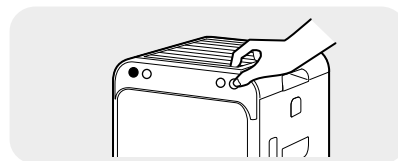

- Pritisnite ponovno da biste isključili.
- Lampica za uključeno/isključeno napajanje [zeleni] svijetli.
- Ako je funkcija ovlaživanja ranije bila aktivna, automatski će se pokrenuti i sljedeći put kada uključite uređaj.

Da biste koristili samo funkciju pročišćavanja zraka, isključite ovlaživač tako što ćete pritisnuti  ili .

Pažnja

Kada koristite samo funkciju pročišćavanja zraka, bacite vodu iz spremnika i korita ovlaživača.

Napomena

- U trenutku kupovine uređaj je postavljen na pročišćavanje zraka u načinu rada Automatski ventilator s uključenim generiranjem aktivnih jona plazme.
- Kada se uređaj iskopča iz utičnice ili isključi, sljedeći put kada se uključi, radit će s posljednje korištenim postavkama.
- Postavke rada se ne mogu promijeniti oko 2 sekunde odmah nakon prikopčavanja utikača.

Promjena brzine protoka zraka

Odaberite željenu postavku ventilatora.


✻ : Tiho ✻ : Nisko ✻ : Standardno ➤ : Brzo

* Veličina simbola varira zavisno od postavke ventilatora.

Daljinski upravljač

Pritisnite .

- Svakim pritiskom prebacujete između [zelenih] lampica za ventilator.



Uređaj

Pritisnite .

- Svakim pritiskom prebacujete između [zelenih] lampica za ventilator i [zelenih] lampica za način rada.



Informacije o postavkama ventilatora

- Tiho** Puše blagi povjetarac. Preporučuje se za upotrebu tokom spavanja. S obzirom na to da je kapacitet uklanjanja neugodnih mirisa smanjen, preporučuje se da postavku ventilatora postavite na Standardno ili veću postavku ako trebate brzo ukloniti neugodne mirise iz sobe.
- Brzo** Zrak u sobi se brzo pročišćava velikim protokom zraka. Preporučuje se za upotrebu tokom čišćenja sobe.

Korištenje funkcija ovlaživanja i pročišćavanja zraka

Vlaži i pročišćava zrak u sobi.

Napunite spremnik vodom. ▶ Stranica 13

Daljinski upravljač

Pritisnite .

- Ponovno pritisnite tipku da biste otkazali funkciju.
- Lampica za uključen/isključen ovlaživač [narandžasta] svijetli.

Uređaj

Pritisnite .

Pažnja

Prije pokretanja ove funkcije provjerite je li filterska jedinica za ovlaživanje pričvršćena. Vodite računa da u spremniku za vodu koristite vodu iz slavine. Svakog dana promijenite vodu u koritu ovlaživača i spremniku za vodu. **S obzirom na to da ostaci vode u koritu ovlaživača dovode do neugodnih mirisa i nakupljanja prljavštine, nemojte zaboraviti da iz korita ovlaživača izbacite ostatke vode svaki put kada punite spremnik za vodu.**

- Pročišćavanje zraka se uvijek provodi s ovlaživanjem. (Nije moguće pokrenuti samo funkciju ovlaživanja.)**
- Kada se dosegne ciljani nivo vlažnosti ili lampica za dovod vode zasvijetli, funkcija ovlaživanja se zaustavlja. Međutim, funkcija pročišćavanja zraka se i dalje provodi.

Napomena

- Unutrašnja temperatura može pasti kada je funkcija ovlaživanja aktivna.
- Žubor ili zvuk zapljuskivanja se mogu stvarati dok je funkcija ovlaživanja aktivna; međutim, ovo je normalno (nije kvar). ▶ Stranica 32
- Ako pritisnete  ili  dok je način rada Ovlaživanje aktivan, funkcija ovlaživanja se zaustavlja i aktivira se način rada Automatski ventilator.

Prilagođavanje vlažnosti

Odaberite željeni nivo vlažnosti.

Daljinski upravljač

Pritisnite .

Uređaj

Ne može se postaviti na uređaju.

- Svakim pritiskom prebacujete između [zelenih] lampica za vlažnost.



Informacije o postavkama vlažnosti

- Nisko** Postiže nivo vlažnosti od približno 40%*.
- Standardno** Postiže nivo vlažnosti od približno 50%*.
- Visoko** Postiže nivo vlažnosti od približno 60%*.

* Ciljni nivo vlažnosti se može premašiti (ili se možda neće postići) u zavisnosti od uslova sobe poput unutrašnje i vanjske temperature i nivoa vlažnosti. ▶ Stranica 36

Napomena

- Ako pritisnete  dok je funkcija ovlaživanja isključena, funkcija ovlaživanja se uključuje.
- Nivo vlažnosti se ne može odabrati dok je način rada Ovlaživanje aktivan. Ako pritisnete  dok je način rada Ovlaživanje aktivan, način rada Ovlaživanje se zaustavlja i aktivira se način rada Automatski ventilator. Prethodno odabrani nivo će biti trenutni nivo vlažnosti.

Korisne funkcije

Daljinski upravljač



Uređaj



Upravljanje uređajem u načinu rada

Odaberite određeni način rada prema svojim potrebama.

Protok zraka se automatski prilagođava dok uređaj radi u odabranom načinu rada.

Daljinski upravljač

Pritisnite **MODE**.


- Svakim pritiskom prebacujete između [zelenih] lampica za način rada.



Uređaj

Pritisnite **FAN MODE**.

- Svakim pritiskom prebacujete između [zelenih] lampica za način rada i [zelenih] lampica za ventilator.

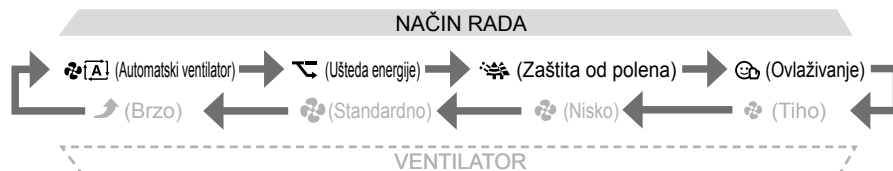

Napomena

- Ovlaživač se uključuje kada se način rada Ovlaživanje odabere.**
- Ako postavku ventilatora postavite na Tiho ili način rada Automatski ventilator odaberete nakon što je način rada Ovlaživanje bio aktivan neko vrijeme, ovlaživanje će se nastaviti.
(Nivo vlažnosti koji ste odabrali prije aktiviranja načina rada Ovlaživanje će biti trenutni nivo vlažnosti.)

NAČIN RADA

Upotreba i funkcija

AUTOMATSKI VENTILATOR

Automatsko prilagođavanje brzine protoka zraka

Postavka ventilatora (tiho, nisko, standardno, visoko) automatski se prilagođava u skladu sa stepenom onečišćenja zraka i vlažnosti (dok je funkcija ovlaživanja aktivna). Kapacitet pročišćavanja se povećava s povećanjem brzine protoka zraka.

- Pritisnite  da biste odabrali nivo vlažnosti.
- Stepenn onečišćenja zraka odgovara volumenu prašine i intenzitetu mirisa u zraku u sobi.

Ušteda energije

U načinu rada s uštedom energije u okviru načina rada Ušteda energije postavka ventilatora se automatski izmjenjuje samo između postavki Tiho i Nisko. Potrošnja energije (*1) i zvukovi rada su smanjeni. Ako je zrak čist i postavljeni nivo vlažnosti je postignut (dok je funkcija ovlaživanja aktivna), način rada s praćenjem se automatski aktivira nakon nekog vremena.

Preporučuje se za upotrebu tokom spavanja.

- *1 U poređenju s načinom rada Automatski ventilator (približno 10,6 Wh), potrošnja energije u načinu rada Ušteda energije (približno 6,9 Wh) je približno 3,7 Wh niža.
Uslovi testiranja: rad u području od 10 m² tokom 1 sata. Pod pretpostavkom pušenja 1 cigarete odmah nakon uključivanja uređaja.

UŠTEDA ENERGIJE

Način rada s uštedom energije

Postavka ventilatora se automatski izmjenjuje između Tiho i Nisko.

Ako je zrak čist i postavljeni nivo vlažnosti je postignut, nakon nekog vremena...



Ako se nivo vlažnosti smanji ili se prašina ili mirisi otkriju...

Način rada s praćenjem

- Ventilator se pokreće i zaustavlja s vremena na vrijeme. Prašina, mirisi i nivo vlažnosti se prate.
- Sljedeće funkcije se isključuju, što dodatno smanjuje potrošnju energije.

Streamer  Ovlaživanje  (*2)
Aktivni joni plazme 

*2 Lampica za uključen/isključen ovlaživač i dalje svijetli.

- Budući da je postavka ventilatora ograničena na Tiho i Nisko, kapacitet pročišćavanja zraka i ovlaživanja je smanjen.
- S obzirom na to da se zrak ne uvlači dok ventilator nije aktivan, osjetljivost senzora za prašinu / PM2.5 senzora, senzora za mirise i senzora za vlažnost je smanjena. Da biste spriječili to smanjenje osjetljivosti, isključite način rada s praćenjem. ► Stranica 22
- Postavka ventilatora se prilagođava automatski. Protok zraka se ne može prilagoditi ručno.
- Pritisnite  da biste odabrali nivo vlažnosti.

ZAŠTITA OD POLENA

Smanjivanje nivoa polena

Blago strujanje zraka se stvara izmjenjivanjem svakih 5 minuta između postavki ventilatora Standardno i Nisko kako bi se polen mogao uvući i uhvatiti prije nego što padne na pod.

- Postavka ventilatora se prilagođava automatski. Protok zraka se ne može prilagoditi ručno.
- Pritisnite  da biste odabrali nivo vlažnosti.


OVLAŽIVANJE

Ovlaživanje suhog grla i kože

Vlažnost se automatski prilagođava da bi se grlo i koža ovlažili.

- Budući da se vlažnost održava relativno visokom, u slučaju velike razlike između unutrašnje i vanjske temperature može doći do kondenzacije.
- Postavka ventilatora se prilagođava automatski. Protok zraka se ne može prilagoditi ručno.
- Nivo vlažnosti se postavlja automatski. Nivo vlažnosti se ne može odabrati.
- Ako pritisnete  dok je način rada Ovlaživanje aktivan, način rada Ovlaživanje se zaustavlja i aktivira se način rada Automatski ventilator. Prethodno odabrani nivo će biti trenutni nivo vlažnosti.

Uslovi sobe i ciljna vlažnost

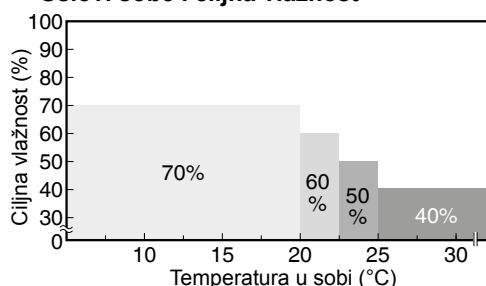


Korisne funkcije

Daljinski upravljač



Uređaj

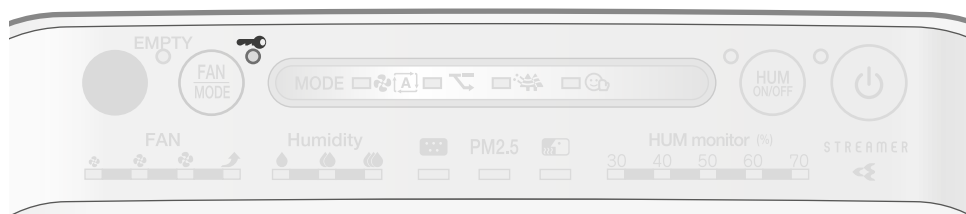

Korištenje sigurnosne bravice

Upravljanje tipkama je ograničeno, što sprečava da mala djeca upravljaju uređajem.

Daljinski upravljač

Pritisnite i držite  **oko 2 sekunde.**

Uređaj

Ne može se postaviti na uređaju.

- Ponovno pritisnite i držite  2 sekunde da biste isključili sigurnosnu bravicu.
- Kada je sigurnosna bravica aktivna, funkcije će biti ograničene. Kada se tipke pritisnu, oglasit će se samo zvuk (3 kratka zvučna signala), što će spriječiti da mala djeca upravljaju uređajem.

Napomena

- Ako se uređaj iskopča iz utičnice dok je sigurnosna bravica aktivna, bravica će se isključiti.
- Lampica sigurnosne bravice [narandžasta] svijetli dok je funkcija aktivna.

Prilagođavanje osvjetljenja indikatorskih lampica

Osvjetljenje indikatorskih lampica se može prilagoditi.

Daljinski upravljač

Pritisnite .

Uređaj

Ne može se postaviti na uređaju.

- Pritisnite da biste prebacivali između postavki.



Napomena

- Ova funkcija je korisna ako vam lampice smetaju tokom spavanja itd.
- Lampica za uključeno/isključeno napajanje i lampica za dovod vode se ne isključuju čak ni kada je osvjetljenje isključeno. Te lampice će se postaviti na Prigušeno.
- Ako pritisnete bilo koju tipku navedenu u nastavku dok je osvjetljenje postavljeno na Isključeno, osvjetljenje će se promijeniti na Prigušeno i vratiti na Isključeno nakon desetak sekundi.



Napredne postavke

Ako vam smeta zvuk piskanja koje proizvodi ispuštanje streamera ili miris ozona

*Postavka u trenutku kupovine

Postavke izlaza streamera

Uobičajeno*

Nisko

Postupci postavljanja **Daljinski upravljač**

Pritisnite i držite  i  oko 3 sekunde dok je utikač umetnut u utičnicu i uređaj isključen.

- Svaki put kada pritisnete i držite  i  oko 3 sekunde, postavka se izmjenjuje između Uobičajeno i Nisko.

[Kada se postavka promijeni u Nisko.]

Oglašava se kratki zvučni signal i lampica streamera treperi oko 5 sekundi.



[Kada se postavka promijeni u Uobičajeno]

Oglašava se kratki zvučni signal i lampica streamera svijetli oko 5 sekundi.



Radno stanje streamera

Postavka izlaza streamera		Uobičajeno	Nisko
VENTILATOR	Tiho, Nisko	Uključeno/isključeno	Isključeno
	Standardno	Uključeno/isključeno	Uključeno/isključeno
	Brzo	Uključeno	Uključeno
NAČIN RADA	Automatski ventilator, Zaštita od polena, Ovlaživanje	Uključeno/isključeno	Uključeno/isključeno
	Ušteda energije	Isključeno	Isključeno

*Radno stanje streamera Uključeno/isključeno znači da se streamer automatski uključuje odnosno isključuje u zavisnosti od stepena nečistoće zraka i postavke ventilatora.

- Lampica streamera se isključuje kada je rad streamera isključen.

Napomena

- Preporučujemo da streamer postavite na Uobičajeno jer je kapacitet uklanjanja neugodnih mirisa smanjen kada je postavka Nisko odabrana.
- Postavke su memorirane čak i ako se uređaj iskopča iz utičnice.

Kada želite isključiti izlaz aktivnih jona plazme

*Postavka u trenutku kupovine

Postavke izlaza aktivnih jona plazme

Uključeno*

Isključeno

Postupci postavljanja **Daljinski upravljač**

Pritisnite i držite  i  oko 3 sekunde dok je utikač umetnut u utičnicu i uređaj isključen.

- Svaki put kada pritisnete i držite  i  oko 3 sekunde, postavka se izmjenjuje između Uključeno i Isključeno.

[Kada se postavka promijeni u Isključeno.]

Oglašava se kratki zvučni signal i lampica senzora za prašinu, lampica PM2.5 senzora i lampica senzora za mirise trepere zeleno oko 5 sekundi.



[Kada se postavka promijeni u Uključeno.]

Oglašava se kratki zvučni signal i lampica senzora za prašinu, lampica PM2.5 senzora i lampica senzora za mirise svijetle zeleno oko 5 sekundi.



Napomena

- Postavke su memorirane čak i ako se uređaj iskopča iz utičnice.
- Ako se postavi na Isključeno, ispuštanje aktivnih jona plazme se zaustavlja, ali se uklanjanje prašine i mirisa nastavlja.
- Ako vam smeta miris ozona, postavite izlaz aktivnih jona plazme na Isključeno.**
- Ako vam miris ozona i dalje smeta čak i nakon postavljanja izlaza aktivnih jona plazme na Isključeno, postavite izlaz streamera na Nisko.

Napredne postavke

Ako vam smeta zvuk koji se oglašava kada lampica dovoda vode zasvijetli

*Postavka u trenutku kupovine

Postavka zvuka obavještenja

Uključeno* Isključeno


Postupci postavljanja **Uređaj**

Pritisnite i držite  oko 3 sekunde dok je utikač umetnut u utičnicu i uređaj isključen.

- Svaki put kada pritisnete i držite  oko 3 sekunde, postavka se izmjenjuje između Uključeno i Isključeno.

[Kada se postavka promijeni u Isključeno.]

Oglašava se kratki zvučni signal i lampica vlažnosti  (Standardno) treperi oko 5 sekundi.



[Kada se postavka promijeni u Uključeno.]

Oglašava se kratki zvučni signal i lampica vlažnosti  (Standardno) svijetli oko 5 sekundi.



Napomena

- Ova funkcija je korisna za upotrebu tokom spavanja itd.
- Postavke su memorirane čak i ako se uređaj iskopča iz utičnice.
- Alarm obavještenja o grešci se ne može isključiti.

Ako osjetljivost senzora za prašinu / PM2.5 senzora ne ispunjava vaše potrebe

*Postavka u trenutku kupovine

Postavka osjetljivosti senzora za prašinu / PM2.5 senzora

Visoko Normalno* Nisko

Postupci postavljanja **Daljinski upravljač** **Uređaj**

1. Pritisnite i držite  na uređaju oko 5 sekundi, a kada se oglasi kratki zvučni signal, pritisnite  na daljinskom upravljaču dok pritišćete  na uređaju.

- Promjena ove postavke se može obaviti dok je uređaj uključen ili isključen.

2. Pustite obje tipke kada se oglasi kratki zvučni signal.


- Jedna od lampica za ventilator [ (Nisko),  (Standardno),  (Brzo)] treperit će oko 5 sekundi, a zatim će lampica trenutno postavljene osjetljivosti postojano svijetliti.

3. Pritisnite  na uređaju da biste promijenili postavku osjetljivosti.

- Svakim pritiskom prebacujete između lampica za ventilator, što vam omogućava promjenu osjetljivosti.

Da biste postavili osjetljivost na **Visoko**
▶ Odaberite lampicu za ventilator  (Brzo).

Da biste postavili osjetljivost na **Nisko**
▶ Odaberite lampicu za ventilator  (Nisko).

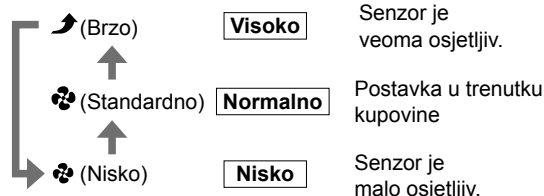

- Postavka je označena pomoću lampica za ventilator. Ako se lampice za ventilator ne promijene, iskopčajte uređaj iz utičnice, pričekajte najmanje 5 sekundi, a zatim ponovno umetnite utikač i ponovite prethodno navedeni postupak od početka.

4. Pritisnite  na daljinskom upravljaču nakon odabira nove postavke.

- Oglašava se kratki zvučni signal i nova postavka treperi. Iskopčajte uređaj iz utičnice dok lampica treperi, pričekajte najmanje 5 sekundi, a zatim ponovno umetnite utikač. Postavka je primijenjena.
- Ako ne obavite ovaj postupak, uređaj se neće vratiti u uobičajeni način rada.

Napomena

- Postavke su memorirane čak i ako se uređaj iskopča iz utičnice.

Ako želite isključiti način rada s praćenjem (u okviru načina rada Ušteda energije)

*Postavka u trenutku kupovine

Postavke načina rada u okviru načina rada Ušteda energije

Uključen način rada s praćenjem*	Isključen način rada s praćenjem
----------------------------------	----------------------------------

Postupci postavljanja

Daljinski upravljač

Uređaj

1. Pritisnite i držite  na uređaju oko 5 sekundi, a kada se oglasi kratki zvučni signal, pritisnite  na daljinskom upravljaču dok pritišćete  na uređaju.

- Promjena ove postavke se može obaviti dok je uređaj uključen ili isključen.

2. Pustite obje tipke kada se oglasi kratki zvučni signal.

- Lampica za ventilator  (Tiho) i lampica za način rada Ušteda energije svijetlit će nakon treperenja oko 5 sekundi. Lampica za način rada Ušteda energije će svijetliti ili treperiti u zavisnosti od stanja Uključeno/isključeno načina rada s praćenjem.

3. Pritisnite  na uređaju da biste promijenili postavku.

- Svakim pritiskanjem ove tipke uključujete odnosno isključujete način rada Ušteda energije. (Lampica za ventilator  (Tiho) i dalje će svijetliti.)

Da biste postavili način rada s praćenjem na **Uključeno** .

► Uključite lampicu za način rada Ušteda energije.



Uključeno

Postavka u trenutku kupovine

Da biste postavili način rada s praćenjem na **Isključeno** .

► Isključite lampicu za način rada Ušteda energije.



Isključeno

- Postavka je označena pomoću lampice za način rada Ušteda energije. Ako se lampica za način rada Ušteda energije ne promijeni, iskopčajte uređaj iz utičnice, pričekajte najmanje 5 sekundi, a zatim ponovno umetnite utikač i ponovite prethodno navedeni postupak od početka.

4. Pritisnite  na daljinskom upravljaču nakon odabira nove postavke.

- Oglašava se kratki zvučni signal i lampica za ventilator  (Tiho) će treperiti. Kada je način rada s praćenjem uključen, lampica za način rada Ušteda energije također treperi. Iskopčajte uređaj iz utičnice dok lampica treperi, pričekajte najmanje 5 sekundi, a zatim ponovno umetnite utikač. Postavka je primijenjena.
- Ako ne obavite ovaj postupak, uređaj se neće vratiti u uobičajeni način rada.

Napomena

- Postavke su memorirane čak i ako se uređaj iskopča iz utičnice.

Prije čišćenja i održavanja nemojte zaboraviti da iskopčate uređaj iz utičnice. (U suprotnom može doći do strujnog udara ili povrede.)

Održavanje

Tabela s kratkim referencama za održavanje

Detalje o uklanjanju i pričvršćivanju dijelova tokom čišćenja/održavanja potražite na stranicama s referencama.

Odvodna rešetka


Kada prljavština postane problem

- Obrišite prljavštinu mekom vlažnom krpom i isperite vodom.
- Nemojte koristiti grubu četku itd. (U protivnom može doći do oštećenja.)
- Kada je nakupljena prljavština prekomjerna, potopite i ostavite dio u toploj vodi ili vodi sobne temperature koju ste pomiješali s neutralnim deterdžentom iz kućanstva. Zatim temeljito isperite deterdžent i ostavite dio u hlad da se osuši.

Obrišite


Uklanjanje

Uvucite prste u utore na gornjem dijelu uređaja i podignite.



Pričvršćivanje

Obratite pažnju na smjer i dobro pričvrstite.



Uređaj

Kada prljavština postane problem

Obrišite


- Obrišite prljavštinu mekom vlažnom krpom.
- Kada je nakupljena prljavština prekomjerna, obrišite je krpom koju ste navlažili neutralnim deterdžentom iz kućanstva.
- Nemojte koristiti grubu četku itd. (U protivnom može doći do oštećenja.)

Pretfilter (na prednjoj/lijevoj/desnoj strani)

Otpirlike svake 2 sedmice

Očistite usisivačem

Operite/isperite

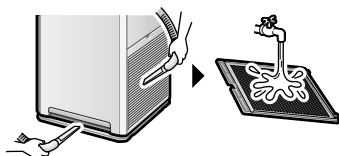

- Nakon uklanjanja prašine usisavanjem usisivačem, izvadite i operite filter vodom, a zatim ga ostavite u hlad da se osuši.
- Otvore rešetke očistite mekom četkom.

Pažnja

- Nemojte koristiti štapiće za uši, grubu četku itd. (U protivnom može doći do djelimičnog pucanja filtera.)
- Nemojte primjenjivati prekomjernu silu. (U protivnom može doći do djelimičnog pucanja/oštećenja filtera.)
- Kada je nakupljena prljavština prekomjerna, potopite i ostavite dio u toploj vodi ili vodi sobne temperature koju ste pomiješali s neutralnim deterdžentom iz kućanstva. Zatim temeljito isperite deterdžent i ostavite dio u hlad da se osuši.

Uklanjanje


Uхватite utor u pretfilteru i povucite.

- 1 Uхватite bilo koji kraj pretfiltera oslanjajući palac na uređaj.
- 2 Povucite prema sebi.



Pričvršćivanje

Umetnite kukice (na 2 mjestima) u uređaj i pritisnite dok ne čujete zvuk zahvaćanja.

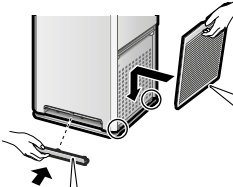

Kukice (na 2 mjestima)
Poledina

Umetnite kukicu (na 1 mjestu) u uređaj. Gurajte oba kraja dok se ne pričvrste dobro.

Kukica (na 1 mjestu)
Gledano odozgo



Senzor za prašinu / PM2.5 senzor

Kada se prašina nakupi

Očistite usisivačem

- 1 Skinite pretfilter (na lijevoj strani).
- 2 Usisivačem ili sličnim aparatom usišite prašinu koja se zalijepila na ulazu za zrak za senzor za prašinu / PM2.5 senzor.



Ulaz za zrak za senzor za prašinu / PM2.5 senzor

Otpirlike svaka 3 mjeseca

Obrišite

- 1 Skinite pretfilter (na lijevoj strani) i poklopac ulaza za zrak za senzor za prašinu / PM2.5 senzor.
- 2 Obrišite leću suhim štapićem za uši.



Leća

Ako se ne vidi dobro, koristite svjetiljku


Usisivačem ili sličnim aparatom uklonite prašinu koja se nakupila oko leće.

- 3 Čvrsto postavite poklopac.
(Ako je uređaj bez poklopca, može doći do kvara.)

⚠ UPOZORENJE

- Nemojte koristiti naftu, benzin, razrjeđivač, sredstvo za poliranje, parafin, alkohol itd. (U suprotnom može doći do strujnog udara, požara ili pucanja.)
- Nemojte prati uređaj vodom. (U suprotnom može doći do strujnog udara, požara ili kvara/pucanja.)


Spremnik za vodu ▶ Stranica 13

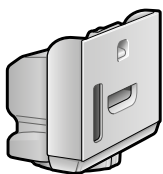

[Unutrašnjost spremnika za vodu]
Svaki put kada puniti spremnik za vodu

Operite/isperite

- Očistite spremnik za vodu tako što ćete uliti malu količinu vode, zavrnuti poklopac i prodrtati spremnik.
- Kada je prljavština tvrdokorna, očistite mekom četkom ili razrijeđenim neutralnim deterdžentom iz kućanstva i temeljito isperite deterdžent.



[Vanjske površine spremnika za vodu]
Kada prljavština na vanjskim površinama spremnika za vodu postane problem

Obrišite

- Obrišite prljavštinu mekom vlažnom krpom.
- Kada je nakupljena prljavština prekomjerna, obrišite je krpom koju ste navlažili neutralnim deterdžentom iz kućanstva.



Filterska jedinica za ovlaživanje Proučite detalje o čišćenju i uklanjanju/pričvršćivanju – ▶ Stranica 25, 26



Otprilike svake sedmice ili kada mirisi ili prljavština postanu problem

Potopite ili

Potopite u rastvoru neutralnog deterdženta ili soda bikarbone


Svakog godišnjeg doba ili kada je (bijelo-smeđi) kamenac tvrdokoran

Potopite u rastvoru limunske kiseline ili limunovog soka

Otprilike svakih 10 godina

Zamijenite


Korito ovlaživača Proučite detalje o čišćenju i uklanjanju/pričvršćivanju – ▶ Stranica 25

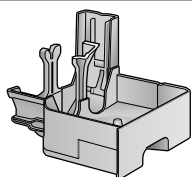

Otprilike svaka 3 dana ili kada mirisi ili prljavština postanu problem

Operite/isperite

Filterska jedinica za uklanjanje neugodnih mirisa ▶ Stranica 28

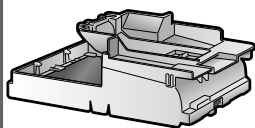


Kada mirisi ili prljavština postanu problem

Očistite usisivačem


Nemojte čistiti vodom

- Izvadite jedinicu zajedno s okvirom i usišite prašinu usisivačem.
- Ako mirisi postanu problem, ostavite dio na vjetrovito mjesto u hladu. (Otprilike 1 dan.)
- Nemojte trljati površinu.
- Nemojte čistiti vodom. (Ako očistite vodom, dio će izgubiti svoj oblik i postati neupotrebljiv.) ▶ Stranica 31

Ne skidajte filter za uklanjanje neugodnih mirisa s okvira

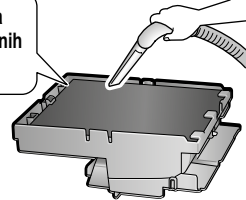

Filter za sakupljanje prašine ▶ Stranica 28



Otprilike svakih 10 godina

Zamijenite

Nemojte čistiti vodom

Nemojte usisavati usisivačem

- Nemojte usisavati usisivačem ili čistiti vodom. (Ako se filter ošteti, otvori rašire i slično, prašina će proći kroz filter i kapacitet sakupljanja prašine će se smanjiti.)

Pažnja

- Poštujte sljedeća upozorenja da ne bi došlo do promjene boje ili izobličenja.
 - Ako čistite deterdžentom, isperite ga temeljito da biste uklonili sve ostatke.
 - Ako čistite toplom vodom, pazite da temperatura vode iznosi 40°C ili manje.
 - Nemojte ostavljati dijelove da se osuše na direktnoj sunčevoj svjetlosti.
 - Nemojte sušiti dijelove fenom.
 - Nemojte izlagati dijelove vatri.
- Ako čistite usisavanjem usisivačem, nemojte primjenjivati silu ili udarati dio. (U suprotnom može doći do oštećenja.)
- Ne nanosite dezodoranse i druge vrste spreja na uređaj i ne koristite ih u blizini uređaja. (U suprotnom može doći do kvara.)

Održavanje

⚠ UPOZORENJE


Prije čišćenja i održavanja nemojte zaboraviti da iskopčate uređaj iz utičnice. (U suprotnom može doći do strujnog udara ili povrede.)

Uklanjanje korita ovlaživača i filterske jedinice za ovlaživanje

1. Izvadite spremnik za vodu iz uređaja.

► Stranica 13

2. Izvadite korito ovlaživača, a zatim izvadite filtersku jedinicu za ovlaživanje iz korita.

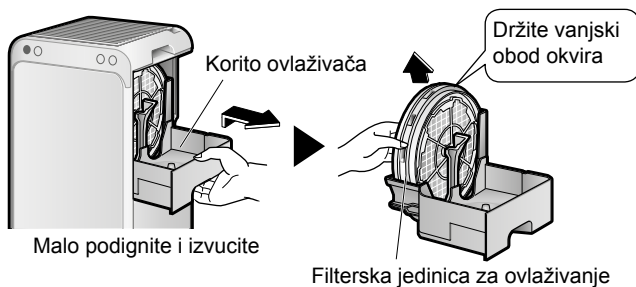


Malo podignite i izvucite

- Lagano izvucite korito jer ako ima vode unutra, površina vode se može uskomešati i prolići.
- Prilikom nošenja držite dno korita ovlaživača.


Pričvršćivanje korita ovlaživača i filterske jedinice za ovlaživanje

1. Pričvrstite korito ovlaživača i filtersku jedinicu za ovlaživanje.

① Pričvrstite filter za ovlaživanje na korito.

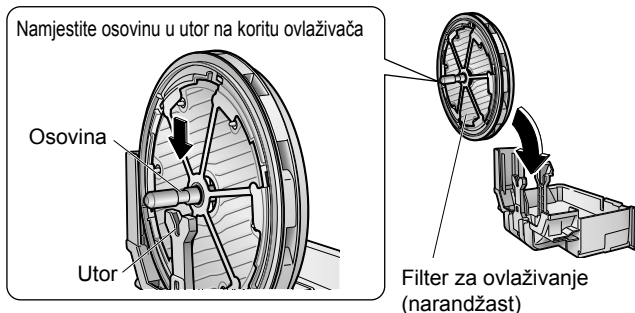

② Korito ovlaživača gurnite dokraja u uređaj.

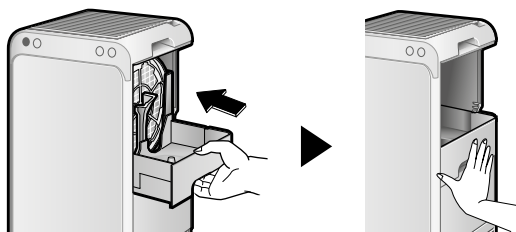

- Ako se filterska jedinica za ovlaživanje ne pričvrsti pravilno na korito ovlaživača, korito ovlaživača se neće moći pričvrstiti u uređaj.

Pažnja


Nakon postavljanja korita ovlaživača u uređaj, nemojte prisilno okretati filtersku jedinicu za ovlaživanje. U suprotnom može doći do kvara.

2. Umetnite spremnik za vodu. ► Stranica 13

Korito ovlaživača Operite/isperite

Otprilike svaka 3 dana ili kada mirisi ili prljavština postanu problem


Operite vodom.

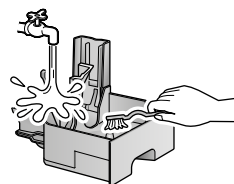


- Mekom krpom ili četkom očistite teško pristupačna mjesta.
- Mjesta s kamencem na koritu očistite mekom krpom ili četkom natopljenom rastvorom tople vode ili vode sobne temperature i limunske kiseline, a zatim isperite vodom.
- Pazite da patronu s jonima srebra ne uronite u rastvor tople vode ili vode sobne temperature i limunske kiseline ili soda bikarbonate. U suprotnom može doći do gubitka otpornosti na taloženje.
- Limunsku kiselinu možete kupiti u apoteci, drogeriji ili supermarketu.
- U zavisnosti od kvalitete vode i okruženja upotrebe, voda u koritu ovlaživača može promijeniti boju zbog kamenca itd. U tom slučaju očistite korito u skladu s prethodno navedenim koracima.

Informacije o plovku i patroni s jonima srebra


- **Nemojte uklanjati plovak i patronu s jonima srebra.**
- Funkcija ovlaživanja se ne može pokrenuti bez plovka. Uklanjanje patrone s jonima srebra će dovesti do gubitka otpornosti na taloženje.

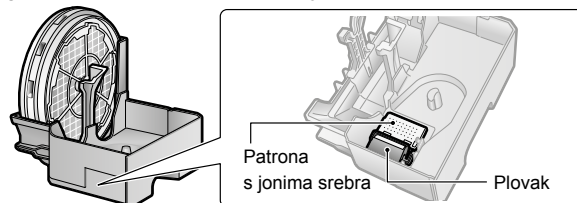

Ako se plovak odvoji od korita

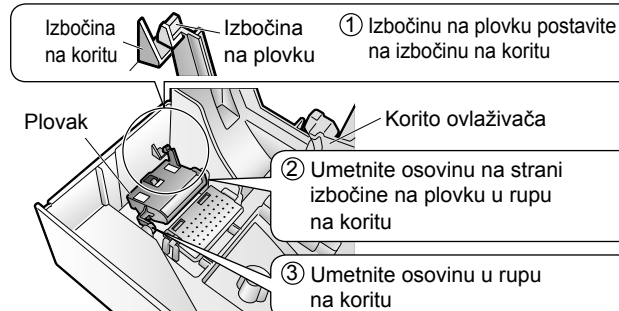

Izbočina na koritu

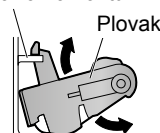

Poprečni presjek


- Provjerite nesmetano kretanje plovka nakon što ga pričvrstite.
- Plovak je pričvršćen pravilno ako se podigne na površinu vode kada se korito napuni vodom.

Kada su prljavi, korito ovlaživača i filterska jedinica za ovlaživanje mogu ispuštati neugodne mirise. Obavezno ih očistite s vremena na vrijeme.

Filterska jedinica za ovlaživanje **Potopite**

Otprilike svake sedmice ili kada mirisi ili prljavština postanu problem

Očistite potapanjem u toplu vodu (oko 40°C ili manje) ili u vodu sobne temperature.

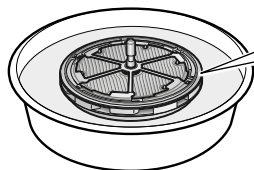

Nemojte odvajati okvir.

Kada su mirisi ili prljavština tvrdokorni

Oko 30 do 60 minuta potopite u toplu vodu (oko 40°C ili manje) ili vodu sobne temperature pomiješanu s neutralnim deterdžentom iz kućanstva ili soda bikarbonom, a zatim isperite.

Količina za upotrebu:

količina označena u uputstvima na deterdžentu



Količina za upotrebu:

2 kašike soda bikarbonate u 1 l vode



- Sodu bikarbonu možete kupiti u apoteci, drogeriji ili supermarketu.

Svakog godišnjeg doba ili kada je (bijelo-smeđi) kamenac tvrdokoran

Oko 2 sata potopite u toplu vodu (oko 40°C ili manje) ili vodu sobne temperature pomiješanu s limunskom kiselinom ili limunovim sokom, a zatim isperite.

Količina za upotrebu:

2 kašike limunske kiseline u 3 l vode



Ako je nakupljena prljavština tvrdokorna, produžite vrijeme potapanja.

- Limunsku kiselinu možete kupiti u apoteci, drogeriji ili supermarketu.

Količina za upotrebu:

1/4 šolje limunovog soka na 3 šolje vode

- Možete koristiti i 100%-ni limunov sok u boci. Koristite samo 100%-ni limunov sok koji ne sadržava pulpu (procijedite sok ako je potrebno).
- Ako iscijedite limun, pazite da nema komadića kore ili košpica.

Ako se kamenac ne ukloni, a uređaj nastavi koristiti, to može dovesti do smanjenja kapaciteta ovlaživanja i curenja vode. Svakog godišnjeg doba očistite rastvorom limunske kiseline ili limunovog soka.

Mjere opreza prilikom čišćenja filterske jedinice za ovlaživanje

- Nemojte primjenjivati silu prilikom čišćenja filterske jedinice za ovlaživanje. (U protivnom može doći do izobličenja.)
- Očistite laganim trljanjem mekom spužvom.
- Nemojte koristiti četku i nemojte trljati jako.
- Da biste spriječili pojavu neugodnih mirisa i promjenu boje, temeljito isperite dijelove čistom vodom. (Čak i ako dođe do promjene boje, to ne predstavlja problem za upotrebu.)
- Dijelovi se mogu koristiti čak i ako su i dalje vlažni nakon čišćenja.
- Ako ne namjeravate koristiti uređaj duže vrijeme, ostavite dijelove u hlad da se potpuno osuše, a zatim ih pričvrstite.

Pažnja


Nakupljanje prljavštine zavisi od okruženja upotrebe filtera za ovlaživanje.

Preporučujemo da očistite dijelove ako osjetite mirise iz otvora za izlaz zraka ili primijetite smanjenje kapaciteta ovlaživanja (potrošnje vode).

Kada prljavština u uređaju predstavlja problem

Kada izvadite spremnik za vodu, bijela prljavština uzrokovana hlorovim spojevima nastalim isparavanjem vode može biti vidljiva u unutrašnjosti uređaja; međutim, ovo je normalno. Ako prljavština predstavlja problem, provedite održavanje slijedeći uputstva u nastavku.

- Obrišite prljavštinu mekom vlažnom krpom.
- Kada je nakupljena prljavština prekomjerna, obrišite je krpom koju ste navlažili neutralnim deterdžentom iz kućanstva.
- Nemojte koristiti grubu četku itd. (U protivnom može doći do oštećenja.)

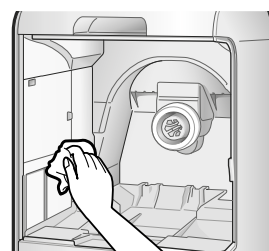

Održavanje

⚠ UPOZORENJE

Prije čišćenja i održavanja nemojte zaboraviti da iskopčate uređaj iz utičnice. (U suprotnom može doći do strujnog udara ili povrede.)


Filteri za ovlaživanje **Zamijenite**

Zamijenite otprilike svakih 10 godina.*

Informacije o vremenu za zamjenu dijelova

- Vrijeme za zamjenu zavisi od načina upotrebe i mjesta na kojem je uređaj postavljen. Standardno vrijeme za zamjenu je otprilike 10 godina, pod pretpostavkom da se filteri koriste 8 sati dnevno, 6 mjeseci godišnje i da se čiste s vremena na vrijeme. Zamijenite filtere za ovlaživanje ako se prljavština/mrlje ne mogu ukloniti ili primijetite smanjenje kapaciteta ovlaživanja (potrošnje vode).


Rasklopljeni dijelovi filterske jedinice za ovlaživanje

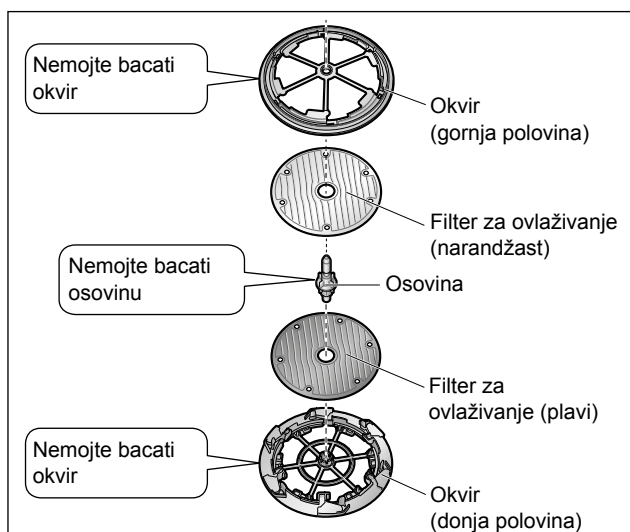


1. Uklonite okvir i osovinu.

- Otpustite kukice okvira (na 6 mjesta).

Kukice (na 6 mjesta)

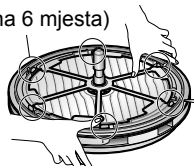


- Skinite okvir (gornju polovinu) i izvučite osovinu iz okvira (donje polovine).

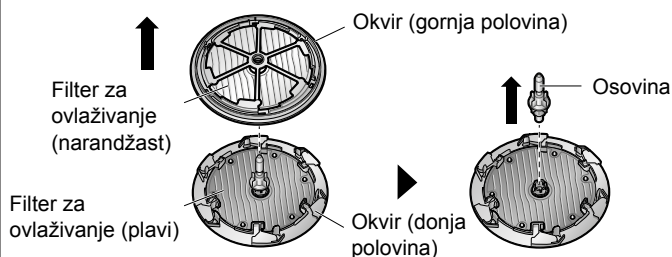

2. Uklonite filtere za ovlaživanje.

- Odvojite filtere za ovlaživanje od svakog okvira.

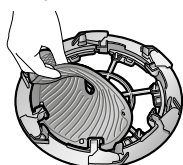

Crtež je primjer okvira (donje polovine) i filtera za ovlaživanje (plavog).

* Vrijeme do pada kapaciteta ovlaživanja na 50% nazivnog kapaciteta ovlaživanja


Informacije o kupovini i odlaganju

- Proučite odjeljak "Dijelovi koji se prodaju zasebno."


► Stranica 29

3. Nove filtere za ovlaživanje pričvrstite na svaki okvir. (Oba filtera za ovlaživanje imaju prednju i stražnju stranu.)

- Izbočine (na 6 mjesta) na svakom okviru poravnajte s rupicama na svakom filteru. (Ako ne pričvrstite pravilno, može doći do curenja vode.)

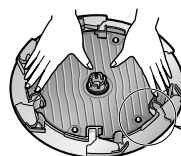


Crtež je primjer okvira (donje polovine) i filtera za ovlaživanje (plavog).

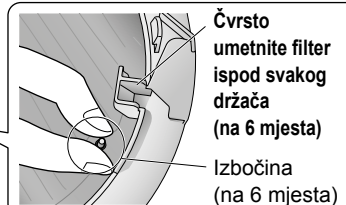


Sklapanje filtera i okvira

- Pričvrstite filtere na okvire tako da boja i uzorak tkanja svakog filtera odgovara oznakama na okviru.

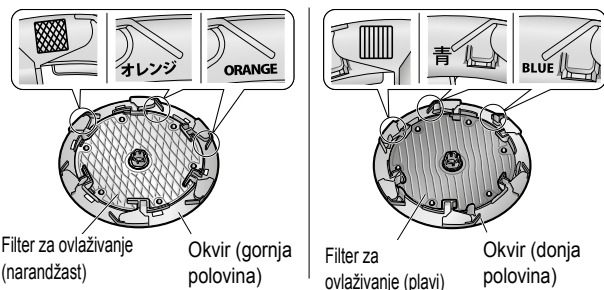


4. Pričvrstite okvire i osovinu.

- Prilikom pričvršćivanja poravnajte utore na okvirima (na gornjoj i donjoj polovini) s izbočinama na osovinu.

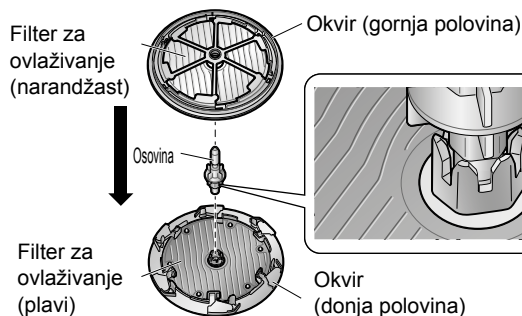

- Umećite kukice (na 6 mjesta) dok ne čujete zvuk zahvaćanja.

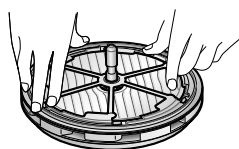

Prije upotrebe uređaja provjerite jesu li filter za sakupljanje prašine i filter za uklanjanje neugodnih mirisa pričvršćeni u uređaju. Ako ti dijelovi nisu pričvršćeni tokom rada uređaja, može doći do kvara/pucanja.

Filter za sakupljanje prašine **Zamijenite**

Zamijenite otprilike svakih 10 godina

Informacije o vremenu za zamjenu dijelova

- Vrijeme za zamjenu zavisi od načina upotrebe i mjesta na kojem je uređaj postavljen. Standardno vrijeme za zamjenu je otprilike 10 godina, pod pretpostavkom da se uređaj svakodnevno koristi kod kuće u kojoj se puši 5 cigareta dnevno. (Izračun je proveden u skladu s metodom testiranja u okviru standarda japanskog Udruženja proizvođača električne opreme JEM1467.) Ako je postotak nečistoće zraka u sobi visok, filter će zahtijevati češću zamjenu. Zamijenite filter za sakupljanje prašine ako nije efikasan.


1. Izvadite spremnik za vodu iz uređaja.

►Stranica 13

2. Izvucite korito ovlaživača s filterskom jedinicom za ovlaživanje. ►Stranica 25

3. Izvadite filtersku jedinicu za uklanjanje neugodnih mirisa.

- ① Gurnite polugicu na filtersku jedinicu za uklanjanje neugodnih mirisa do simbola  da biste je deblokirali.

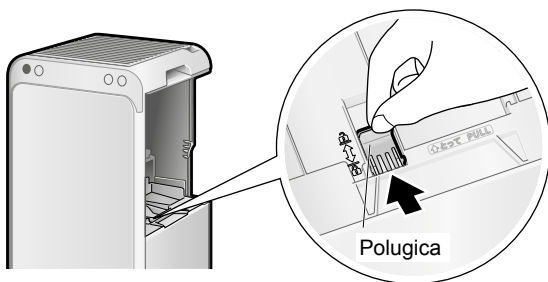


- ② Uхватite hvatište na gornjoj strani filterske jedinice za uklanjanje neugodnih mirisa te podignite i izvucite dio.



4. Uklonite filter za sakupljanje prašine.

- ① Povucite jezičac filtera prema gore
② Uхватite donji dio filtera za sakupljanje prašine i izvucite ga prema gore.

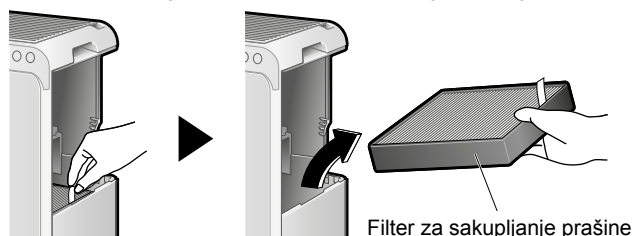

Informacije o kupovini i odlaganju

- Proučite odjeljak "Dijelovi koji se prodaju zasebno."

►Stranica 29


5. Pričvrstite novi filter za sakupljanje prašine.

- Ako je postavljanje teško, gurajte filter za sakupljanje prašine prilikom postavljanja.



6. Postavite filtersku jedinicu za uklanjanje neugodnih mirisa u uređaj.

- Pričvrstite filtersku jedinicu za uklanjanje neugodnih mirisa i gurnite polugicu do simbola  da biste je blokirali.

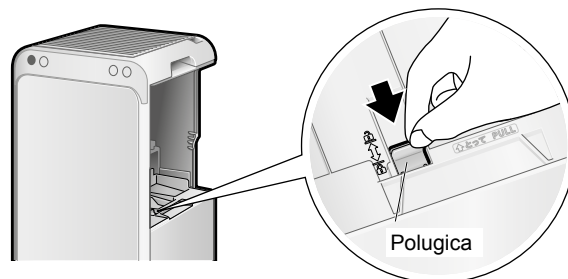

Pažnja

Obavezno blokirajte filtersku jedinicu za uklanjanje neugodnih mirisa. Ako nije blokirana tokom rada uređaja, može doći do stvaranja neuobičajene buke i smanjenja efikasnosti.



7. Pričvrstite korito ovlaživača s filterskom jedinicom za ovlaživanje. ►Stranica 25

8. Umetnite spremnik za vodu. ►Stranica 13

Prije čišćenja i održavanja nemojte zaboraviti da iskopčate uređaj iz utičnice. (U suprotnom može doći do strujnog udara ili povrede.)

Održavanje

Dijelovi koji se prodaju zasebno Kontaktirajte trgovinu.

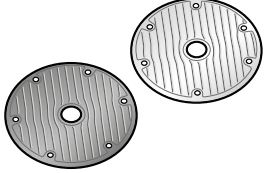Zamjenski dio	Zamjenski dio
Filter za sakupljanje prašine (elektrostatički HEPA filter) (1 komad) Model: KAFP080B4E	Filteri za ovlaživanje (bez okvira) (Narandžasti: 1 komad; plavi: 1 komad) Model: KNME080A4E
 - Zamijenite otprilike svakih 10 godina. - Hvata prašinu i polen.	 - Zamijenite otprilike svakih 10 godina. - Vlaži zrak isparavanjem vode tokom provođenja funkcije ovlaživanja.

- Nepravilno održavanje dijelova može dovesti do:
 - smanjenja kapaciteta pročišćavanja zraka;
 - smanjenja kapaciteta uklanjanja neugodnih mirisa;
 - ispuštanja mirisa.
- Prilikom odlaganja (poliestersko-polipropilenskog) filtera za sakupljanje prašine i (poliesterskih) filtera za ovlaživanje poštujujte lokalna pravila za odvajanje otpada.

Zahtjevi odlaganja



Uređaj i baterije isporučene uz upravljač označeni su ovim simbolom. Ovaj simbol znači da se električna i elektronička oprema i baterije ne smiju miješati s nerazvrstanim otpadom iz kućanstva. Za baterije, simbol hemikalije može biti prikazan ispod ovog simbola. Taj simbol hemikalije znači da baterija sadržava teški metal iznad određene koncentracije. Mogući simboli hemikalija su:

- Pb: olovo (> 0,004%)
- Hg: živa (> 0,0005%)

Odlaganje ovog uređaja se mora obaviti u skladu s relevantnim lokalnim i nacionalnim zakonima.

Uređaji i otpadne baterije se moraju obraditi u specijaliziranim obrađivačkim postrojenjima za ponovnu upotrebu, recikliranje i obnovu.

Pravilnim odlaganjem ćete pomoći u sprečavanju mogućih negativnih posljedica za okolinu i zdravlje ljudi.

Radi dodatnih informacija kontaktirajte instalatera ili lokalni nadležni organ.

Kada ne namjeravate koristiti uređaj duže vrijeme

- Iskopčajte kablo za napajanje.
- Bacite ostatke vode iz spremnika i korita ovlaživača, a zatim očistite dijelove. [►Stranica 23, 24](#)
- Ostavite unutrašnje dijelove u hlad da se osuše.
 - Konkretno, dijelovi očišćeni vodom se trebaju osušiti potpuno. (Preostala vlažnost može dovesti do širenja plijesni.)
- Plastičnom vrećicom ili sličnim materijalom pokrijte otvor za izlaz zraka i druge otvore da biste spriječili ulazak prašine, a zatim smjestite uređaj u uspravan položaj na suhom mjestu. (Skladištenje uređaja u preokrenutom ili horizontalnom položaju može dovesti do kvara/pucanja.)



Ako ne namjeravate koristiti funkciju ovlaživanja duže vrijeme (izvan određenog godišnjeg doba itd.)



- Iskopčajte kablo za napajanje.
- Bacite ostatke vode iz spremnika i korita ovlaživača, a zatim očistite dijelove. [►Stranica 23, 24](#)
- Ostavite unutrašnje dijelove u hlad da se osuše.
 - Konkretno, dijelovi očišćeni vodom se trebaju osušiti potpuno. (Preostala vlažnost može dovesti do širenja plijesni.)
- Umetnite utikač u utičnicu.
- Pokrenite funkciju pročišćavanja zraka.

Informacije o indikatorskim lampicama

Radna/indikatorska ploča

Provjerite indikatorske lampice i postupite prema sljedećim uputstvima.

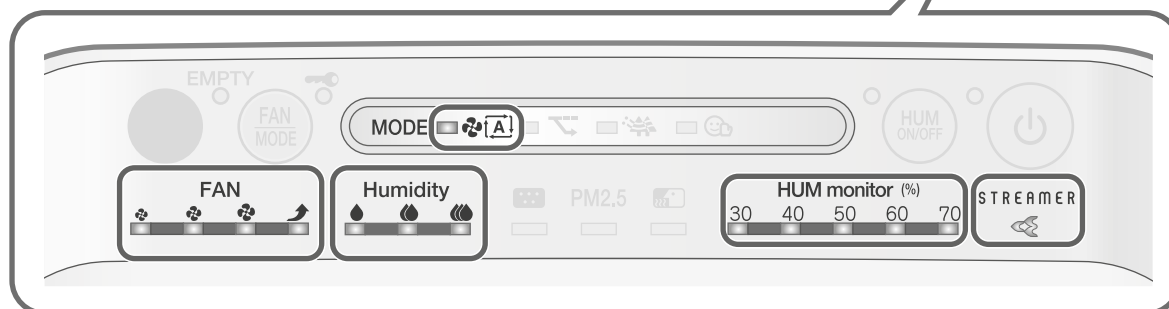


Indikatorska lampica	Uzrok/rješenje	
Lampica streamera Lampica treperi 	Ova lampica treperi ako je filterska jedinica za uklanjanje neugodnih mirisa odvojena ili nije pravilno pričvršćena. → Pravilno pričvrstite filtersku jedinicu za uklanjanje neugodnih mirisa. ►Stranica 28	
Lampica praćenja vlažnosti Svih 5 lampica treperi istovremeno 	Električni dio je neispravan. → Kontaktirajte trgovinu.	
Lampica za način rada Automatski ventilator Lampica treperi 		
Lampica vlažnosti Sve 3 lampice trepere istovremeno 	Senzor za temperaturu ili senzor za vlažnost je neispravan. → Kontaktirajte trgovinu.	
Lampica za ventilator Sve 4 lampice trepere istovremeno 	Jesu li pričvršćeni prefilter, odvodna rešetka, filter za sakupljanje prašine, filterska jedinica za ovlaživanje, korito ovlaživača i spremnik za vodu? Ove lampice mogu treperiti ako uređaj radi bez pričvršćenog dijela.	■ Ako su svi dijelovi pričvršćeni Električni dio je neispravan. → Kontaktirajte trgovinu.
		■ Ako jedan ili više dijelova nije pričvršćeno Iskopčajte kablo za napajanje, ponovno pričvrstite dijelove, a zatim ponovno uključite uređaj.
	Je li se prašina nakupila na prefilteru?	■ Ako se prašina nije nakupila Električni dio je neispravan. → Kontaktirajte trgovinu.
		■ Ako se prašina nakupila Iskopčajte kablo za napajanje, očistite prefilter, a zatim ponovno uključite uređaj. ►Stranica 23
	Je li otvor za izlaz zraka blokiran?	■ Ako otvor za izlaz zraka nije blokiran Električni dio je neispravan. → Kontaktirajte trgovinu.
		■ Ako je otvor za izlaz zraka blokiran Uklonite prepreke koje blokiraju otvor za izlaz zraka, a zatim ponovno uključite uređaj.
Ove lampice mogu treperiti u slučaju iznenadne fluktuacije napona. ►Stranica 33		

Česta pitanja

Prije kontaktiranja trgovine proučite sljedeće informacije.

P: Izgleda da senzor za prašinu / PM2.5 senzor ima slabu osjetljivost...


- O:** S vremena na vrijeme očistite senzor za prašinu / PM2.5 senzor jer prljavština na njegovoj leći može dovesti do slabe osjetljivosti. (►Stranica 23)
- Pored toga, vrijeme reakcije senzora za prašinu / PM2.5 senzora zavisi od veličine sobe. Prilagodite u skladu s postupkom za postavljanje osjetljivosti senzora za prašinu / PM2.5 senzora. (►Stranica 21)
- Reakcija senzora za prašinu / PM2.5 senzora može biti slaba ako je aktivna postavka ventilatora Brzo ili kada je protok zraka visok u načinu rada Automatski ventilator ili Ovlaživanje.
- Jak protok zraka uzrokuje uvlačenje prašine u otvor za ulaz zraka prije nego što je senzor za prašinu / PM2.5 senzor može otkriti. Ovo je normalno (nije kvar).

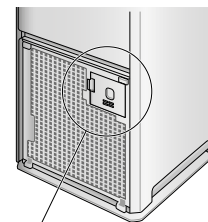

Senzor za prašinu / PM2.5 senzor

P: Da li mogu očistiti filter za sakupljanje prašine?

- O:** **Ne. Ne pokušavajte ga očistiti usisivačem ili vodom.**
(U protivnom može doći do smanjenja efikasnosti filtera za sakupljanje prašine.)
Zamijenite ga ako je nakupljena prljavština prekomjerna.

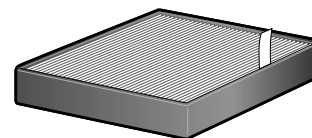


P: Filter za sakupljanje prašine lako postaje crn...

- O:** Crnjenje ne utiče na efikasnost filtera za sakupljanje prašine. Međutim, možete ga zamijeniti ako predstavlja problem.

P: Da li mogu očistiti filter za uklanjanje neugodnih mirisa? Ili ga trebam zamijeniti?

- O:** **Ne može se čistiti vodom.**
(Ako očistite vodom, dio će izgubiti svoj oblik i postati neupotrebljiv.)
Ako ste ga slučajno oprali vodom, kontaktirajte trgovinu.
Izvadite filtersku jedinicu za uklanjanje neugodnih mirisa iz uređaja i usišite prašinu usisivačem.
Zamjena filtera nije potrebna.
Ako mirisi postanu problem, ostavite dio na vjetrovito mjesto u hladu.
(Otprilike 1 dan.) (►Stranica 24)

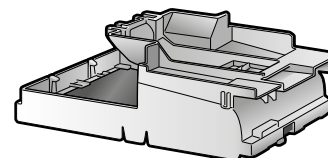

P: Ne vidi se para tokom ovlaživanja...

- O:** Para nije vidljiva jer se ovlaživanje provodi tako što zrak prolazi kroz filter za ovlaživanje i isparava; para se ne stvara kao kod ključanja vode.

P: Zrak koji se ispušta tokom ovlaživanja je hladan...


- O:** Ispušteni zrak ima malo nižu temperaturu od uvučenog zraka jer se toplota u zraku iskorištava tokom isparavanja vode koja se nalazi u filteru za ovlaživanje.

P: Ovlaživanje je u toku, ali vlažnost u sobi ne raste...

- O:** Rast vlažnosti može biti otežan u zavisnosti od veličine i uslova sobe. Odaberite postavku vlažnosti (Visoko) i povećajte brzinu protoka zraka. (►Stranica 36)
- Nakupljena prljavština na filteru za ovlaživanje može uzrokovati smanjenje efikasnosti. S vremena na vrijeme provedite čišćenje/održavanje. (►Stranica 26)


P: Nije li potrebno zamijeniti patronu s jonima srebra pričvršćenu na korito ovlaživača?

- O:** Patrona s jonima srebra ima vijek trajanja od 10 godina.

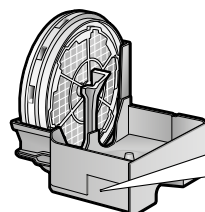

Patrona s jonima srebra

Omogućava otpornost na taloženje

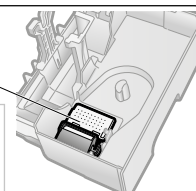

Rješavanje problema

■ Prije upućivanja upita ili zahtjeva za popravak provjerite sljedeće informacije.

Ako ne riješite problem, kontaktirajte trgovinu.

■ U slučaju kvara tokom rada

Ako indikatorne lampice svijetle neuobičajeno ili se pokvare uslijed grmljavine itd., iskopčajte kablo za napajanje, pričekajte najmanje 5 sekundi, a zatim ponovno umetnite utikač i ponovno uključite jedinicu.



Nije problem

Ovaj slučaj nije problem.



Provjerite

Prije nego što zatražite popravak, provjerite ponovno.

■ Uređaj ne reagira

Pojava	Provjere
Uređaj ne reagira čak ni nakon pritiskanja tipke  na daljinskom upravljaču	 • Je li baterija istrošena? → Zamijenite bateriju. ▶ Stranica 14 • Je li tipka na daljinskom upravljaču za TV, VCR ili drugi uređaj zaglavljena tokom pritiskanja? → Ako je tipka na drugom daljinskom upravljaču zaglavljena jer je pritisnuta držačem za daljinski upravljač i slično, to može ometati prijem signala. • Da li se u sobi nalazi uređaj koji preusmjerava signale daljinskog upravljača? → Neki aparati poput TV zvučnika opremljeni su ovakvim uređajima. Ako se takav uređaj nalazi u sobi, signali koje emitira mogu ometati signale daljinskog upravljača, sprečavajući prijem signala.  • Da bi zaštitio sistem, uređaj može prestati raditi nakon iznenadne fluktuacije napona. Ako uređaj radi u trenutku fluktuacije napona, rad će se automatski nastaviti čim se napon vrati na normalu. Raspon naponske zaštite: 180 V – 264 V

■ Čuju se zvukovi

Pojava	Provjere
Zvuk zahvaćanja tokom ovlaživanja	 • Zvuk zahvaćanja se može stvarati tokom pokretanja/zaustavljanja funkcije ovlaživanja.
Žubor tokom ovlaživanja	 • Žubor se može stvarati dok se voda iz spremnika prenosi do korita ovlaživača.
Cvrčanje i štopot tokom ovlaživanja	 • Ovi zvukovi se stvaraju dok se filterska jedinica za ovlaživanje okreće tokom ovlaživanja. Ako zvukovi predstavljaju problem, premjestite uređaj na drugo mjesto.
Škripa tokom ovlaživanja	 • Jesu li korito ovlaživača ili filterska jedinica za ovlaživanje prljavi? → Zvuk se može stvarati ako se nakupina kamenca nalazi na koritu ovlaživača ili filterskoj jedinici za ovlaživanje. Očistite te dijelove. ▶ Stranica 25, 26
Zvuk zapljuskivanja tokom ovlaživanja	 • Ovo je zvuk zapljuskivanja vode na filteru za ovlaživanje.
Piskanje tokom ovlaživanja	 • Piskanje se stvara dok se provodi ispuštanje streamera tokom rada streamera. U zavisnosti od uslova upotrebe, zvuk se može smanjiti ili postati pucketanje, zujanje ili kлокot. Međutim, ovo je normalno. Ako zvukovi predstavljaju problem, premjestite uređaj na drugo mjesto. ▶ Stranica 20

Rješavanje problema

■ Čuju se zvukovi

Pojava	Provjere
Zvižduk i lepet tokom ovlaživanja	 • Je li se prašina nakupila na pretfilteru? → Očistite taj dio. ▶Stranica 23 • Je li filter za sakupljanje prašine začepljen? → U zavisnosti od uslova upotrebe, filter za sakupljanje prašine se može začepliti, što će skratiti njegov vijek trajanja. ▶Stranica 6 Zamijenite filter za sakupljanje prašine. ▶Stranica 28
Glasan zvuk rada	 • Je li filter za sakupljanje prašine pričvršćen pravilno? → Ako nije pravilno pričvršćen, zvukovi rada mogu postati glasniji. ▶Stranica 28

■ Indikatorske lampice

Pojava	Provjere
Lampica dovoda vode se stalno uključuje i isključuje	 • Čak i nakon što se lampica dovoda vode uključila, u zavisnosti od postavke ventilatora, voda u koritu ovlaživača se može uskomešati i pomaknuti plovak, što uzrokuje stalno uključivanje i isključivanje lampice dovoda vode. (To je zato što status uključenosti/isključenosti lampice dovoda vode zavisi od položaja plovka.) → Zaustavite rad uređaja, iskopčajte kablo za napajanje, a zatim napunite spremnik vodom. ▶Stranica 13
Indikatorske lampice ne svijetle Indikatorske lampice se isključuju oko 10 sekundi nakon uključivanja uređaja	 • Je li osvjetljenje indikatorskih lampica postavljeno na Isključeno? → Ako je osvjetljenje lampica postavljeno na Isključeno, sve lampice osim lampice za uključeno/isključeno napajanje i lampice dovoda vode ostat će isključene. → Ako je osvjetljenje lampica postavljeno na Isključeno, nakon što se uređaj uključi, osvjetljenje indikatorskih lampica će biti prigušeno oko 10 sekundi, a zatim će se isključiti. ▶Stranica 19
Sve lampice za ventilator [ (Tiho),  (Nisko),  (Standardno) i  (Brzo)] trepere zajedno	 • Jesu li pričvršćeni pretfilter, odvodna rešetka, filter za sakupljanje prašine, filterska jedinica za ovlaživanje, korito ovlaživača i spremnik za vodu? Ove lampice mogu treperiti ako uređaj radi bez pričvršćenog dijela. [Ako jedan ili više dijelova nije pričvršćeno.] → Iskopčajte kablo za napajanje, ponovno pričvrstite dijelove, a zatim ponovno uključite uređaj. [Ako su svi dijelovi pričvršćeni.] Električni dio je neispravan. → Kontaktirajte trgovinu. • Je li se prašina nakupila na pretfilteru? [Ako se prašina nakupila.] ▶Stranica 23 → Iskopčajte kablo za napajanje, očistite pretfilter, a zatim ponovno uključite uređaj. [Ako se prašina nije nakupila.] Električni dio je neispravan. → Kontaktirajte trgovinu. • Je li otvor za izlaz zraka blokiran? [Ako je otvor za izlaz zraka blokiran.] → Uklonite prepreke koje blokiraju otvor za izlaz zraka, a zatim ponovno uključite uređaj. [Ako otvor za izlaz zraka nije blokiran.] Električni dio je neispravan. → Kontaktirajte trgovinu.  • Ove lampice mogu treperiti u slučaju iznenadne fluktuacije napona. Lampice će se vratiti u prethodno stanje čim se napon vrati na normalu. Raspon naponske zaštite: 180 V – 264 V

■ Indikatorske lampice

Pojava	Provjere
Lampica senzora za prašinu / PM2.5 senzora ostaje narandžasta ili crvena	? • Je li se prašina nakupila u ili oko ulaza za zrak za senzor za prašinu / PM2.5 senzor? → Usisivačem usišite prašinu s ulaza za zrak. ▶Stranica 23 • Je li se poklopac odvojio s ulaza za zrak za senzor za prašinu / PM2.5 senzor? → Čvrsto postavite poklopac. ▶Stranica 23 • Je li leća za senzor za prašinu / PM2.5 senzor prljava? → Obrišite prljavštinu s leće suhim štapićem za uši ili sličnim materijalom. ▶Stranica 23 • Je li pretfilter prljav? ▶Stranica 23 → Uređaj će početi uobičajeno raditi ubrzo nakon što se uključi nakon čišćenja.
Lampica dovoda vode ostaje uključena čak i nakon dodavanja vode	? • Je li plovak u koritu ovlaživača zaglavljen zbog nakupljenog kamenca? → Uklonite kamenac četkicom ili sličnim priborom. ▶Stranica 25 • Je li korito ovlaživača dobro pričvršćeno? → Čvrsto ga umećite u uređaj dok ne čujete škljocanje. • Je li plovak u koritu ovlaživača pravilno pričvršćen? → Pravilno pričvrstite plovak. ▶Stranica 25
Osjeti se miris, ali lampica senzora za mirise ostaje zelena	? • Je li miris već bio prisutan otprilike u vrijeme kada ste umetnuli utikač? → Osnovna osjetljivost senzora za mirise će se odrediti na osnovu nivoa mirisa u prvoj minuti (približno) nakon svakog umetanja utikača. ▶Stranica 9, 10 Da biste prilagodili osnovnu osjetljivost senzora za mirise, iskopčajte kablo za napajanje kada je zrak čist (bez mirisa), pričekajte najmanje 5 sekundi, a zatim ponovno umetnite utikač i ponovno uključite jedinicu.
Lampica streamera ponekad ne svijetli	✓ • U zavisnosti od stepena nečistoće zraka, rad streamera može biti isključen. Lampica streamera se isključuje kada je rad streamera isključen. ▶Stranica 20 ? • Je li izlaz streamera postavljen na Nisko? → Ako je postavljen na Nisko, vrijeme rada streamera će biti kraće od onoga kada je izlaz streamera postavljen na Uobičajeno. ▶Stranica 20 • Je li uređaj u načinu rada Ušteda energije? → Lampica streamera ne svijetli kada je uređaj u načinu rada s praćenjem. ▶Stranica 22
Lampica streamera treperi	? • Je li filterska jedinica za uklanjanje neugodnih mirisa pričvršćena? → Pričvrstite filtersku jedinicu za uklanjanje neugodnih mirisa. ▶Stranica 28

■ Funkcija pročišćavanja zraka

Pojava	Provjere
Kapacitet pročišćavanja zraka je smanjen	? • Je li uređaj okružen preprekama ili postavljen na mjesto do kojeg protok zraka ne može doprijeti? → Odaberite mjesto bez prepreka na kojem protok zraka može doprijeti do svih dijelova sobe. • Je li pretfilter ili filter za sakupljanje prašine prljav? → Očistite te dijelove. ▶Stranica 23, 24

Rješavanje problema

■ Funkcija pročišćavanja zraka

Pojava	Provjere
Miris izlazi iz otvora za izlaz zraka	? • Jesu li filter za uklanjanje neugodnih mirisa, filter za ovlaživanje ili korito ovlaživača prljavi? → Očistite te dijelove. (►Stranica 24-26) • Bacite ostatke vode iz korita ovlaživača svaki put prije punjenja spremnika za vodu. • Kada koristite samo funkciju pročišćavanja zraka, bacite vodu iz spremnika i korita ovlaživača. • U nekim slučajevima otvor za izlaz zraka može ispuštati blagi miris jer se stvaraju količine ozona u tragovima. Međutim, ta količina je neznatna i nije štetna za zdravlje. • Je li soba puna mirisa od kuhanja ili zbog toga što nekoliko osoba puši u isto vrijeme itd.? → Miris će postepeno nestajati kako uređaj radi. • Jeste li premjestili uređaj u drugu sobu? → Uređaj može ispuštati miris sobe u kojoj se ranije koristio. Pustite da uređaj radi malo duže. • Da li se u sobi nalazi nešto što neprestano ispušta miris? (Boja, novi namještaj, tapete, sprejevi, kozmetika, hemikalije.) → Budući da se miris koji se neprestano ispušta ne može potpuno ukloniti, trebali biste istovremeno provjetravati sobu ili ostaviti uređaj da nakratko radi u dobro provjetrenoj sobi. Ne nanosite dezodoranse i druge vrste spreja na uređaj i ne koristite ih u blizini uređaja.
Zrak se ne ispušta	? • Je li otvor za izlaz zraka ili otvor za ulaz zraka začepljen? Ako nisu začepljeni, električni dio je neispravan. → Kontaktirajte trgovinu.

■ Funkcija ovlaživanja

Pojava	Provjere
Ovlaživanje se ne provodi iako spremnik sadržava vodu (filter za ovlaživanje se ne okreće)	✓ • Budući da uređaj postiže ovlaživanje putem isparavanja, voda se polako troši kada je vlažnost u sobi visoka ili temperatura niska. • Ovlaživanje se zaustavlja kada vlažnost u sobi dosegne ciljnu vlažnost postavljenu za funkciju ovlaživanja. (►Stranica 16)
Voda iz spremnika se ne troši	? • Da li lampica za uključen/isključen ovlaživač svijetli? → Ako lampica ne svijetli, pritisnite  ili . • Je li filterska jedinica za ovlaživanje pravilno pričvršćena? (►Stranica 25, 27) • Da li ima kamenca ili prljavštine na filteru za ovlaživanje? → Kamenac ili nakupljena prljavština na filteru za ovlaživanje može uzrokovati smanjenje efikasnosti. Nakupljanje prljavštine na filteru za ovlaživanje zavisi od kvalitete vode i nakupljena prljavština može uzrokovati smanjenje efikasnosti. Očistite filtersku jedinicu za ovlaživanje. (►Stranica 25, 26) • Da li lampica dovoda vode svijetli? → Ako svijetli, korito ovlaživača nije pravilno pričvršćeno. Ponovno pričvrstite korito ovlaživača. (►Stranica 25) • Da li lampica streamera treperi? → Ako treperi, filterska jedinica za uklanjanje neugodnih mirisa nije pravilno pričvršćena? Ako se filterska jedinica za uklanjanje neugodnih mirisa ne pričvrsti pravilno, brzina protoka zraka će se smanjiti i efikasnost ovlaživanja oslabiti. Ponovno pričvrstite filtersku jedinicu za uklanjanje neugodnih mirisa. (►Stranica 28)

■ Funkcija ovlaživanja

Pojava	Provjere
Lampica praćenja vlažnosti uvijek pokazuje visoki nivo vlažnosti	 • Je li uređaj postavljen pored prozora ili na mjesto izloženo hladnom vjetru? → Postoji mogućnost da visoku vlažnost ima samo zrak oko uređaja. Pokušajte s premještanjem uređaja na drugo mjesto.  • Sobe okrenute na sjever ili sobe u blizini vlažnih područja, npr. kupatilo, lako postaju vlažne, stoga obično imaju veću vlažnost.
Nivo vlažnosti označen na uređaju se razlikuje od onog na vlagomjeru	 • To je zato što protok zraka uzrokuje variranje temperature i vlažnosti u cijeloj sobi. Napominjemo da su očitavanja grube procjene vlažnosti zraka.
Vlažnost u sobi ne raste	 • Kada je unutrašnja ili vanjska vlažnost niska, zidovi i pod sobe su suhi ili kada soba ima lošu izolaciju od propuha, ciljna vlažnost se možda neće lako postići.  • Da li koristite uređaj u sobi kvadrature veće od one predviđene za uređaj? ►Stranica 38 • Je li ciljna vlažnost postavljena na  (Nisko) ili  (Standardno)? Je li postavka ventilatora postavljena na  (Tiho) ili  (Nisko)? → Odaberite postavku vlažnosti  (Visoko) i povećajte brzinu protoka zraka. ►Stranica 16
Vlažnost u sobi je visoka, ali se ovlaživanje ne zaustavlja	 • Kada je unutrašnja ili vanjska vlažnost visoka, zidovi i pod sobe su vlažni ili kada soba ima dobru izolaciju od propuha, ciljna vlažnost se može premašiti. • Pročišćavanje zraka se uvijek provodi s funkcijom ovlaživanja. Kada se postigne vlažnost postavljena za funkciju ovlaživanja, ovlaživanje se zaustavlja, ali se pročišćavanje zraka nastavlja provoditi.  • Je li uređaj izložen direktnoj sunčevoj svjetlosti ili toplom zraku iz uređaja za grijanje? → Premjestite uređaj na mjesto bez takvih izvora direktne izloženosti.
Voda u spremniku se smanjuje iako se funkcija ovlaživanja ne provodi	 • Čak i kada se samo funkcija pročišćavanja zraka provodi, ako ima vode u spremniku, njen nivo se može smanjiti zbog spontanog isparavanja uzrokovanog strujama zraka, što dovodi do blagog ovlaživanja zraka. Kada koristite samo funkciju pročišćavanja zraka, bacite vodu iz spremnika i korita ovlaživača.
Voda prska iz otvora za izlaz zraka	 • Jesu li pravilno pričvršćeni pretfilter, odvodna rešetka, filter za sakupljanje prašine, filter za ovlaživanje i spremnik za vodu? → Pričvrstite ih pravilno. • Prilikom uklanjanja filtera za ovlaživanje iz okvira i zamjene da li ste učinili sljedeće? • Ispravili oblik filtera • Pričvrstili oba filtera • Pričvrstili filtere na okvire tako da je boja i uzorak tkanja svakog filtera odgovarala oznakama na okviru → Pričvrstite ih pravilno. ►Stranica 27

Rješavanje problema

■ Ostalo

Pojava	Provjere
Ventilator se zaustavlja usred rada uređaja	✓ Kada uređaj pređe u način rada s praćenjem dok je u načinu rada Ušteda energije, ventilator se stalno uključuje i isključuje. ▶Stranica 18 ? Jesu li pretfilter, odvodna rešetka, filter za sakupljanje prašine, filterska jedinica za ovlaživanje, korito ovlaživača i spremnik za vodu pričvršćeni prije pokretanja uređaja? Ventilator je konfiguriran da se zaustavi kako bi se zaštitili električni dijelovi ako neki dio nije pravilno pričvršćen. → Ako dio nije pričvršćen, iskopčajte uređaj iz utičnice i pričvrstite sve dijelove prije ponovnog uključivanja uređaja.
Zvuk ispuštanja streamera se više ne može čuti	✓ U zavisnosti od stepena nečistoće zraka, rad streamera može biti isključen. ▶Stranica 20 ? Je li izlaz streamera postavljen na Nisko? ▶Stranica 20
Na pod se prolila voda	? Jeste li nagnuli uređaj? → Ako nagnete uređaj, voda se može proliti. Prije pomicanja uređaja isključite napajanje i bacite vodu iz spremnika i korita ovlaživača. - Je li poklopac pravilno i dobro zavrnut na spremniku za vodu? → Ako je poklopac labav ili zavrnut ukrivo, voda može curiti. Prije upotrebe zavrnite ga dobro. - Da li na filteru za ovlaživanje ima velike nakupine kamenca? → Nakupina kamenca može dovesti do curenja vode. Očistite dio. ▶Stranica 25, 26
Na TV ekranu su smetnje	? Je li TV ili radio postavljen unutar 2 m od uređaja ili je li vanjska antena postavljena u blizini uređaja? - Je li kablo za napajanje ili kablo antene TV-a ili radija usmjeren blizu uređaja? → Držite uređaj što dalje od TV-a, radija i antena.
Sâmo umetanje utikača uzrokuje pokretanje rada	? Jeste li iskopčali utikač tokom prekida napajanja ili iznenadne fluktuacije napona? Ili, jeste li zaustavili uređaj iskopčavanjem utikača tokom posljednjeg rada? → Funkcija automatskog pokretanja automatski nastavlja rad.

Tehnički podaci

Naziv modela	MCK55WVM							
Napajanje	Jednofazno, 50 Hz 220 V – 240 V / 60 Hz 220 V – 230 V							
Način rada	Pročišćavanje zraka				Ovlaživanje i pročišćavanje zraka (na unutrašnjoj temp.: 20°C, unutrašnja vlažnost: 30%)			
	Brzo	Standardno	Nisko	Tiho	Brzo	Standardno	Nisko	Tiho
Ušteda energije (W)	56	17	10	7	58	19	14	11
Zvuk rada (dB)	53	39	29	19	53	39	33	25
Brzina protoka zraka (m³/h)	330	192	120	54	330	192	144	102
Brzina ovlaživanja (ml/h)	– ^{*1}				500 ^{*2}			
Predviđena kvadratura (m²)	41 ^{*3}				Soba u japanskom stilu u drvenoj kući		14	^{*4}
					Soba u montažnoj kući		23	
Vanjske dimenzije (mm)	700 (v) × 270 (š) × 270 (d)							
Težina (kg)	9,5 (kada je spremnik za vodu prazan)							
Zapremina spremnika za vodu (l)	Približno 2,7							
Dužina kabla za napajanje (m)	1,8							

Proizvedeno u Kini

- Ovi tehnički podaci se odnose i na 50 Hz 220 V – 240 V i na 60 Hz 220 V – 230 V.

- Čak i kada je napajanje isključeno, približno 1 W snage se troši za napajanje mikrokompjutera.

*1. Kada ima vode u spremniku, nivo vode može pasti, a vlažnost u sobi može malo narasti.


*2. Brzina ovlaživanja je izračunata u skladu sa standardom JEM1426.
(Kada je postavka ventilatora postavljena na Brzo.)

*3. Predviđena kvadratura je izračunata u skladu sa standardom JEM1467.
(Kada je postavka ventilatora postavljena na Brzo.)

*4. Predviđena kvadratura je izračunata u skladu sa standardom JEM1426.
(Kada je postavka ventilatora postavljena na Brzo.)

Brzina ovlaživanja

(na unutrašnjoj temp.: 20°C, unutrašnja vlažnost: 30%)

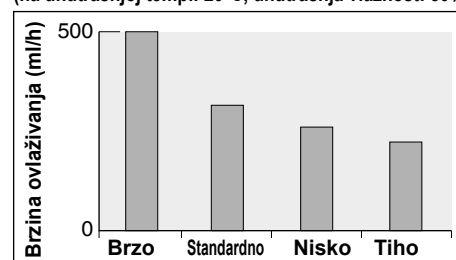

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
<https://www.daikin.com>

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No:20

34848 Maltepe / İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr



Barkod je proizvodni kod.



Dvodomenzionalni barkod
je proizvodni kod.

3P595628-1B M19B161A (2004) HT