Download the ONECTA app
STAND BY ME
Discover our service offer

Priručnik za rukovanje

Podni split klima-uređaj

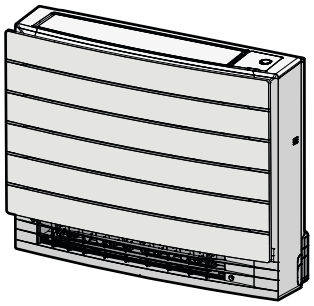

CVXM20C2V1B
FVXM25C2V1B
FVXM35C2V1B
FVXM50C2V1B

Priručnik za rukovanje
Podni split klima-uređaj

Bosanski

Sadržaj

1 O dokumentaciji 2
- 1.1 Šifra proizvoda 2
- 1.2 O ovom dokumentu 2

2 Sigurnosne upute za korisnike 3
- 2.1 Upute za sigurno rukovanje 3

3 O sistemu 4
- 3.1 Unutrašnja jedinica 4
  - 3.1.1 Indikatorska lampica Daikin oko 4
- 3.2 O korisničkom sučelju 5
  - 3.2.1 Komponente: Bežični daljinski upravljač 5
- 3.3 Informacije o bežičnom LAN-u 5
  - 3.3.1 Mjere opreza prilikom upotrebe bežičnog LAN-a 5
  - 3.3.2 Osnovni parametri 5

4 Prije puštanja u rad 5
- 4.1 Uključivanje električnog napajanja 5
- 4.2 Umetanje baterija 5
- 4.3 Montiranje držača bežičnog daljinskog upravljača 6
- 4.4 Postavljanje sata 6
- 4.5 Postavljanje osvjetljenja displeja unutrašnje jedinice 6

5 Rad 6
- 5.1 Raspon rada 6
- 5.2 Načini rada i zadana temperatura 7
  - 5.2.1 Za pokretanje/zaustavljanje rada i podešavanje temperature 7
- 5.3 Brzina strujanja zraka 7
  - 5.3.1 Podešavanje brzine strujanja zraka 7
- 5.4 Regulacija kompenzacije klime (CCC) 7
  - 5.4.1 Za pokretanje/zaustavljanje regulacije kompenzacije klime (CCC) 8
- 5.5 Kontakt za uključivanje/isključivanje 8
- 5.6 Postavke vrućeg zraka 8
  - 5.6.1 Pokretanje/zaustavljanje postavke vrućeg zraka 9
- 5.7 Ograničenje temperature 9
  - 5.7.1 Za postavljanje ograničenje temperature 9
- 5.8 Smjer protoka zraka 9
  - 5.8.1 Podešavanje vertikalnog smjera strujanja zraka 10
  - 5.8.2 Za podešavanje klapni (vertikalnih lopatica) 10
- 5.9 Odabir izlaza za zrak 10
  - 5.9.1 Postavljanje automatskog odabira izlaza za zrak ili samo gornjeg izlaza za zrak 10
- 5.10 Postavka ventilatora unutrašnje jedinice kada je termostat isključen u načinu rada hlađenja 11
  - 5.10.1 Upravljanje ventilatorom unutrašnje jedinice kada je termostat isključen u načinu rada hlađenja 11
- 5.11 Rad za zagrijavanje poda 11
  - 5.11.1 Pokretanje/zaustavljanje rada zagrijavanja poda 11
- 5.12 Snažni način rada i način rada za dodatno zagrijavanje 11
  - 5.12.1 Snažan način rada 11
  - 5.12.2 Način dodatnog zagrijavanja 11
  - 5.12.3 Pokretanje/zaustavljanje snažnog načina i dodatnog zagrijavanja 12
- 5.13 Econo - štedljivi način i tihi rad vanjske jedinice 12
  - 5.13.1 Econo - štedljivi način rada 12
  - 5.13.2 Tihi rad vanjske jedinice 12
  - 5.13.3 Pokretanje/zaustavljanje Econo - štedljivog načina i tihog rada vanjske jedinice 12
- 5.14 Način rada Flash Streamer (pročišćavanje zraka) 12
  - 5.14.1 Pokretanje/zaustavljanje načina rada Flash Streamer (pročišćavanje zraka) 12
- 5.15 Funkcija OFF/ON timer (Vremenski programator isključivanja/uključivanja) 12
  - 5.15.1 Postavka 24-satnog vremenskog programatora isključivanja/uključivanja 13
  - 5.15.2 Postavka 12-satnog odbrojavanja vremenskog programatora isključivanja/uključivanja 13
- 5.16 Sedmični rad vremenskog programatora 14
  - 5.16.1 Postavljanje sedmičnog rada vremenskog programatora 14
  - 5.16.2 Kopiranje rezervacije 15
  - 5.16.3 Potvrda rezervacija 15
  - 5.16.4 Deaktiviranje i reaktiviranje sedmičnog rada vremenskog programatora 15
  - 5.16.5 Brisanje rezervacija 15
- 5.17 Bežična LAN veza 16
  - 5.17.1 Mjere opreza prilikom upotrebe bežičnog LAN-a 16
  - 5.17.2 Da instalirate aplikaciju ONECTA 16
  - 5.17.3 Postavljanje bežične veze 16

6 Ušteda energije i optimalan rad 17

7 Održavanje i servis 17
- 7.1 Pregled: Održavanje i servis 17
- 7.2 Čišćenje unutrašnje jedinice i bežičnog daljinskog upravljača 18
- 7.3 Za čišćenje prednje ploče 18
- 7.4 Uklanjanje filtera 18
- 7.5 Za čišćenje filtera za zrak 19
- 7.6 Čišćenje filtera za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita 19
- 7.7 Zamjena filtera za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita 19
- 7.8 Vraćanje filtera 19
- 7.9 Za ponovno postavljanje prednje ploče 19

8 Rješavanje problema 20

9 Odlaganje 20

1 O dokumentaciji

1.1 Šifra proizvoda

CVXM20C, FVXM25C, FVXM35C, FVXM50C

1.2 O ovom dokumentu

Hvala vam na kupovini ovog proizvoda. Molimo vas:

- Čuvajte dokumentaciju za dalju upotrebu.

Ciljna publika

Krajnji korisnici

INFORMACIJA

Ovaj uređaj je namijenjen za upotrebu od strane stručnih ili obučenih korisnika u trgovinama, u lakoj industriji i na farmama ili u komercijalne svrhe i upotrebu u domaćinstvu kada ga koriste nestručne osobe.

Komplet dokumentacije

Ovaj dokument je dio skupa dokumentacije. Kompletan set se sastoji od:

- **Opće mjere opreza:**
  - Sigurnosna uputstva koja morate pročitati prije rukovanja sistemom
  - Format: Papir (u ambalažnoj kutiji unutrašnje jedinice)
- **Priručnik za rukovanje:**
  - Brzi vodič za osnovnu upotrebu
  - Format: Papir (u ambalažnoj kutiji unutrašnje jedinice)
- **Referentni vodič za korisnike:**
  - Detaljna uputstva po koracima i popratne informacije za osnovnu i naprednu upotrebu
  - Format: Digitalne datoteke na https://www.daikin.eu. Pronađite svoj model putem funkcije za pretraživanje.

Najnovije revizije priložene dokumentacije možete pronaći na web stranicama kompanije Daikin ili kod vašeg instalatera.

Skenirajte QR kôd u nastavku kako biste pronašli kompletnu dokumentaciju i više informacija o proizvodu na web lokaciji Daikin.

FVXM-C

CVXM-C

Originalna uputstva su napisana na engleskom jeziku. Svi drugi jezici su prijevodi originalnog uputstva.

2 Sigurnosne upute za korisnike

Uvijek se pridržavajte sljedećih sigurnosnih uputa i propisa.

2.1 Upute za sigurno rukovanje

UPOZORENJE

Ako je kabal za napajanje oštećen, MORA ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni servis ili slične stručne osobe kako bi se izbjegle opasnosti.

A2L **UPOZORENJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL**

Rashladno sredstvo unutar jedinice je lako zapaljivo.

OPREZ

Unutrašnja jedinica sadrži radijsku opremu; minimalna udaljenost između dijela opreme koji zrači i korisnika treba biti 30 cm.

OPREZ

Jedinica je radi sigurnosti opremljena sistemom za detekciju curenja. Da bi bila efikasna, jedinica se mora uvijek napajati strujom nakon montiranja, osim kada se servisira.

OPREZ

NEMOJTE umetati prste, šipke ili druge predmete u otvor za ulaz i izlaz zraka. Kad se ventilator okreće velikom brzinom, može uzrokovati ozljede.

UPOZORENJE

- NEMOJTE sami mijenjati, rastavljati, uklanjati ili ponovo postavljati jedinicu jer nepravilno rastavljanje ili postavljanje može uzrokovati udar struje ili požar. Kontaktirajte svog dobavljača.
- Ako slučajno procuri rashladno sredstvo, pazite da nema otvorenog plamena. Rashladno sredstvo samo po sebi je potpuno sigurno, neotrovno i blago zapaljivo, ali stvara otrovni plin ako slučajno iscuri u prostoriju u kojoj je prisutan zrak za sagorijevanje iz ventilatorskih grijalica, plinskih štednjaka itd. Neka UVIJEK stručno servisno osoblje provjeri je li mjesto curenja popravljeno, prije ponovnog puštanja u rad.

OPREZ

- Za podešavanje ugla zaklopca UVIJEK koristite korisničko sučelje (npr. bežični daljinski upravljač). Ako prilikom njihanja prisilno pomaknete zaklopac rukom, mehanizam će se slomiti.
- Budite oprezni prilikom podešavanja lamela. Unutar izlaza zraka ventilator se okreće velikom brzinom.

OPREZ

NIKADA ne izlažite malu djecu, biljke ili životinje direktno protoku zraka.

UPOZORENJE

NE stavljajte predmete osjetljive na vlagu ispod unutrašnje i/ili vanjske jedinice. Kondenzacija na glavnoj jedinici ili cjevovodu rashladnog sredstva, nečistoća filtera zraka ili začepljenje odvoda mogu uzrokovati kapanje i može dovesti do zaprljanja ili oštećenja predmeta koji se nalaze ispod.

UPOZORENJE

NEMOJTE stavljati zapaljivu bočicu s raspršivačem u blizini klima uređaja i NEMOJTE koristiti raspršivače blizu jedinice. To može dovesti do požara.

OPREZ

Sistem NE SMIJE raditi prilikom korištenja sobnog fumigacijskog insekticida. Hemikalije se mogu nakupiti u jedinici i ugroziti zdravlje osoba koje su preosjetljive na hemikalije.

UPOZORENJE

- Rashladno sredstvo unutar jedinice je lako zapaljivo, ali obično NE curi. Ako rashladno sredstvo procuri u prostoriju i dođe u kontakt s plamenom plamenika, grijačem ili šporetom, to može dovesti do požara ili stvaranja štetnih plinova.
- Isključite uređaje za grijanje plamenom, prozračite prostoriju i obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj.
- NEMOJTE koristiti jedinicu dok serviser ne potvrdi da je popravljen dio iz kojeg je iscurilo rashladno sredstvo.

UPOZORENJE

- NEMOJTE bušiti ili paliti dijelove kruga rashladnog sredstva.
- NEMOJTE koristiti nikakve materijale za čišćenje ili sredstva za ubrzavanje odleđavanja, osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Imajte na umu da rashladno sredstvo u sistemu nema mirisa.

UPOZORENJE

Uređaj treba čuvati u sobi bez kontinuiranih izvora zapaljenja (primjer: otvoreni plamen, plinski uređaj u radu ili električni grijač u radu).

UPOZORENJE

Senzor curenja rashladnog sredstva R32 mora se zamijeniti nakon svake detekcije ili na kraju roka trajanja. SAMO ovlaštene osobe mogu zamijeniti senzor.

OPASNOST: RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA

Da biste očistili klima uređaj ili filter za zrak, svakako zaustavite rad i prekinite svako električno napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu. Ako jedinica posjeduje senzor curenja rashladnog sredstva, uključite prekidač za napajanje odmah nakon čišćenja kako biste zadržali funkciju detekcije.

OPREZ

Prilikom zamjene senzora curenja rashladnog sredstva R32, zamijenite ga senzorom kojeg je naznačio proizvođač (pogledati listu rezervnih dijelova).

UPOZORENJE

Da biste spriječili strujni udar ili požar:

- NEMOJTE ispirati jedinicu.
- NEMOJTE rukovati jedinicom mokrim rukama.
- NEMOJTE na jedinicu stavljati nikakve predmete koji sadržavaju vodu.

OPREZ

Nakon duže upotrebe provjerite jesu li postolje i priključak jedinice oštećeni. Ako su oštećeni, jedinica može pasti i uzrokovati povredu.

UPOZORENJE

Neodgovarajući deterdženti ili postupak čišćenja mogu uzrokovati oštećenje plastičnih dijelova ili curenje vode. Sredstvo za pranje poprskano po električnim dijelovima, kao što su motori, može uzrokovati kvar, dim ili paljenje.

OPASNOST: RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA

Prije čišćenja zaustavite rad, isključite prekidač ili izvucite kabal za napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu. Ako jedinica posjeduje senzor curenja rashladnog sredstva, uključite prekidač za napajanje odmah nakon čišćenja kako biste zadržali funkciju detekcije.

UPOZORENJE

NE dopustite da se unutrašnja jedinica smoči. **Moguća posljedica:** Strujni udar ili požar.

OPREZ

Budite pažljivi prilikom otvaranja i rukovanja prednjom pločom; oštri rubovi prednje ploče mogu izazvati povredu.

UPOZORENJE

Ako otkrijete bilo šta neuobičajeno (miris paljevine, itd.) zaustavite rad i isključite napajanje.

Nastavak rada u takvim uslovima može uzrokovati kvar, udar struje ili požar. Kontaktirajte svog dobavljača.

UPOZORENJE

Ako jedinica posjeduje senzor curenja rashladnog sredstva, isključite jedinicu na dugme za uključivanje/isključivanje samo na korisničkom sučelju.

3 O sistemu

A2L **UPOZORENJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL**

Rashladno sredstvo unutar jedinice je lako zapaljivo.

OPREZ

Unutrašnja jedinica sadrži radijsku opremu; minimalna udaljenost između dijela opreme koji zrači i korisnika treba biti 30 cm.

OPREZ

Jedinica je radi sigurnosti opremljena sistemom za detekciju curenja. Da bi bila efikasna, jedinica se mora uvijek napajati strujom nakon montiranja, osim kada se servisira.

OBAVJEŠTENJE

NE upotrebljavajte sistem u druge svrhe. Da biste izbjegli pogoršanje kvalitete, NE koristite jedinicu za hlađenje preciznih instrumenata, hrane, biljaka, životinja ili umjetničkih djela.

3.1 Unutrašnja jedinica

OPREZ

NEMOJTE umetati prste, šipke ili druge predmete u otvor za ulaz i izlaz zraka. Kad se ventilator okreće velikom brzinom, može uzrokovati ozljede.

INFORMACIJA

Nivo pritiska zvuka je niži od 70 dBA.

UPOZORENJE

- NEMOJTE sami mijenjati, rastavljati, uklanjati ili ponovo postavljati jedinicu jer nepravilno rastavljanje ili postavljanje može uzrokovati udar struje ili požar. Kontaktirajte svog dobavljača.
- Ako slučajno procuri rashladno sredstvo, pazite da nema otvorenog plamena. Rashladno sredstvo je potpuno sigurno, nije otrovno i nije zapaljivo, ali proizvodi otrovni plin ako slučajno procuri u prostoriju u kojoj ima zapaljivog plina od grijača, plinskog kuhala itd. Neka UVIJEK stručno servisno osoblje provjeri je li mjesto curenja popravljeno, prije ponovnog puštanja u rad.

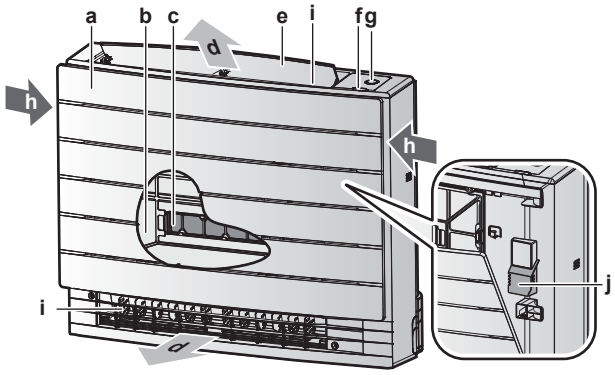

a Prednja ploča
b Filter za zrak
c 2× filter za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita
d Izlaz zraka
e Zaklopka (vodoravno krilce)
f Prijemnik infracrvenog signala za bežični daljinski upravljač
g Dugme ON/OFF, Daikin oko i lampica vremenskog programatora
h Ulaz zraka
i Lamele (okomita krilca)
j Senzor sobne temperature

Dugme za uključivanje/isključivanje

Ako nedostaje korisničko sučelje (npr. bežični daljinski upravljač), možete koristiti dugme za uključivanje/isključivanje unutrašnje jedinice za pokretanje/zaustavljanje rada. Kada se rad pokrene ovom tipkom, koriste se sljedeće postavke:

- Način rada = Automatski
- Postavka temperature = 25°C
- Brzina strujanja zraka = Automatski

3.1.1 Indikatorska lampica Daikin oko

Boja Daikin oka će se mijenjati u skladu s radom.

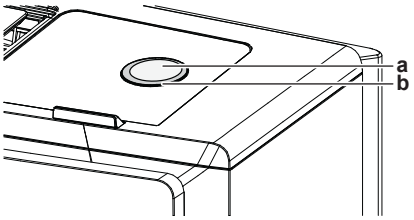

a Tipka ON/OFF
b Daikin oko

Rad	Boja Daikin oka
Automatsko	Crvena/plava
Sušenje	Zelena
Hlađenje	Plava
Zagrijavanje	Crvena
Samo ventilator	Bijela
Rad vremenski programator	Narandžasta[(a)]

[a] Kada je postavljen vremenski programator za uključivanje/isključivanje ili sedmični vremenski programator, Daikin oko se periodično mijenja u narandžastu boju. Nakon što narandžasta boja svijetli oko 10 sekundi, vraća se u boju načina rada na 3 minute. **Primjer:** Kada je vremenski programator postavljen tokom načina hlađenja, Daikin oko će periodično svijetliti narandžastom bojom 10 sekundi, a zatim se prebaciti na plavu na 3 minute.

3.2 O korisničkom sučelju

Bežični daljinski upravljač

INFORMACIJA

Unutrašnja jedinica se isporučuje s bežičnim daljinskim upravljačem kao korisničkim sučeljem. Ovaj priručnik opisuje samo rad s ovim korisničkim sučeljem. Ako je povezano drugo korisničko sučelje, pogledajte korisnički priručnik povezanog korisničkog sučelja.

- **Direktna sunčeva svjetlost.** NEMOJTE izlagati bežični daljinski upravljač direktnoj sunčevoj svjetlosti.
- **Prašina.** Prašina na odašiljaču signala ili prijemniku smanjit će osjetljivost. Obrišite prašinu mekom tkaninom.
- **Fluorescentna rasvjeta.** Signalna komunikacija može biti onemogućena ako u prostoriji postoje fluorescentna svjetiljke. U tom slučaju kontaktirajte vašeg instalatera.
- **Drugi uređaji.** Ako signali bežičnog daljinskog upravljača pokreću neke druge uređaje, premjestite te uređaje ili se obratite vašem instalateru.
- **Zavjese.** Vodite računa da zavjese ili drugi predmeti NE blokiraju signal između jedinice i bežičnog daljinskog upravljača.

OBAVJEŠTENJE

- NEMOJTE da vam ispadne bežični daljinski upravljač.
- NEMOJTE pustiti da se bežični daljinski upravljač pokvasi.

3.2.1 Komponente: Bežični daljinski upravljač

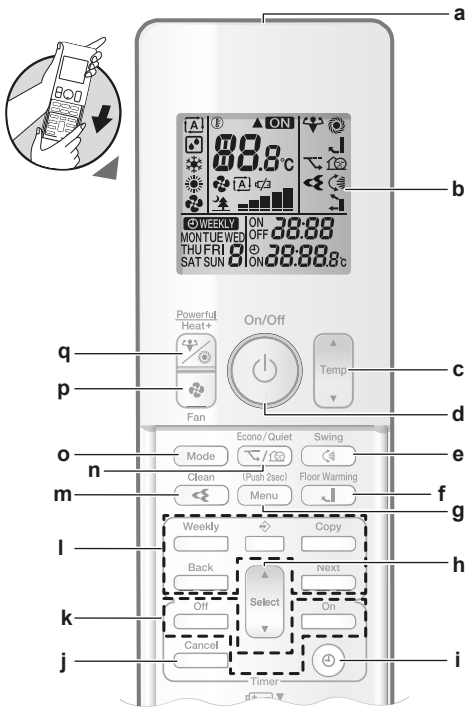

a Odašiljač signala
b LCD ekran
c Tipka za podešavanje temperature
d Tipka ON/OFF
e Tipka za vertikalno njihanje
f Tipka za zagrijavanje poda
g Dugme za meni
h Dugme za odabir
i Dugme za podešavanje sata
j Dugme za otkazivanje
k Tipka za funkciju vremenskog programatora uključivanja/isključivanja
l Tipka za funkciju sedmičnog vremenskog programatora
m Tipka za funkciju Flash Streamer (pročišćavanje zraka)
n Tipka za funkciju Econo i tihi rad vanjske jedinice
o Tipka za način rada
p Tipka za ventilator
q Tipka za snažni način rada i tipka za dodatno zagrijavanje

3.3 Informacije o bežičnom LAN-u

Za detaljne specifikacije, uputstva za montažu, načine postavljanja, česta pitanja, izjavu o usklađenosti i najnoviju verziju ovog priručnika posjetite app.daikineurope.com.

INFORMACIJA: Izjava o usklađenosti

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. izjavljuje da je tip radijske opreme u ovoj jedinici usaglašen s Direktivom 2014/53/EU.

3.3.1 Mjere opreza prilikom upotrebe bežičnog LAN-a

NE koristite u blizini:

- **medicinske opreme.** Npr. osobe koje koriste srčane pejsmejkere ili defibrilatore. Ovaj proizvod može uzrokovati elektromagnetske smetnje.
- **opreme s automatskim upravljanjem.** Npr. automatska vrata ili oprema za gašenje požara. Ovaj proizvod može uzrokovati neispravno ponašanje opreme.
- **mikrovalnih pećnica.** Mogu uticati na komunikaciju s bežičnim LAN-om.

3.3.2 Osnovni parametri

Šta	Vrijednost
Raspon frekvencije	2400 MHz~2483,5 MHz
Protokol za bežičnu komunikaciju	IEEE 802.11b/g/n
Radiofrekvencijski kanal	13ch
Izlazna snaga	13 dBm
Efektivna izračena snaga	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Napajanje	istosmjerno 14 V / 100 mA

4 Prije puštanja u rad

4.1 Uključivanje električnog napajanja

1 Uključite prekidač strujnog kruga.

4.2 Umetanje baterija

Baterije će trajati približno 1 godinu.

1 Skinite prednju ploču.
2 Umetnite obje baterije odjednom.
3 Vratite prednju ploču.

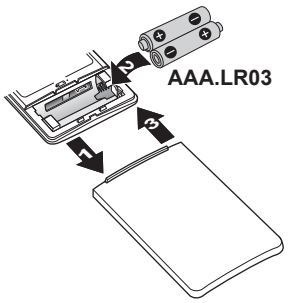

INFORMACIJA

- Slaba energija baterije pokazuje se ikonom na LCD ekranu.
- UVIJEK zamijeniti obje baterije zajedno.

4.3 Montiranje držača bežičnog daljinskog upravljača

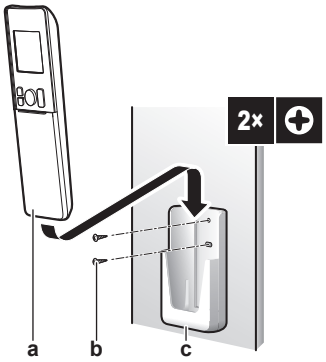

a Bežični daljinski upravljač
b Vijci (lokalna nabavka)
c Držač bežičnog daljinskog upravljača

1 Odaberite mjesto gdje će signal može dosegnuti jedinicu.
2 Pričvrstite držač (dodatna oprema) na zid ili slično mjesto putem 2 vijka M3×20L (dodatna oprema).
3 Umetnite bežični daljinski upravljač u držač.

4.4 Postavljanje sata

Napomena: Ako vrijeme NIJE postavljeno, MON, ⏲ i 0:00 trepere.

1 Pritisnite ⏲.
Rezultat: MON i ⏲ trepere



2 Pritisnite Select ▲ ili Select ▼ da postavite trenutni dan u sedmici.
3 Pritisnite ⏲.
Rezultat: ⏲ treperi.



4 Pritisnite Select ▲ ili Select ▼ da postavite tačno vrijeme.

Napomena: Držeći Select ▲ ili Select ▼ vrijeme se brzo povećava odnosno smanjuje.

5 Pritisnite ⏲.

Rezultat: Postavljanje je dovršeno. : treperi.



4.5 Postavljanje osvjetljenja displeja unutrašnje jedinice

1 Na početnom ekranu pritisnite Menu najmanje 2 sekunde.
Rezultat: Na displeju se pojavljuje broj menija za odabir 1.1 treperi.
2 Pritisnite Menu da unesete postavku.

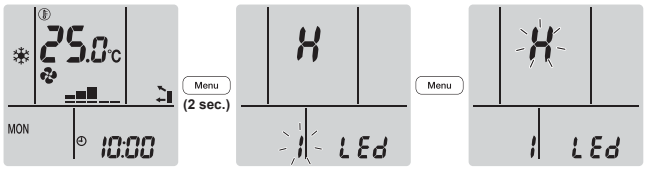

3 Pritisnite Select ▲ ili Select ▼ da promijenite postavku kako slijedi:



Treperenje	Osvjetljenje
H	Visoko
L	Nisko
oF	Ugašeno

4 Pritisnite Menu da potvrdite odabranu postavku.

Rezultat: Postavka osvjetljenja je promijenjena.

Napomena: Displej se automatski vraća na zadani ekran nakon 60 sekundi. Pritisnite dvaput Cancel da se prije vratite na zadani ekran.

5 Rad

INFORMACIJA

Unutrašnja jedinica se isporučuje s bežičnim daljinskim upravljačem kao korisničkim sučeljem. Ovaj priručnik opisuje samo rad s ovim korisničkim sučeljem. Ako je povezano drugo korisničko sučelje, pogledajte korisnički priručnik povezanog korisničkog sučelja.

5.1 Raspon rada

Za siguran i efikasan rad koristite sistem u sljedećim rasponima temperature i vlažnosti.

CVXM		
	Hlađenje i sušenje[a][b]	**Grijanje[a]**
Vanjska temperatura	–10~46°C DB	–15~24°C DB
Unutrašnja temperatura	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Unutrašnja vlažnost	≤80%[b]	—

[a] Ako jedinica radi izvan svog raspona rada sigurnosni uređaj može zaustaviti rad sistema.
[b] Ako jedinica radi izvan svog raspona rada može se pojaviti kondenzat i kapanje vode.

FVXM		
	Hlađenje i sušenje[a][b]	**Grijanje[a]**
Vanjska temperatura	–10~50°C DB	–20~24°C DB

FVXM		
	Hlađenje i sušenje[a][b]	Grijanje[a]
Unutrašnja temperatura	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Unutrašnja vlažnost	≤80%[b]	—

[a] Ako jedinica radi izvan svog raspona rada sigurnosni uređaj može zaustaviti rad sistema.

[b] Ako jedinica radi izvan svog raspona rada može se pojaviti kondenzat i kapanje vode.

5.2 Načini rada i zadana temperatura

Kada. Podesite način rada sistema i zadajte temperaturu kada želite:

- Grijanje ili hlađenje prostorije
- Puhanje zraka u prostoriju bez grijanja ili hlađenja
- Smanjivanje vlažnosti u prostoriji

Šta. Sistem radi različito ovisno o izboru korisnika.

Postavka	Opis
Automatski	Sistem hladi ili grije prostoriju do zadane vrijednosti temperature. Ako je potrebno automatski se prebacuje između hlađenja i grijanja.
Sušenje	Sistem snižava vlažnost zraka u prostoriji.
Grijanje	Sistem grije prostoriju do zadane vrijednosti temperature.
Hlađenje	Sistem hladi prostoriju do zadane vrijednosti temperature.
Ventilator	Sistem samo upravlja strujanjem zraka (brzinom i smjerom strujanja zraka). Sistem NE upravlja temperaturom.

Dodatne informacije:

- **Vanjska temperatura.** Učinak hlađenja ili grijanja se smanjuje kada je vanjska temperatura previsoka ili preniska.
- **Postupak odmrzavanja.** Tokom grijanja, na vanjskoj jedinici se može pojaviti inje i smanjiti sposobnost grijanja. U tom slučaju se sistem automatski prebacuje u način rada za odmrzavanje da otopi inje. Tokom odmrzavanja NEMA strujanja toplog zraka iz unutrašnje jedinice.

5.2.1 Za pokretanje/zaustavljanje rada i podešavanje temperature

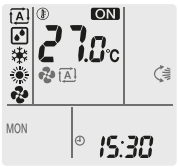

ON: Jedinica radi

: Način rada = Automatski

: Način rada = Sušenje

: Način rada = Hlađenje

: Način rada = Grijanje

: Način rada = Samo ventilator

88.8°C: Prikazuje zadanu temperaturu.

1 Pritisnite Mode jedanput ili više puta da izaberete način rada.

Rezultat: Način rada će se postaviti kako slijedi:



2 Pritisnite za **pokretanje** rada.

Rezultat: Na LCD ekranu se prikazuje ON. Indikatorska lampica Daikin oka će promijeniti boju u skladu s radom. Pogledajte "3.1.1 Indikatorska lampica Daikin oko" [▸ 4].

3 Pritisnite Temp ili Temp jedanput ili više puta da smanjite ili povećate **temperaturu**.

Način hlađenja	Način grijanja	Automatski rad	Samo rad sušenja ili ventilatora
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Napomena: Kada koristite način rada **sušenje** ili **samo ventilator**, nije moguće podešavanje temperature.

4 Pritisnite za **zaustavljanje** rada.

Rezultat: ON nestaje s LCD ekrana. Gasi se indikatorska lampica Daikin oko.

5.3 Brzina strujanja zraka

1 Pritisnite da biste izabrali:

	5 nivoa brzine strujanja zraka, od "▬" do "▬"
A	Automatski rad strujanja zraka
	Tihi rad unutrašnje jedinice. Kada je protok zraka podešen na "", šum iz jedinice postaje tiši.

INFORMACIJA

- Ako jedinica dođe do zadane temperature u načinu rada hlađenja ili automatsko, ventilator će prestati
- Ako jedinica dođe do zadane temperature u načinu rada grijanja, ventilator će prestati raditi.
- Kada koristite način rada sušenje, NIJE MOGUĆE podešavanje brzine strujanja zraka.
- Brzina strujanja zraka u automatskom radu strujanja zraka je postavljena u skladu sa sobnom temperaturom; u većini slučajeva može biti manja od tihog rada unutrašnje jedinice, a ako se u ovom trenutku brzina strujanja zraka promijeni u skladu s tihim radom unutrašnje jedinice, radna buka može postati veća.

5.3.1 Podešavanje brzine strujanja zraka

1 Pritisnite da promijenite postavke strujanja zraka kako slijedi:



5.4 Regulacija kompenzacije klime (CCC)

Koristite ovu funkciju za kompenzaciju gubitaka toplote vašeg doma tokom hladnijih vanjskih temperatura.

Koristite ovu funkciju ako vam je neudobno prilikom pada vanjske temperature između dana/noći ili promjene vremenskih uslova.

INFORMACIJA

- Ova funkcija smanjuje učestalost podešavanja zadane vrijednosti temperature da bi se postigla ciljna sobna temperatura.
- Moguće je postaviti četiri različita nivoa intenziteta kompenzacije (LL, LH, HL, HH) ili isključiti funkciju (oF).
- U skladu s odabranim intenzitetom, jedinica će kompenzirati pad vanjske temperature okoline povećanjem zadane ciljne unutrašnje temperature (niža vanjska temperatura okoline = veće povećanje zadane ciljne unutrašnje temperature).

Način postavke	Simbol	Postavka	Regulacija kompenzacije klime je…
2	CCC	oF	…isključena, nema kompenzacije
		LL	…uključena, niska kompenzacija, niska kompenzacija na 0°C
		LH	…uključena, niska kompenzacija, visoka kompenzacija na 0°C
		HL	…uključena, visoka kompenzacija, niska kompenzacija na 0°C
		HH	…uključena, visoka kompenzacija, visoka kompenzacija na 0°C

5.4.1 Za pokretanje/zaustavljanje regulacije kompenzacije klime (CCC)

INFORMACIJA

Regulacija kompenzacije klime se može aktivirati u načinu rada **grijavanja** "5.2 Načini rada i zadana temperatura" [▶ 7].

Regulacija kompenzacije klime se može postaviti u bilo kojim uslovima okoline, ali će se aktivirati samo kada vanjska temperatura padne ispod +7°C.

1 Na početnom ekranu pritisnite Menu najmanje 2 sekunde.

Rezultat: 1 treperi.

2 Idite u postavku CCC 2 putem opcije Select ili Select.

Rezultat: 2 treperi.

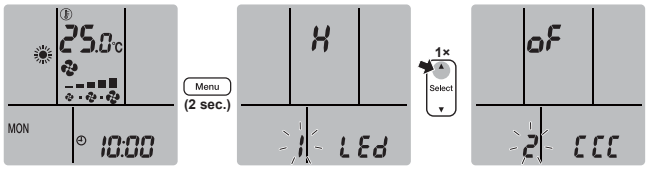

3 Pritisnite Menu da pristupite postavci CCC.

Rezultat: Simbol postavke (oF, LL, LH, HL, HH) treperi.

4 Promijenite postavku putem opcije Select ili Select sljedećim redoslijedom.



Povećanje zadane vrijednosti sobne temperature prema temperaturi vanjske jedinice				
Vanjska temp. okoline	**+7°C**	**0°C**	**-10°C**	**-25°C**
oF	0°C	0°C	0°C	0°C
LL	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C
LH	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C
HL	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C
HH	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

5 Potvrdite postavku pritiskom na Menu

Rezultat: Postavka je promijenjena, nalazite se u meniju postavki, 2 treperi.

Napomena: Displej se automatski vraća na početni ekran nakon 60 sekundi. Pritisnite Cancel da se prije vratite na zadani ekran.

5.5 Kontakt za uključivanje/ isključivanje

Ova funkcija zahtijeva kupovinu i instalaciju opcije KER303A.

Koristite ovu funkciju za automatsko zaustavljanje jedinice putem vanjskog signala beznaponskog kontakta (npr. senzor na prozoru ili kartica-ključ za vrata).

Ova funkcija pomaže smanjiti nepotrebnu potrošnju energije kada su prozor ili vrata otvoreni ili kada u prostoriji nema nikoga.

Jedinica zaustavlja rad u skladu sa statusom vanjskog kontakta.

INFORMACIJA

Ova funkcija koristi beznaponski kontakt i svežanj kablova, koje mora ugraditi kvalifikovani instalater.

- Vrijeme odgode (**0** – fabrička postavka / 1 / 2 / 3 / 5 minuta) i način ponovnog pokretanja podešava instalater prema vašim željama.
- Kada je ova funkcija aktivna, može spriječiti rad jedinice čak i ako se naredba za rad zada s daljinskog upravljača ili aplikacije ONECTA.

Ponašanje kada je kontakt za uključivanje/isključivanje aktivan

Kada je funkcija kontakta za uključivanje/isključivanje omogućena, ponašanje sistema mijenja se u skladu sa statusom kontakta.

Primjer (prozor zatvoren → prozor otvoren)

- Dok je prozor **zatvoren**, jedinica može normalno raditi.
- Kada se prozor **otvori**, počinje odbrojavanje vremena odgode.
- Nakon što istekne vrijeme odgode, jedinica prestaje raditi i prelazi u stanje mirovanja.
- Dok je prozor otvoren:
  - Naredba za uključivanje/isključivanje s daljinskog upravljača ili aplikacije ONECTA je onemogućena.
  - Druge postavke, poput **zadane vrijednosti**, **načina rada** ili **brzine ventilatora**, i dalje se mogu mijenjati, ali će stupiti na snagu tek nakon ponovnog pokretanja jedinice.

Postavka načina ponovnog pokretanja

Način ponovnog pokretanja određuje kako se jedinica ponaša nakon što se prozor ponovo zatvori.

Ručno ponovno pokretanje

- Jedinica se ne pokreće ponovo automatski.
- Kada je prozor zatvoren, rad se mora pokrenuti ručno pritiskom na naredbu za uključivanje pomoću daljinskog upravljača ili aplikacije ONECTA.

Automatsko ponovno pokretanje

- Jedinica se automatski pokreće u posljednjem načinu rada nakon što se prozor zatvori.

Informacije

- Ako se čuju tri kratka zvučna signala i LED indikator rada trepne dva puta, rad je blokiran kontaktom za uključivanje/isključivanje.
- Nakon što se prozor zatvori, jedinica se ili automatski ponovo pokreće ili ostaje zaustavljena, zavisno od odabranog načina ponovnog pokretanja.

OBAVJEŠTENJE

Ako želite promijeniti postavke (vrijeme odgode ili način ponovnog pokretanja), obratite se svom instalateru.

5.6 Postavke vrućeg zraka

Koristite ovu funkciju za ugodnije grijanje uz ručno podešavanje protoka zraka.

INFORMACIJA

- U načinu rada grijanja, protok zraka će se privremeno smanjiti kako bi se spriječio hladan propuh. Nakon što se zrak zagrije, uređaj će nastaviti raditi odabranom brzinom protoka zraka.
- Aktiviranjem ove funkcije mogu se malo smanjiti performanse grijanja u vrlo hladnim uslovima ili smanjiti učinkovitost.

5.6.1 Pokretanje/zaustavljanje postavke vrućeg zraka

1 Na početnom ekranu pritisnite Menu najmanje 2 sekunde.

Rezultat: Pojavljuje se meni postavki. 1 treperi.

2 Idite u postavke vrućeg zraka – HAP postavka 3 pritiskom opcije Select ili Select.

Rezultat: 3 treperi.

3 Pritisnite Menu da pristupite postavci.

Rezultat: Simbol postavke (on ili oF) treperi.

- oF (fabrička postavka): funkcija je isključena
- on: funkcija je uključena

4 Promijenite postavku on ↔ oF pritiskom opcije Select ili Select. Pritisnite Menu da potvrdite.

Rezultat: Postavka je potvrđena, nalazite se u meniju postavki, 3 treperi.

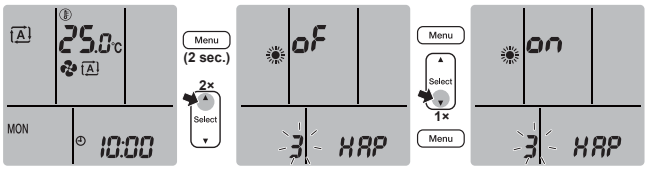

Napomena: Displej se automatski vraća na početni ekran nakon 60 sekundi. Pritisnite Cancel da se prije vratite na zadani ekran.

5.7 Ograničenje temperature

Ova funkcija je osmišljena za ograničavanje zadane vrijednosti temperature koju možete odabrati, što vam pomaže da smanjite potrošnju energije i izbjegnete nepotrebno prekomjerno hlađenje ili prekomjerno grijanje.

INFORMACIJA

- Ograničenje temperature definira minimalne zadane vrijednosti hlađenja i maksimalne vrijednosti grijanja koje se mogu postaviti pomoću bežičnog daljinskog upravljača ili aplikacije ONECTA .
- Ograničenja se konfiguriraju zasebno za bežični daljinski upravljač i aplikaciju ONECTA.
- Nakon što se postave ograničenja, i grijanje, hlađenje i automatske zadane vrijednosti će biti ograničene u skladu s tim.

Ponašanje kada je Ograničenje temperature aktivno

Kada je funkcija Ograničenje temperature omogućena, ponašanje sistema se mijenja kako bi se osigurao dosljedan rad unutar definiranih ograničenja.

Primjer:

- Ako je donja granica hlađenja postavljena na **20°C**, raspon zadane vrijednosti hlađenja će biti **20–32°C**.
- Ako je gornja granica grijanja postavljena na **28°C**, raspon zadane vrijednosti grijanja će biti **10–28°C**.
- U **automatskom načinu rada**, raspon zadane vrijednosti će biti **20–28°C**.

Fabrički zadane postavke:

- Donja granica hlađenja: 18°C
- Gornja granica grijanja: 30°C

INFORMACIJA

- Funkcija ograničenja temperature se ne može u potpunosti deaktivirati. Međutim, vraćanje ograničenja na fabrički zadane vrijednosti omogućuje neograničen rad unutar punog raspona zadane vrijednosti uređaja.
- Za pravilan rad provjerite jesu li ista ograničenja temperature konfigurirana i na daljinskom upravljaču i u aplikaciji ONECTA.
- U zavisnosti od odabranih temperaturnih ograničenja, kapacitet grijanja ili hlađenja uređaja se može smanjiti zbog ograničenog raspona zadane vrijednosti.

5.7.1 Za postavljanje ograničenje temperature

1 Pritisnite Temp + Mode da unesete postavku.

Rezultat: Pojavljuje se postavki SC 001.

2 Koristite Temp za navigaciju do LS-a (postavka ograničenja temperature) 005.

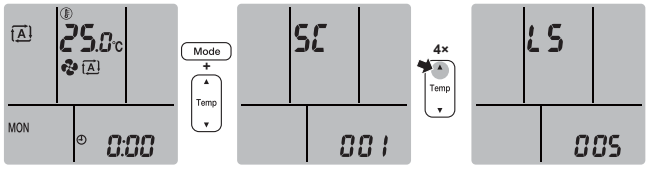

3 Pritisnite Mode za unos postavke ograničenja temperature.

Rezultat: Pojavljuje se postavka za donju granicu hlađenja.

4 Koristite Temp za odabir željene donje granice hlađenja.

5 Pritisnite Mode da potvrdite i pređete na postavku gornje granice grijanja.

6 Koristite Temp za odabir željene temperature gornje granice grijanja.

7 Pritisnite Mode za potvrdu i izlazak iz načina podešavanja raspona temperature, usmjeravajući ga prema unutarnjoj jedinici.

Rezultat: Donja granica hlađenja i gornja granica grijanja su potvrđene. Ekran se vraća na meni s postavkama.

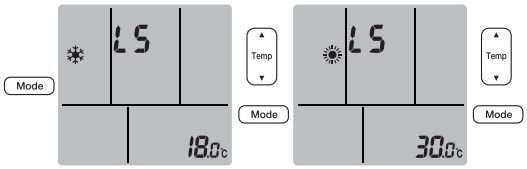

Napomena: Displej se automatski vraća na početni ekran nakon 60 sekundi neaktivnosti. Da izađete ranije, pritisnite Cancel.

Napomena: Ako prođe više od 60 sekundi nakon postavljanja ograničenja hlađenja, vratit će se originalna vrijednost hlađenja i postavka ograničenja grijanja se neće primijeniti.

5.8 Smjer protoka zraka

Kada. Podesite smjer strujanja zraka po želji.

Šta. Sistem različito usmjerava protok zraka, ovisno o korisničkom odabiru.

Postavka	Prikaz	Smjer strujanja zraka
Vertikalno automatsko njihanje		Njihanje ili fiksni položaj horizontalnih krilaca (zaklopaca).
Horizontalni protok zraka	[—]	Položaj vertikalnih krilaca (lamele) je ručno postavljen.

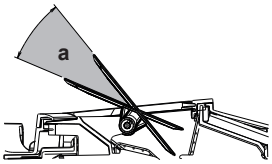

a Raspon kretanja zaklopaca

OPREZ

- Za podešavanje ugla zaklopca UVIJEK koristite korisničko sučelje (npr. bežični daljinski upravljač). Ako prilikom njihanja prisilno pomaknete zaklopac rukom, mehanizam će se slomiti.
- Budite oprezni prilikom podešavanja lamela. Unutar izlaza zraka ventilator se okreće velikom brzinom.

INFORMACIJA

Kod vertikalnog automatskog njihanja, zaklopci će se zaustaviti u položaju prema gore ako brzina strujanja zraka postane prespora.

5.8.1 Podešavanje vertikalnog smjera strujanja zraka

1 Pritisnite .

Rezultat: Na LCD ekranu se prikazuje . Zaklopci (vodoravna krilca) počet će se njihati.

2 Za korištenje fiksnog položaja, pritisnite kada zaklopci dođu u željeni položaj.

Rezultat: nestaje s LCD ekrana. Zaklopci će se prestati kretati.

5.8.2 Za podešavanje klapni (vertikalnih lopatica)

1 Podesite horizontalne lopatice putem korisničkog sučelja (npr. bežični daljinski upravljač) tako da možete lako pristupiti dugmadima na vertikalnim lopaticama.

2 Držite dugmad i lagano ih pomaknite prema gore.

3 Držeći dugmad podesite ulijevo ili udesno u željeni položaj.

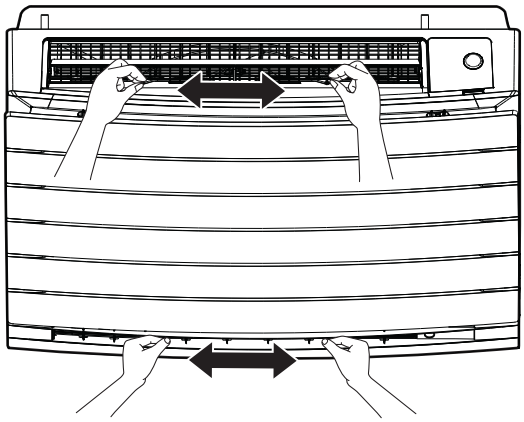

INFORMACIJA

Kada je jedinica instalirana u uglu sobe, smjer klapni bi trebao biti okrenut suprotno od zida. Efikasnost će pasti ako zid blokira zrak.

5.9 Odabir izlaza za zrak

Koristite ovu funkciju kako bi jedinica automatski odlučila koji izlaz za zrak se treba koristiti ili samo postavite gornji izlaz za zrak. Zadana postavka je automatski odabir izlaza za zrak.

Postavka	Prikaz	Smjer strujanja zraka
Automatski odabir izlaza za zrak		Jedinica automatski bira najbolji izlaz za zrak u zavisnosti od načina rada ili uslova u prostoriji.
Samo gornji izlaz za zrak		Strujanje zraka je postavljeno na gornji izlaz za zrak, bez obzira na način rada ili uslove u prostoriji.

Postavka	Način rada	Situacija	Odabir izlaza za zrak
	Sušenje	Bilo koja situacija	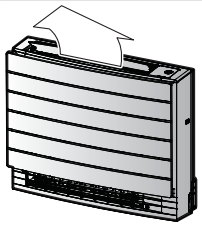
	Hlađenje	Kada sobna temperatura dosegne zadanu tačku ili ukupno vrijeme rada pri visokoj vlažnosti dosegne 1 sat.	
		Ako zadana temperatura još uvijek NIJE dosegnuta ili je ukupno vrijeme rada pri visokoj vlažnosti manje od 1 sata.	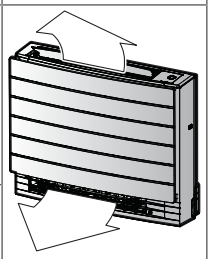
	Grijanje, samo ventilator	Bilo koja situacija	
	Sušenje, hlađenje, grijanje, samo ventilator	Bilo koja situacija	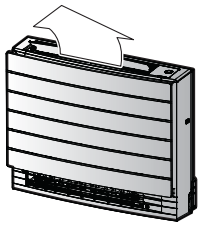

INFORMACIJA

- Tokom rada sušenja, strujanje zraka izlazi samo iz gornjeg izlaza za zrak. Postavke potražite u "5.2 Načini rada i zadana temperatura" [▶ 7].
- Tokom rada zagrijavanje poda, strujanje zraka izlazi samo iz donjeg izlaza za zrak. Postavke potražite u "5.11 Rad za zagrijavanje poda" [▶ 11]. Zagrijavanje poda se može postaviti samo s postavkom automatskog odabira izlaza za zrak.
- Ako promijenite postavku s automatskog odabira izlaza za zrak na samo gornji izlaz za zrak tokom rada grijanja, grijanje će se privremeno zaustaviti kako bi se zaštitila jedinica.
- Sposobnost hlađenja/grijanja je slabija kada je postavljen samo gornji izlaz za zrak.
- Dok se mijenja odabir izlaza za zrak može se čuti zvuk pomjeranja amortizera.

5.9.1 Postavljanje automatskog odabira izlaza za zrak ili samo gornjeg izlaza za zrak

Preduslov: Zadana postavka je automatski odabir izlaza za zrak.

1 Na početnom ekranu pritisnite Menu najmanje 2 sekunde.

Rezultat: Pojavljuje se meni za odabir. Broj menija treperi.

2 Pritisnite Select ili Select da odaberete broj menija 4.

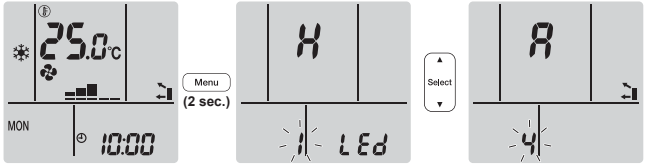

3 Pritisnite Menu da unesete postavku.

Rezultat: "A" treperi.

4 Pritisnite Select ili Select da promijenite postavku. "A" = **postavljanje automatskog odabira izlaza za zrak** ili "1" = **samo gornjeg izlaza za zrak**.

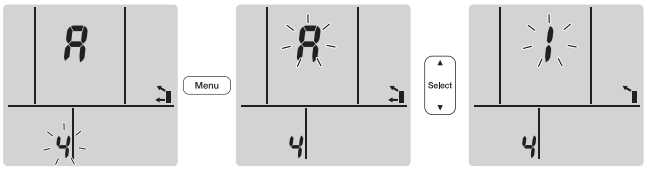

5 Pritisnite Menu da potvrdite odabranu postavku.

Rezultat: Postavka je promijenjena.

Napomena: Displej se automatski vraća na zadani ekran nakon 1 minute. Pritisnite dvaput Cancel da se prije vratite na zadani ekran.

5.10 Postavka ventilatora unutrašnje jedinice kada je termostat isključen u načinu rada hlađenja

Kada jedinica dođe do zadane temperature u načinu rada hlađenja ventilator će se isključiti kako bi se spriječilo povećavanje količine vlažnosti u prostoriji. Ako želite da ventilator nastavi raditi, postavite ga na UKLJUČENO.

5.10.1 Upravljanje ventilatorom unutrašnje jedinice kada je termostat isključen u načinu rada hlađenja

1 Na početnom ekranu pritisnite Menu najmanje 2 sekunde.

Rezultat: Pojavljuje se meni za odabir. Broj menija treperi.

2 Pritisnite Select ili Select da odaberete broj menija 5.

3 Pritisnite Menu da unesete postavku.

Rezultat: oF treperi.

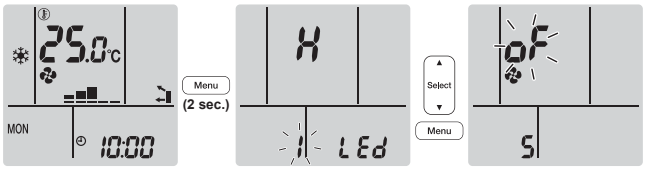

4 Pritisnite Select ili Select da promijenite postavku.



Treperenje	Postavka ventilatora	Rezultat
oF	Ugašeno	Ventilator se zaustavlja nakon što jedinica dostigne zadanu temperaturu u načinu rada hlađenja.
on	Upaljena	Ventilator nastavlja raditi i nakon što jedinica dostigne zadanu temperaturu u načinu rada hlađenja.

5 Pritisnite Menu da potvrdite odabranu postavku.

Napomena: Displej se automatski vraća na zadani ekran nakon 1 minute. Pritisnite Cancel da se prije vratite na zadani ekran.

5.11 Rad za zagrijavanje poda

Ovaj rad može efikasno zagrijati velike podne površine zatvaranjem gornjeg izlaza za zrak i povećanjem brzine strujanja zraka kako bi dohvatio udaljene podne površine.

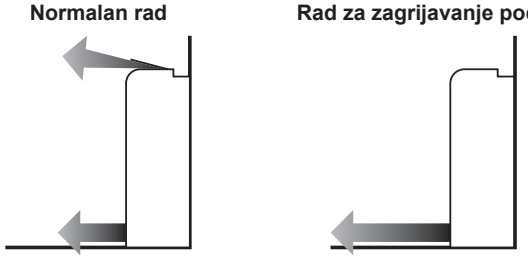

INFORMACIJA

- Rad zagrijavanja poda se može koristiti samo u načinu rada grijanja i s postavkom automatskog odabira izlaza za zrak.
- Ako je sobna temperatura niska, prostorija možda neće biti dovoljno topla.

5.11.1 Pokretanje/zaustavljanje rada zagrijavanja poda

Preduslov: Ovaj rad se može postaviti samo u načinu rada grijanja i s postavkom automatskog odabira izlaza za zrak.

1 Pritisnite .

Rezultat: Na LCD ekranu se prikazuje i rad započinje.

2 Za zaustavljanje rada pritisnite .

Rezultat: nestaje s LCD ekrana i rad se zaustavlja.

5.12 Snažni način rada i način rada za dodatno zagrijavanje

5.12.1 Snažan način rada

Ova funkcija brzo maksimizira učinak hlađenja/grijanja u bilo kojem načinu rada. Možete dobiti maksimalni kapacitet.

INFORMACIJA

- Snažni način rada ne može se koristiti zajedno s načinima rada: dodatno zagrijavanje, zagrijavanje poda, Econo (štedljivi način rada) i tihi rad vanjske jedinice. Prednost ima posljednja odabrana funkcija.
- Snažan način rada NEĆE povećati kapacitet jedinice ako ona već radi maksimalnim kapacitetom.

5.12.2 Način dodatnog zagrijavanja

Ovaj način rada povećava temperaturu strujanja zraka koji dolazi iz jedinice. Temperatura strujanja zraka je veća nego kod normalnog grijanja. Ovaj način rada koristite kada želite osjetiti veću toplotu. Ovaj način rada traje 30 minuta.

INFORMACIJA

- Način rada dodatnog zagrijavanja se može koristiti samo u načinu grijanja.
- Ako je sobna temperatura niska, prostorija možda neće biti dovoljno topla.
- NEMOJTE se dugo zadržavati na izlazu za zrak iz kojeg direktno izlazi ispražnjeni zrak.
- Nakon završetka radnje DODATNO ZAGRIJAVANJE, u zavisnosti od temperature postavljene za rad GRIJANJA, snaga se može privremeno smanjiti.
- Kod Multi sistema temperatura strujanja zraka može biti nedovoljna.

5.12.3 Pokretanje/zaustavljanje snažnog načina i dodatnog zagrijavanja

1 Pritisnite jedanput ili više puta da izaberete način rada.

Rezultat: Postavka će se postaviti kako slijedi.



Prikaz	Rad
	Snažno
	Dodatno zagrijavanje
—	Oboje je deaktivirano

- Snažni način rada traje 20 minuta; nakon toga, rad se vraća u prethodno zadani način.
- Dodatno zagrijavanje rada traje 30 minuta; nakon toga, rad se vraća u prethodno zadani način.

2 Da zaustavite rad, pritisnite dok oba simbola ne nestanu s LCD ekrana.

Napomena: Snažni način rada i dodatno zagrijavanje mogu se postaviti samo kada jedinica radi. Ako pritisnete , rad će se otkazati; i nestaju s LCD ekrana.

5.13 Econo - štedljivi način i tihi rad vanjske jedinice

5.13.1 Econo - štedljivi način rada

To je funkcija koja omogućava učinkovit rad uz ograničavanje maksimalne vrijednosti potrošnje struje. Ova funkcija je korisna za slučaj kada treba paziti da se ne aktivira zaštitna strujna sklopka ako uređaj radi istovremeno s drugim uređajima.

INFORMACIJA

- Snažni način, dodatno zagrijavanje, zagrijavanje poda i Econo - štedljivi način NE MOGU se koristiti istovremeno. Prednost ima posljednja odabrana funkcija.
- Econo - štedljivi način rada je dostupan samo u automatskom načinu rada, načinu rada hlađenje, grijanje i sušenje.
- Econo - štedljivi način rada smanjuje potrošnju električne energije vanjske jedinice tako što ograničava broj okretaja kompresora. Ako je potrošnje energije već niska, Econo - štedljivi način rada NEĆE smanjiti potrošnju električne energije.

5.13.2 Tihi rad vanjske jedinice

Koristite Tihi rad vanjske jedinice kada želite smanjiti nivo buke vanjske jedinice. **Primjer:** Noću.

INFORMACIJA

- Snažni način, dodatno zagrijavanje, zagrijavanje poda i Tihi rad vanjske jedinice NE MOGU se koristiti istovremeno. Prednost ima posljednja odabrana funkcija.
- Tihi rad vanjske jedinice je dostupan samo u automatskom načinu rada, načinu rada hlađenja i grijanja.
- Tihi rad vanjske jedinice ograničava brzinu okretanja kompresora. Ako je brzina okretanja kompresora već slaba, tihi rad vanjske jedinice NEĆE dodatno smanjiti brzinu okretanja kompresora.

5.13.3 Pokretanje/zaustavljanje Econo - štedljivog načina i tihog rada vanjske jedinice

1 Pritisnite jedanput ili više puta.

Rezultat: Postavka će se postaviti kako slijedi.



Prikaz	Rad
	Econo - Štedljivi način rada
	Tihi rad vanjske jedinice
+	Econo - štedljivi način i tihi rad vanjske jedinice
—	Oboje je deaktivirano

2 Da zaustavite rad, pritisnite dok oba simbola ne nestanu s LCD ekrana.

Napomena: Econo - Štedljivi način rada može se postaviti samo kada jedinica radi. Pritiskom na otkazuje se postavka i nestaje s LCD ekrana.

Napomena: ostaje na LCD ekranu čak i ako isključite jedinicu bežičnim daljinskim upravljačem ili prekidačem za ON/OFF na vanjskoj jedinici.

5.14 Način rada Flash Streamer (pročišćavanje zraka)

INFORMACIJA

- Generiraju se brzi elektroni i nestaju unutar jedinice kako bi se osigurao siguran rad.
- Pražnjenje Streamera može proizvesti zvuk šištanja.
- Ako strujanje zraka postane slabo, pražnjenje Streamera može se privremeno zaustaviti kako bi se spriječio miris ozona.

5.14.1 Pokretanje/zaustavljanje načina rada Flash Streamer (pročišćavanje zraka)

Preduslov: Uvjerite da jedinica rad (je prikazano na LCD ekranu bežičnog daljinskog upravljača).

1 Pritisnite .

Rezultat: Na LCD ekranu se pojavljuje , zrak u prostoriji se čisti kada jedinica radi.

2 Za zaustavljanje rada pritisnite .

Rezultat: nestaje s LCD ekrana i rad se zaustavlja.

INFORMACIJA

- Način rada Flash Streamer možete podesiti kada je jedinica uključena odnosno isključena, ali rad započinje kada jedinica radi.
- Kada je postavka završena dok uređaj NE radi, na LCD ekranu bežičnog daljinskog upravljača prikazuje se , ali rad NIJE pokrenut.

5.15 Funkcija OFF/ON timer (Vremenski programator isključivanja/uključivanja)

Funkcije vremenskog programatora su korisne za automatsko uključivanje/isključivanje klima uređaja navečer i ujutro. Također možete upotrebljavati i kombinacije vremenskog programatora za isključivanje i vremenskog programatora za uključivanje.

Postoje dvije vrste postavki za isključeni/uključeni vremenski programator:

- **24-satni vremenski programator isključivanja/uključivanja)** (zadano). Jedinica će prestati/početi raditi u zadano vrijeme. **Primjer:** Vremenski programator za uključivanje je postavljen na 13:30, i jedinica počinje raditi u 13:30.
- **12-satno odbrojavanje vremenskog programatora isključivanja/uključivanja**. Jedinica će prestati/početi raditi nakon zadanog broja sati. **Primjer:** Vremenski programator za uključivanje je postavljen na 10:30 na 3 sata, i jedinica počinje raditi u 13:30.

Napomena: Obje vrste postavki vremenskog programatora se mogu kombinirati.

INFORMACIJA

Programirajte vremenski programator ponovo:
- Ako je zaštitna sklopka isključila jedinicu.
- Ako je došlo do nestanka struje.
- Nakon zamjene baterija u bežičnom daljinskom upravljaču.

INFORMACIJA

Sat MORA biti tačno postavljen koristeći bilo koju funkciju vremenskog programatora. Pogledajte "4.4 Postavljanje sata" [▸ 6].

5.15.1 Postavka 24-satnog vremenskog programatora isključivanja/uključivanja

Pokretanje/zaustavljanje funkcije OFF timer (Vremenski programator isključivanja)

1 Pritisnite Off za pokretanje.

Rezultat: Na LCD ekranu se prikazuje 0:00 i OFF treperi. ⏲ i dan u sedmici nestaju s LCD ekrana.



2 Pritisnite Select ili Select da promijenite postavku vremena.

3 Ponovo pritisnite Off.

Rezultat: OFF i postavljeno vrijeme se prikazuju na LCD ekranu. Daikin oko svijetli narandžastom bojom.

INFORMACIJA

Svaki put kada se pritisne tipka Select odnosno Select postavka vremena se pomiče za 10 minuta. Držeći dugme, postavka će se brzo promijeniti.

4 Da otkažete postavku vremenskog programatora pritisnite Cancel.

Rezultat: Postavljeno vrijeme i OFF nestaju s LCD ekrana. ⏲ i dan u sedmici prikazuju se na LCD ekranu. Daikin oko prestaje svijetliti narandžastom bojom.

Pokretanje/zaustavljanje funkcije ON timer (Vremenski programator isključivanja)

1 Pritisnite On za pokretanje.

Rezultat: Na LCD ekranu se prikazuje 6:00 i ON treperi. ⏲ i dan u sedmici nestaju s LCD ekrana.



2 Pritisnite Select ili Select da promijenite postavku vremena.

3 Ponovo pritisnite On.

Rezultat: ON i postavljeno vrijeme se prikazuju na LCD ekranu. Daikin oko svijetli narandžastom bojom.

INFORMACIJA

Svaki put kada se pritisne tipka Select odnosno Select postavka vremena se pomiče za 10 minuta. Držeći dugme, postavka će se brzo promijeniti.

4 Da otkažete postavku vremenskog programatora pritisnite Cancel.

Rezultat: Postavljeno vrijeme i ON nestaju s LCD ekrana. ⏲ i dan u sedmici prikazuju se na LCD ekranu. Daikin oko prestaje svijetliti narandžastom bojom.

Kombiniranje opcija OFF Timer (Vremenski programator isključivanja) i ON Timer (Vremenski programator uključivanja)

1 Za podešavanje vremenskih programatora pogledajte "Pokretanje/zaustavljanje funkcije OFF timer (Vremenski programator isključivanja)" [▸ 13] i "Pokretanje/zaustavljanje funkcije ON timer (Vremenski programator isključivanja)" [▸ 13].

Rezultat: Na LCD ekranu se prikazuje OFF i ON.

Primjer:

Prikaz	Trenutno vrijeme	Postavite dok…	Rad
	6:00	jedinica radi.	Zaustavlja se u 7:00 a počinje u 14:00.
		jedinica NE radi.	Počinje u 14:00.

Napomena: Ako je postavka vremenskog programatora aktivna, trenutno vrijeme se NE prikazuje na LCD ekranu.

5.15.2 Postavka 12-satnog odbrojavanja vremenskog programatora isključivanja/uključivanja

Pokretanje/zaustavljanje funkcije odbrojavanja vremenskog programatora isključivanja/uključivanja

1 Pritisnite i držite Off ili On oko 5 sekundi; kada ▲ zatreperi, pustite dugme.

Rezultat:



Za vremenski programator isključivanja, 1hr se pojavljuje na LCD ekranu i OFF treperi, ⏲ i dan u sedmici nestaju s LCD ekrana.



Za vremenski programator uključivanja, 1hr se pojavljuje na LCD ekranu i ON treperi. ⏲ i dan u sedmici nestaju s LCD ekrana.

2 Pritisnite Select ili Select da promijenite postavku vremena. Vrijeme se može podesiti između 1 i 12 sati. Svako pritiskanje dugmeta povećava odnosno smanjuje vrijeme za 1 sat.

3 Pritisnite Off ili On da potvrdite postavku.

Rezultat: OFF i/ili ON i postavljeno vrijeme se prikazuju na LCD ekranu. Daikin oko svijetli narandžastom bojom. Vrijeme prikazano na LCD displeju automatski će odbrojavati za 1 sat kako prolazi svaki sat.

Primjer: Ako je vremenski programator isključivanja postavljen na 3 sata, prikazano vrijeme će se mijenjati kako slijedi: 3 h → 2 h → 1 h → prazno (isključeno)

4 Da postavku vratite na 24-satni vremenski programator isključivanja/uključivanja, ponovite 1. korak na početnom ekranu kada OFF i/ili ON NE trepere.

5 Da otkažete postavku vremenskog programatora pritisnite Cancel.

Kombiniranje načina prikaza vremenskog programatora

Različiti načini prikaza (24-satni i 12-satno odbrojavanje vremenskog programatora isključivanja/uključivanja) mogu se istovremeno koristiti za vremenski programator isključivanja i vremenski programator uključivanja.

1 Postavku potražite u "Pokretanje/zaustavljanje funkcije OFF timer (Vremenski programator isključivanja)" [▶ 13], "Pokretanje/zaustavljanje funkcije ON timer (Vremenski programator isključivanja)" [▶ 13] i "Pokretanje/zaustavljanje funkcije odbrojavanja vremenskog programatora isključivanja/uključivanja" [▶ 13].

Primjer:

Prikaz	Trenutno vrijeme	Postavite dok…	Rad
OFF 3hr ON 6:00 OFF 1:00 ON 8hr OFF 3hr ON 8hr	22:00	jedinica radi.	▪ Zaustavlja se u 1:00 (3 sata nakon zadanog vremena) ▪ Počinje u 6:00. (8 sati nakon zadanog vremena)

Napomena: Ako je postavka vremenskog programatora aktivna, trenutno vrijeme se NE prikazuje na LCD ekranu.

5.16 Sedmični rad vremenskog programatora

INFORMACIJA

Postavku vremenskog programatora nemojte postavljati istovremeno s aplikacijom za programiranje rasporeda ONECTA. Obje postavke rade neovisno jedna od druge. Koristite samo jednu.

INFORMACIJA

Sljedeća procedura postavljanja je samo za bežični daljinski upravljač. Međutim, preporučujemo da izvršite postavljanje sedmičnog vremenskog programatora putem aplikacije ONECTA. Za više informacija pogledajte "5.17 Bežična LAN veza" [▶ 16].

Ovim načinom rada možete sačuvati najviše 4 postavke vremenskog programatora za svaki dan u sedmici.

Primjer: Kreirajte različitu postavku od ponedjeljka do petka, različitu za vikend.

Dan u sedmici	Primjer postavke
Ponedjeljak ▪ Napravite do 4 postavke.	
Utorak-petak ▪ Kopirajte postavke ako su iste kao za ponedjeljak.	
Subota ▪ Postavka bez vremenskog programatora	—
Nedjelja ▪ Napravite do 4 postavke.	

- **Postavka ON-ON-ON-ON (isključeno-isključeno-isključeno-isključeno).** Omogućava zakazivanje načina rada i postavljanje temperature.
- **Postavka OFF-OFF-OFF-OFF (isključeno-isključeno-isključeno-isključeno).** Samo vrijeme isključivanja se može postaviti za svaki dan.

Napomena: Vodite računa da usmjerite bežični daljinski upravljač prema unutrašnjoj jedinici i provjerite ton prilikom postavljanja sedmičnog vremenskog programatora.

INFORMACIJA

Sat MORA biti tačno postavljen koristeći bilo koju funkciju vremenskog programatora. Pogledajte "4.4 Postavljanje sata" [▶ 6].

INFORMACIJA

- Sedmični vremenski programator i vremenski programator isključivanja/uključivanja NE MOGU se koristiti istovremeno. Vremenski programator isključivanja/uključivanja ima prioritet. Sedmični vremenski programator će biti u stanju mirovanja, WEEKLY nestaje s LCD ekrana. Kada je vremenski programator isključivanja/uključivanja završen, sedmični vremenski programator postaje aktivan.
- Pomoću sedmičnog vremenskog programatora možete postaviti dan u sedmici, način rada vremenskog programatora isključivanja/uključivanja, vrijeme i temperaturu (samo za vremenski programator uključivanja). Druge postavke se zasnivaju na prethodnoj postavci vremenskog programatora uključivanja.

5.16.1 Postavljanje sedmičnog rada vremenskog programatora

1 Pritisnite [◈].

Rezultat: Prikazuju se dan u sedmici i broj rezervacije trenutnog dana.



2 Pritisnite [Select ▼] ili [Select ▲] da odaberete dan u sedmici i broj rezervacije.

3 Pritisnite [Next].

Rezultat: Postavljen je dan u sedmici. WEEKLY i ON trepere.



4 Pritisnite [Select ▼] ili [Select ▲] da odaberete način rada.

Rezultat: Postavka će se postaviti kako slijedi:



Prikaz	Funkcija
ON	Vremenski programator uključivanja
OFF	Vremenski programator isključivanja
Prazno	Brisanje rezervacije

5 Pritisnite [Next].

Rezultat: Način rada vremenskog programatora isključivanja/uključivanja je postavljen. WEEKLY i vrijeme trepere.



Napomena: Pritisnite [Back] da se vratite na prethodni ekran. Ako je odabrano Prazno, nastavite na korak 9.

6 Pritisnite Select ili Select da odaberete vrijeme. Vrijeme se može podesiti između 0:00 i 23:50 u 10-minutnim intervalima.

7 Pritisnite Next.

Rezultat: Vrijeme je postavljeno i WEEKLY i temperatura trepere.



Napomena: Pritisnite Back da se vratite na prethodni ekran. Ako je odabran vremenski programator isključivanja, nastavite na korak 9.

8 Pritisnite Select ili Select da odaberete željenu temperaturu.

Napomena: Postavljena temperatura za sedmični vremenski programator prikazuje se samo prilikom postavljanja načina rada sedmičnog vremenskog programatora.

INFORMACIJA

Temperatura se može podesiti između 10°C i 32°C na bežičnom daljinskom upravljaču:

- u načinu hlađenja i automatskom načinu rada, jedinica radi na minimalno 18°C čak i ako je postavljena na između 10°C i 17°C;
- u načinu zagrijavanja i automatskom načinu rada, jedinica radi na maksimalno 30°C čak i ako je postavljena na između 31°C i 32°C.

9 Pritisnite Next.

Rezultat: Temperatura i vrijeme se postavljaju za vremenski programator uključivanja. Vrijeme je postavljeno za vremenski programator isključivanja. Daikin oko svijetli narandžastom bojom.

Rezultat: Pojavljuje se novi ekran za rezervaciju.

10 Ponovite prethodni postupak da postavite drugu rezervaciju ili pritisnite ◈ da dovršite postavljanje.

Rezultat: Na LCD ekranu se prikazuje WEEKLY.

Napomena: Rezervacija se može kopirati s istim postavkama za drugi dan. Pogledajte "5.16.2 Kopiranje rezervacije" [▸ 15].

5.16.2 Kopiranje rezervacije

Rezervacija se može kopirati za drugi dan. Kopirat će se kompletna rezervacija odabranog dana u sedmici.

1 Pritisnite ◈.

2 Pritisnite Select ili Select da odaberete dan u sedmici koji će se kopirati.

3 Pritisnite Copy.

Rezultat: Kopirat će se rezervacija odabranog dana u sedmici.

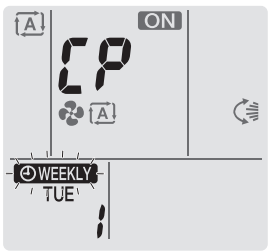

4 Pritisnite Select ili Select da odaberete željeni dan.

5 Pritisnite Copy.

Rezultat: Cijela rezervacija je kopirana u željeni dan i Daikin oko svijetli narandžastom bojom.

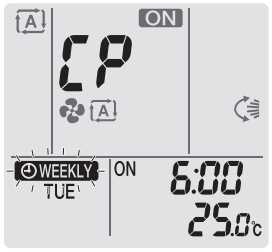

Napomena: Ponovite postupak da kopirate u drugi dan.

6 Pritisnite ◈ da završite postavljanje.

Rezultat: Na LCD ekranu se prikazuje WEEKLY.

Napomena: Da promijenite postavku rezervacije nakon kopiranja, pogledajte "5.16.1 Postavljanje sedmičnog rada vremenskog programatora" [▸ 14].

5.16.3 Potvrda rezervacija

Potvrdite rezervacije ako su u skladu s vašim potrebama.

1 Pritisnite ◈.

Rezultat: Prikazuju se dan u sedmici i broj rezervacije trenutnog dana.



2 Pritisnite Select ili Select da odaberete dan u sedmici i broj rezervacije i provjerite detalje rezervacije.

Napomena: Da promijenite postavku rezervacije, pogledajte "5.16.1 Postavljanje sedmičnog rada vremenskog programatora" [▸ 14].

3 Pritisnite ◈ da izađete iz načina rada za potvrdu.

5.16.4 Deaktiviranje i reaktiviranje sedmičnog rada vremenskog programatora

1 Da deaktivirate sedmični vremenski programator pritisnite Weekly i dok WEEKLY se prikazuje na LCD ekranu.

Rezultat: WEEKLY nestaje s LCD ekrana i Daikin oko prestaje svijetliti narandžastom bojom.

2 Da reaktivirate sedmični vremenski programator ponovo pritisnite Weekly.

Rezultat: Koristit će se posljednji način rada rezervacije.

5.16.5 Brisanje rezervacija

Brisanje pojedinačnih rezervacija

Koristite ovu funkciju ako želite obrisati jednu postavku rezervacije.

1 Pritisnite ◈.

Rezultat: Prikazuju se dan u sedmici i broj rezervacije.

2 Pritisnite Select ili Select da odaberete dan u sedmici koji će se izbrisati.

3 Pritisnite Next.

Rezultat: WEEKLY, ON i OFF trepere.

4 Pritisnite Select ili Select i odaberite "prazno".

Rezultat: Postavka će se postaviti kako slijedi:



5 Pritisnite Next.

Rezultat: Odabrana rezervacija je izbrisana.

6 Pritisnite [◈] da izađete.

Rezultat: Preostale rezervacije su aktivne.

Brisanje rezervacije svakog dana u sedmici

Koristite ovu funkciju ako želite izbrisati sve rezervacije za jedan dan u sedmici. Možete je koristiti u načinu rada za potvrdu ili postavljanje.

1 Pritisnite [◈].

2 Pritisnite [Select ▼] ili [Select ▲] da odaberete dan u sedmici koji će se izbrisati.

3 Držite [Weekly] oko 5 sekundi.

Rezultat: Sve rezervacije za odabrani dan su izbrisane.

4 Pritisnite [◈] da izađete.

Rezultat: Preostale rezervacije su aktivne.

Brisanje svih rezervacija

Koristite ovu funkciju ako želite odjednom izbrisati sve rezervacije za sve dane u sedmici. Ovaj postupak se NE MOŽE koristiti u načinu rada za postavljanje.

1 Držite [Weekly] oko 5 sekundi dok ste na zadanom displeju.

Rezultat: Sve rezervacije će biti izbrisane.

5.17 Bežična LAN veza

Korisnik je odgovoran za osiguravanje:

- pametnog telefona ili tableta s minimalnom podržanom verzijom sistema Android ili iOS koja je navedena na stranici app.daikineurope.com.
- internetske veze i komunikacijskog uređaja, kao što je modem, usmjerivač i sl.
- pristupne tačke za bežični LAN
- instalirane besplatne aplikacije ONECTA

5.17.1 Mjere opreza prilikom upotrebe bežičnog LAN-a

NE koristite u blizini:

- **medicinske opreme.** Npr. osobe koje koriste srčane pejsmejkere ili defibrilatore. Ovaj proizvod može uzrokovati elektromagnetske smetnje.
- **opreme s automatskim upravljanjem.** Npr. automatska vrata ili oprema za gašenje požara. Ovaj proizvod može uzrokovati neispravno ponašanje opreme.
- **mikrovalnih pećnica.** Mogu uticati na komunikaciju s bežičnim LAN-om.

5.17.2 Da instalirate aplikaciju ONECTA

1 Idite na Google Play (na Android uređajima) ili App Store (na iOS uređajima) i pretražite "ONECTA".

2 Za instalaciju aplikacije ONECTA slijedite uputstva na ekranu.

INFORMACIJA

Skenirajte QR kôd da preuzmete i instalirate ONECTA aplikaciju na svom mobilnom uređaju ili tabletu:

5.17.3 Postavljanje bežične veze

Postoje dvije opcije za povezivanje bežičnog adaptera s vašim pametnim uređajem.

- Koristite ili način rada putem pristupne tačke (SSID i KEY) ili dugme WPS. Otvorite aplikaciju ONECTA i pratite uputstva na ekranu.

Više informacija i česta pitanja potražite na app.daikineurope.com.

1 Zaustavite rad prije postavljanja bežične veze.

2 Koristite bežični daljinski upravljač da odaberete meni postavki bežičnog LAN-a.

Napomena: Tokom postavljanja uvijek ciljajte bežični daljinski upravljač prema prijemniku infracrvenog signala jedinice.

Meni	Opis
1	Provjera statusa veze i način rada Pristupna tačka
2	Povezivanje putem WPS dugmeta
8	Vraćanje na fabričke postavke
oFF	Bežični LAN je isključen

Potvrda statusa bežične LAN veze

1 Na početnom ekranu pritisnite [⚙] najmanje 5 sekundi dok jedinica ne radi.

Rezultat: Na ekranu se prikazuje SP. 1 treperi.

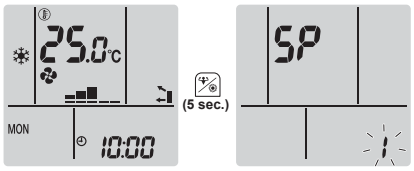

2 Pritisnite [⚙] da potvrdite odabir.

Rezultat: 1 treperi.

3 Provjerite Daikin oko.

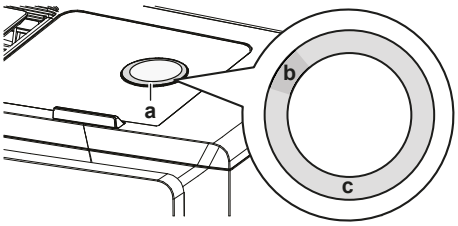

a Daikin oko
b Djelomično zeleno
c Crvena, narandžasta, plava ili bijela

Boja Daikin oka se mijenja između djelomično zelene i…	…a zatim bežični adapter…
crvene	nije povezan
narandžaste	radi i spreman je za povezivanje na kućnu mrežu putem WPS tipke na ruteru.
plave	▪ povezan je na kućnu mrežu putem pristupne tačke. ili ▪ povezan je na kućnu mrežu putem WPS dugmeta na ruteru.
bijele	isključen

4 Pritisnite [Cancel] da izađete iz menija.

Rezultat: Displej će se vratiti na početni ekran.

Resetovanje veze na fabričke postavke

Resetujte vezu na fabričke postavke ako želite:

- odspojiti bežični LAN i komunikacijski uređaj (npr. ruter) ili pametni uređaj,
- ponovite postavku ako povezivanje nije uspješno.

1 Na početnom ekranu pritisnite najmanje 5 sekundi dok jedinica ne radi.

Rezultat: Na ekranu se prikazuje SP. *1* treperi.

2 Pritisnite dvaput [Temp ▼] da promijenite SP meni u *A*.

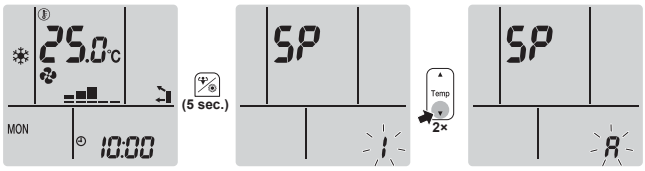

3 Držite najmanje 2 sekundi da potvrdite odabir.

Rezultat: *A* treperi. Postavka je vraćena na tvorničke postavke.

4 Pritisnite [Cancel] da izađete iz menija.

Rezultat: Displej će se vratiti na početni ekran.

Isključivanje bežične LAN veze

Ako želite isključiti funkciju bežične veze:

1 Na početnom ekranu pritisnite najmanje 5 sekundi dok jedinica ne radi.

Rezultat: Na ekranu se prikazuje SP. *1* treperi.

2 Pritisnite [Temp ▼] da promijenite SP meni u *oFF*.

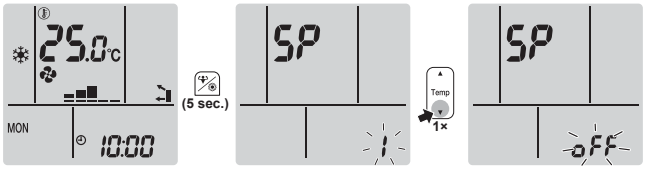

3 Držite najmanje 2 sekundi da potvrdite odabir.

Rezultat: *oFF* treperi. Komunikacija je isključena.

4 Pritisnite [Cancel] da izađete iz menija.

Rezultat: Displej će se vratiti na početni ekran.

6 Ušteda energije i optimalan rad

INFORMACIJA
- Čak i kada je jedinica isključena, ona troši struju.
- Kada se nakon nestanka struja ponovo vrati, uspostavit će se prethodno izabrani način rada.

OPREZ
NIKADA ne izlažite malu djecu, biljke ili životinje direktno protoku zraka.

OBAVJEŠTENJE
NEMOJTE stavljati predmete koji se NE smiju pokvasiti ispod jedinice. Kondenzacija na jedinici ili cjevovodu rashladnog sredstva ili začepljenje odvoda mogu uzrokovati kapanje. **Moguća posljedica:** predmeti ispod jedinice mogu se zaprljati ili oštetiti.

UPOZORENJE
NEMOJTE stavljati zapaljivu bočicu s raspršivačem u blizini klima uređaja i NEMOJTE koristiti raspršivače blizu jedinice. To može dovesti do požara.

OPREZ
Sistem NE SMIJE raditi prilikom korištenja sobnog fumigacijskog insekticida. Hemikalije se mogu nakupiti u jedinici i ugroziti zdravlje osoba koje su preosjetljive na hemikalije.

7 Održavanje i servis

7.1 Pregled: Održavanje i servis

Instalater mora provesti godišnje održavanje.

O rashladnom sredstvu

Ovaj proizvod sadrži fluorirane stakleničke plinove. NE ispuštajte plinove u atmosferu.

Vrsta rashladnog sredstva: R32

Vrijednost potencijala globalnog zagrijavanja (GWP): 675

OBAVJEŠTENJE
Važeći propisi o **fluoriranim stakleničkim plinovima** zahtijevaju da punjenje rashladnog sredstva jedinice bude izraženo i u težini i u ekvivalentu CO_2.

Formula za izračunavanje količine ekvivalenta CO_2 u tonama: GWP vrijednost rashladnog sredstva × ukupna količina punjenja rashladnog sredstva [u kg] / 1000

Obratite se svom instalateru za više informacija.

OBAVJEŠTENJE
Održavanje MORA obaviti ovlašteni instalater ili servisni predstavnik.

Preporučujemo da se održavanje provodi najmanje jedanput godišnje. Međutim, važeći zakoni mogu zahtijevati kraće intervale održavanja.

UPOZORENJE
- Rashladno sredstvo unutar jedinice je lako zapaljivo, ali obično NE curi. Ako rashladno sredstvo procuri u prostoriju i dođe u kontakt s plamenom plamenika, grijačem ili šporetom, to može dovesti do požara ili stvaranja štetnih plinova.
- Isključite uređaje za grijanje plamenom, prozračite prostoriju i obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj.
- NEMOJTE koristiti jedinicu dok serviser ne potvrdi da je popravljen dio iz kojeg je iscurilo rashladno sredstvo.

UPOZORENJE
- NEMOJTE bušiti ili paliti dijelove kruga rashladnog sredstva.
- NEMOJTE koristiti nikakve materijale za čišćenje ili sredstva za ubrzavanje odleđavanja, osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Imajte na umu da rashladno sredstvo u sistemu nema mirisa.

OPASNOST: RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA
Da biste očistili klima uređaj ili filter za zrak, svakako zaustavite rad i prekinite svako električno napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu. Ako jedinica posjeduje senzor curenja rashladnog sredstva, uključite prekidač za napajanje odmah nakon čišćenja kako biste zadržali funkciju detekcije.

OPREZ
Prilikom zamjene senzora curenja rashladnog sredstva R32, zamijenite ga senzorom kojeg je naznačio proizvođač (pogledati listu rezervnih dijelova).

UPOZORENJE

Da biste spriječili strujni udar ili požar:

- NEMOJTE ispirati jedinicu.
- NEMOJTE rukovati jedinicom mokrim rukama.
- NEMOJTE na jedinicu stavljati nikakve predmete koji sadržavaju vodu.

OPREZ

Nakon duže upotrebe provjerite jesu li postolje i priključak jedinice oštećeni. Ako su oštećeni, jedinica može pasti i uzrokovati povredu.

OPREZ

NEMOJTE dodirivati rebra izmjenjivača topline. Ova rebra su oštra i mogu uzrokovati posjekotine.

Na unutrašnjoj jedinici se mogu pojaviti sljedeći simboli:

Simbol	Objašnjenje
	Izmjerite napon na stezaljkama kondenzatora glavnog strujnog kruga ili električnim komponentama.

7.2 Čišćenje unutrašnje jedinice i bežičnog daljinskog upravljača

UPOZORENJE

Neodgovarajući deterdženti ili postupak čišćenja mogu uzrokovati oštećenje plastičnih dijelova ili curenje vode. Sredstvo za pranje poprskano po električnim dijelovima, kao što su motori, može uzrokovati kvar, dim ili paljenje.

OPASNOST: RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA

Prije čišćenja zaustavite rad, isključite prekidač ili izvucite kabal za napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu. Ako jedinica posjeduje senzor curenja rashladnog sredstva, uključite prekidač za napajanje odmah nakon čišćenja kako biste zadržali funkciju detekcije.

OBAVJEŠTENJE

- NEMOJTE upotrebljavati benzin, benzen, razrjeđivač, prah za poliranje ili tekuće insekticide. **Moguća posljedica:** promjena boje i izobličenje.
- NEMOJTE koristiti vodu ili zrak koji je topliji od 40°C. **Moguća posljedica:** promjena boje i izobličenje.
- NEMOJTE upotrebljavati sredstva za poliranje.
- NEMOJTE upotrebljavati četku za struganje. **Moguća posljedica:** ljuštenje površinskog zaštitnog sloja.
- Kao krajnji korisnik, NIKADA ne smijete čistiti unutrašnje dijelove jedinice; taj posao mora izvesti kvalificirana servisna osoba. Kontaktirajte svog zastupnika.

1 Čistite mekom krpom. Ako se mrlje teško uklanjaju, koristite vodu ili neutralni deterdžent.

7.3 Za čišćenje prednje ploče

UPOZORENJE

NE dopustite da se unutrašnja jedinica smoči. **Moguća posljedica:** Strujni udar ili požar.

OBAVJEŠTENJE

- NEMOJTE koristiti benzin, benzen, razrjeđivač u prahu za poliranje ili tečni insekticid. **Moguća posljedica:** promjena boje i izobličenje.
- NEMOJTE koristiti vodu ili zrak koji je topliji od 50°C. **Moguća posljedica:** promjena boje i izobličenje.
- NEMOJTE čvrsto trljati prilikom pranja lopatice vodom. **Moguća posljedica:** Površinski premaz će se skinuti.

Prednju ploču možete skinuti da biste je oprali.

OPREZ

Budite pažljivi prilikom otvaranja i rukovanja prednjom pločom; oštri rubovi prednje ploče mogu izazvati povredu.

1 Gurnite oba klizača u smjeru strelice dok se ne čuje škljocanje.

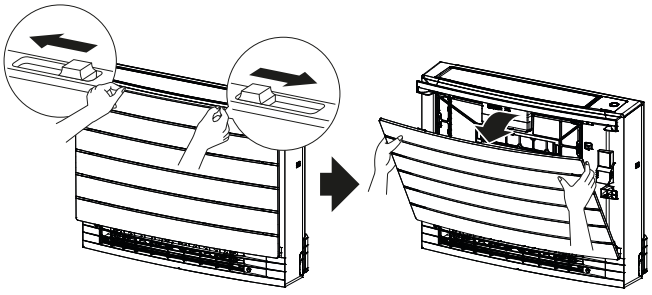

2 Otvorite prednju ploču i odvežite konopac.

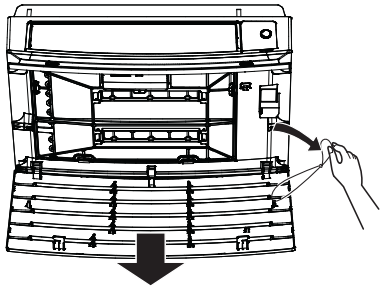

3 Skinite prednju ploču.

4 Obrišite je mekom krpom namočenom u vodu.

5 Pustite da se osuši u hladu nakon pranja.

6 Za ponovno montiranje i zatvaranje prednje ploče pogledajte "7.9 Za ponovno postavljanje prednje ploče" [▸ 19].

7.4 Uklanjanje filtera

1 Skinite prednju ploču. Pogledajte "7.3 Čišćenje prednje ploče" [▸ 18].

2 Pažljivo skinite jezičke filtera za zrak s kliješta (a) sa strana. Držite filter za zrak za dugme filtera (b) i skinite jezičak filtera za zrak s kliješta (c) na vrhu. Povucite filter nagore da skinete jezičke filtera s kliješta na dnu (d).

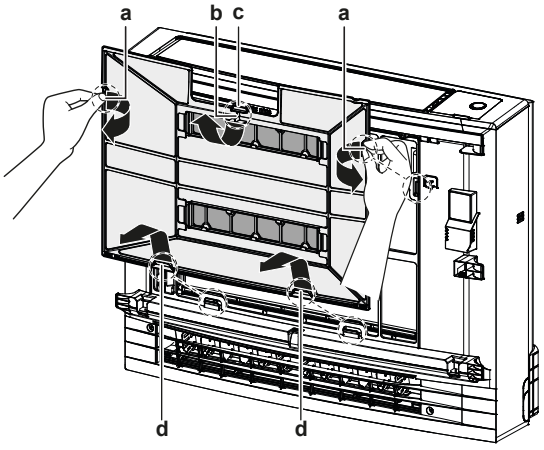

a Jezičci za kliješta sa strane
b Dugme filtera
c Jezičak za kliješta na vrhu
d Jezičci za kliješta na dnu

3 Uklonite filtere za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita s kliješta (4 na svakom).

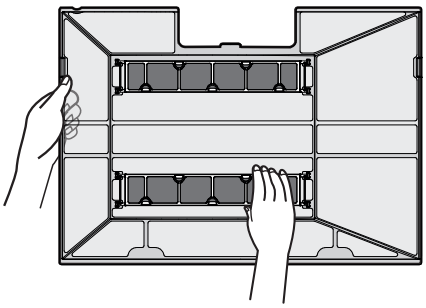

7.5 Za čišćenje filtera za zrak

1 Filter za zrak operite vodom ili ga očistite usisavačem.

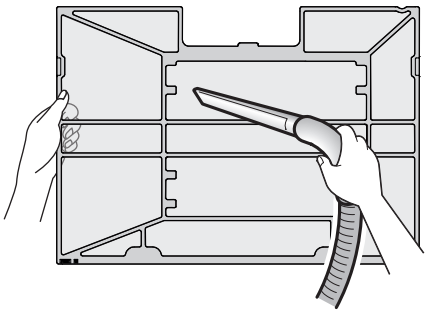

INFORMACIJA

- Ako prašinu NIJE lako ukloniti, operite ih neutralnim deterdžentom razrijeđenim mlakom vodom. Osušite filtere na sjenovitom mjestu.
- Preporučuje se čišćenje filtera za zrak svake 2 sedmice.

7.6 Čišćenje filtera za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita

INFORMACIJA

Filter čistite vodom svakih 6 mjeseci.

1 Uklonite prašinu s filtera usisivačem.

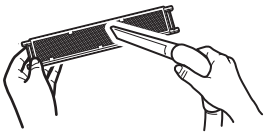

2 Potopite filter na 10 do 15 minuta u toplu vodu. NE skidajte filter s okvira.

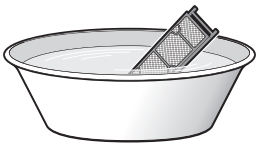

3 Nakon pranja, otresite preostalu vodu i posušite filter u hladu. NE cijedite filter prilikom uklanjanja vode.

7.7 Zamjena filtera za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita

INFORMACIJA

Filter zamijenite svake 3 godine.

1 Uklonite filter s jezičaka na okviru filtera i zamijenite ga novim filterom.

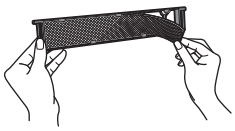

INFORMACIJA

- NE bacajte okvir filtera, već ga ponovo iskoristite.
- Odložite stari filter kao nezapaljivi otpad.

7.8 Vraćanje filtera

1 Zakačite filtere za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita na kliješta (4 na svakom).

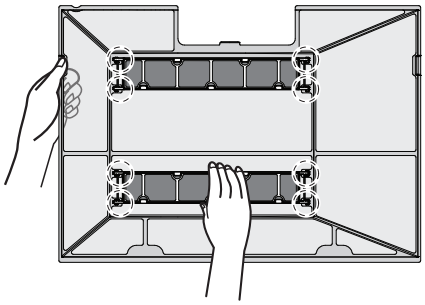

2 Umetnite jezičke filtera na kliješta na dnu (d). Držite filter za zrak za dugme filtera (b) i umetnite jezičak filtera za zrak na kliješta (c) na vrhu. Umetnite jezičke filtera za zrak na kliješta (a) sa strana. Provjerite je li filter za zrak pričvršćen u svim položajima.

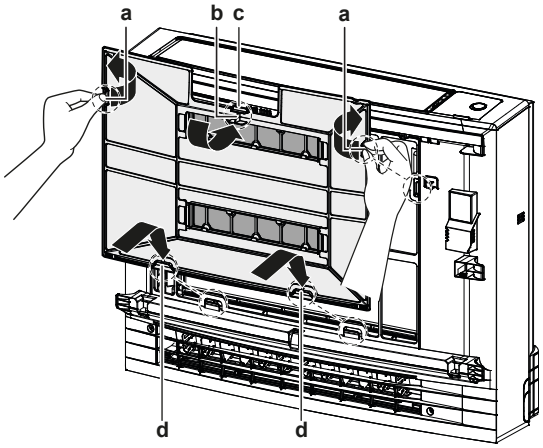

a Jezičci za kliješta sa strane
b Dugme filtera
c Jezičak za kliješta na vrhu
d Jezičci za kliješta na dnu

7.9 Za ponovno postavljanje prednje ploče

1 Umetnite prednju ploču u utore na jedinici (3 mjesta) i spojite konopcem.

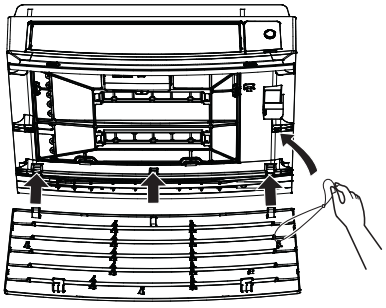

2 Zatvorite prednju ploču i gurnite oba klizača dok ne škljocnu.

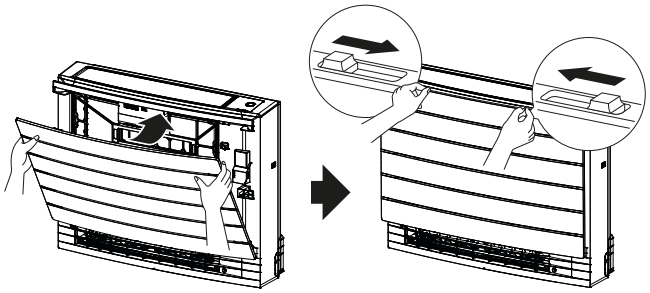

3 Gurnite strane prednje ploče kako biste bili sigurni da je prednja ploča čvrsto postavljena.

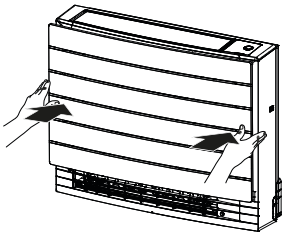

8 Rješavanje problema

Ako nastane jedan od sljedećih kvarova, poduzmite mjere prikazane u nastavku i obratite se svom dobavljaču.

UPOZORENJE

Ako otkrijete bilo šta neuobičajeno (miris paljevine, itd.) zaustavite rad i isključite napajanje.

Nastavak rada u takvim uslovima može uzrokovati kvar, udar struje ili požar. Kontaktirajte svog dobavljača.

UPOZORENJE

Ako jedinica posjeduje senzor curenja rashladnog sredstva, isključite jedinicu na dugme za uključivanje/isključivanje samo na korisničkom sučelju.

Sistem MORA popravljati kvalificirani serviser.

Kvar	Mjera
Ako se sigurnosni uređaji poput osigurača, prekidača strujnog kruga ili prekidača dozemnog spoja često aktiviraju ili ako sklopka za uključivanje/isključivanje NE radi ispravo.	Isključite glavni prekidač napajanja.
Ako iz jedinice curi voda.	Zaustavite rad uređaja.
Sklopka za rad NE radi kako treba.	Isključite napajanje.
Daikin oko treperi i možete provjeriti kod greške putem bežičnog daljinskog upravljača. Za prikaz koda greške pogledajte referentni vodič unutrašnje jedinice.	Obavijestite svog instalatera i prijavite šifru greške.

Ako sistem NE radi pravilno, osim u slučajevima navedenim iznad i nije vidljiv niti jedan od kvarova navedenih iznad, pregledajte sistem u skladu sa sljedećim procedurama.

INFORMACIJA

Više savjeta za rješavanje problema potražite u referentnom vodiču na https://www.daikin.eu. Pronađite svoj model putem funkcije za pretraživanje 🔍.

Ako nakon provjera navedenih iznad ne možete sami otkloniti problem, obratite se svom instalateru i navedite simptome, kompletan naziv modela uređaja (s brojem proizvođača, ako je moguće) i datum postavljanja.

9 Odlaganje

OBAVJEŠTENJE

NEMOJTE pokušati sami rastaviti sistem: rastavljanje sistema, postupanje s rashladnim sredstvom, uljem i svim ostalim dijelovima, MORA biti provedeno u skladu s važećim propisima. Uređaji se MORAJU obraditi u specijaliziranom pogonu za ponovnu upotrebu, recikliranje i popravak.

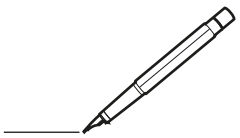

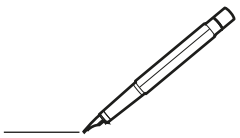

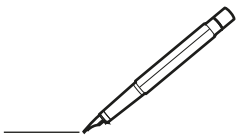

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P847164-10 2026.06